



Gebrauchsanleitung RC-Modell 9145

Lieber Kunde: Danke für den Kauf dieses Produktes. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig, bevor Sie den Artikel benutzen. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum Nachschlagen auf.



D - BEDIENUNGSANLEITUNG

RC-Elektro-Modell

Modell 9145



Einführung

Sehr geehrter Kunde,
mit dem Kauf dieses Produktes haben Sie eine sehr gute Entscheidung getroffen. Wir sind uns sicher, dass Sie sehr viel Freude an diesem nach wenigen Handgriffen fahrbereiten Modell haben werden.
Wir danken Ihnen und wünschen Ihnen viel Spaß.

Sie haben ein Qualitätsprodukt aus dem Hause s-idee erworben, das unseren strengen Tests und Qualitäts-Standards entspricht.

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Geräts. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Bewahren Sie sie deshalb gut auf und liefern Sie sie mit, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Dieses Elektro-Modell entspricht dem heutigen Stand der Technik und erfüllt die Anforderungen der geltenden nationalen und europäischen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

Bei Fragen wenden Sie sich an die
Tel.Nr.: +4932127243547
oder per Email an: info@s-idee.de

Lesen Sie folgende Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme genau durch. Sie zeigt Ihnen nicht nur die richtige Inbetriebnahme, sondern hilft Ihnen gleichzeitig bei der Bedienung des Modells.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ein Modellbaufahrzeug, welches über eine Funk-Fernsteueranlage (im Lieferumfang) ferngesteuert werden kann.

Beachten Sie, dass der Betrieb von funk-ferngesteuerten Produkten den Bestimmungen des jeweiligen Landes unterliegt.

Die zum Modell gehörige Fernsteueranlage ist ausschließlich zur Verwendung mit Modellfahrzeugen bestimmt. Versuchen Sie nicht, sie zur funkgesteuerten Bedienung anderer Geräte einzusetzen.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Bei Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung dieser Montage- und Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
In solchen Fällen, und bei Eingriffen in den Motor oder Schäden, die durch Nichtbeachten der Wartungs- und Betriebsmittelvorgabe entstanden sind, erlischt jeder Garantieanspruch.

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Montage- und Bedienungsanleitung beachten.

Von der Garantie ausgeschlossen sind ferner normaler Verschleiß im Betrieb und Unfallschäden. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

- Der unsachgemäße Betrieb kann schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten, Styroporsteile, etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Modells oder seiner Zubehörteile nicht gestattet.
- Funk-Ferngesteuerte Modelle sind kein Spielzeug. Kinder unter 14 Jahren sollten das Modell nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Gehen Sie kein Risiko ein! Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Umfeldes liegt alleine in Ihrem verantwortungsbewussten Umgang mit dem Modell.
- Fahren Sie nur, solange Sie direkten Sichtkontakt zum Modell haben. Fahren Sie deshalb auch nicht bei Nacht.
- Fahren Sie nur, wenn Ihre Reaktionsfähigkeit uneingeschränkt gegeben ist. Müdigkeit, Alkohol- oder Medikamenten-Einfluss kann zu Fehlreaktionen führen und schwere Sach- oder Personenschäden nach sich ziehen.
- Beachten Sie, dass dieses Modellfahrzeug nicht auf öffentlichen Straßen und Wegen gefahren werden darf. Betreiben Sie es nur auf privaten oder extra zu diesem Zweck ausgewiesenen Plätzen.
- Fahren Sie nicht auf Tiere oder Menschen zu.
- Fahren Sie nicht bei Regen, durch nasses Gras, Wasser, Schlamm oder Schnee. Das Modell ist nicht wasserdicht.
- Vermeiden Sie auch das Fahren bei sehr niedrigen Außentemperaturen. Bei Kälte kann der Kunststoff der Karosserie an Elastizität verlieren; dann führen auch kleine Unfälle zu Schäden am Modell.
- Prüfen Sie vor dem Betrieb stets am stehenden Modell, ob es wie erwartet auf die Fernsteuerbefehle reagiert.
- Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass die Akkus im Empfänger nicht unerwartet zu schwach werden und dass Sie dadurch die Kontrolle über Ihr Modell verlieren könnten.
- Stellen Sie vor jeder Inbetriebnahme sicher, dass innerhalb der Reichweite Ihrer Sender-/Empfänger-Anlage keine weiteren Modelle auf der gleichen Frequenz betrieben werden. Sie könnten die Kontrolle über Ihr Modell verlieren.
- Lassen Sie immer den Fernsteuersender eingeschaltet, solange das Modell in Betrieb ist. Zum Abstellen des Modells schalten Sie immer erst das Modell ab, dann den Sender.
- Sollten sich Fragen ergeben, die nicht mit Hilfe der Bedienungsanleitung abgeklärt werden können, so setzen Sie sich bitte mit unserer technischen Auskunft oder einem anderen Fachmann in Verbindung.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Anleitung.

Hinweise zum Umgang mit Akkus und Batterien

ACHTUNG: bitte beachten

nach jeder Nutzung bitte den Akku min. 30 min abkühlen lassen, damit dieser nicht überhitzt wird. Erst dann kann der Akku erneut aufgeladen werden. Falls dies nicht beachtet wird, kann es zu einer Explosion des Akkus führen und Verletzungen und sogar zu einem Feuer führen.
Laden Sie Akkus nur unter ständiger Beaufsichtigung auf. Den Akku nur auf einer feuerfesten Unterlage aufladen.
Der Hersteller übernimmt für diese Schäden keinerlei Haftung und Verantwortung darüber.

- Als Spannungsquelle dürfen nur die mitgelieferten oder bauart-ähnliche Batterien oder Akkus verwendet werden.
- Versuchen Sie keinesfalls, herkömmliche Batterien wieder aufzuladen. Dies könnte schlimmstenfalls zur Explosion führen. Prüfen Sie, ob tatsächlich Akkus im Gerät eingelegt sind, bevor Sie es mit dem Ladegerät verbinden.
- Mischen Sie niemals Akkus mit Batterien.
- Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus mit unterschiedlichen Ladezuständen. Die schwächeren Akkus / Batterien (oder die Akkus mit geringerer Kapazität) könnten tiefentladen werden und somit auslaufen.
- Soll ein anderes als das mitgelieferte Ladegerät verwendet werden, so dürfen nur Ladegeräte verwendet werden die für diesen Verwendungszweck und für die technischen Spezifikationen der verwendeten Akkus geeignet sind.
- Bei längerem Nichtgebrauch sind Akkus oder Batterien im Modell und der Fernsteuerung stets zu entfernen.

Produktmerkmale

- Elektro Modell 9145 wie beschrieben
- Betriebsbereite Fernsteueranlage
- Elektromotor

Lieferumfang

- wie im gekauften Artikel beschrieben

Wartung und Pflege

Das Modell und seine Zubehörteile dürfen nur äußerlich mit einem weichen, trockenen Tuch oder Pinsel gereinigt werden. Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da sonst die Oberfläche des Gehäuses beschädigt werden könnte und gesundheitsschädliche oder explosive Dämpfe entstehen könnten.

Umwelthinweis

Sollte das Modell oder eines seiner Zubehörteile nicht mehr funktionstüchtig und eine Reparatur nicht mehr möglich sein, beachten Sie beim Entsorgen bitte die allgemein geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Beachten Sie, dass sich Batterien oder Akkus im Modell und in der Fernbedienung befinden.

Entsorgung von gebrauchten Batterien/Akkus



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!
Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind **Cd** = Cadmium, **HG** = Quecksilber, **Pb** = Blei. Verbrauchte Batterien/Akkus/Knopfzellen können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus/Knopfzellen verkauft werden!
Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz!

Technische Daten

Klassifizierung RC-Elektro-Modell mit Elektromotor
Sendefrequenz 2,4 Ghz
Antrieb Elektromotor
Stromversorgung Sender 3 x Mignonzelle, Typ AA / 1,5 V nicht enthalten
Stromversorgung Antrieb Akkupack 7,4 V / 500 mAh

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt s-idee, dass der Funkanlagentyp 9145 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter www.s-idee.de/KE/913 verfügbar. Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Fa. s-idee, Im Bühl 5, 73432 Aalen
Die ausführliche Konformitätserklärung kann jederzeit per Email unter info@s-idee.de angefordert werden.



Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

Copyright by s-idee.de

Elektro- und Elektronikgeräte

Informationen für private Haushalte

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt:

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Alttakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von min. 400qm für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von min. 800qm, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte min. 400qm betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen min. 800qm betragen. Vertrieber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertriebern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Gerät der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder Großgeräte (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 cm). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertrieber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25cm sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer, Smartphones, Speicherkarten. Bitte beachten Sie in ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

⚠ Vorsicht


- (1) Der Artikel enthält Kleinteile; bitte außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren
- (2) Bitte fahren Sie das Auto in einem offenen Gebiet, in dem es keine Störsignale gibt.
- (3) Wenn die Leistung der Fernbedienung nachlässt, entfernen Sie die Batterien und ersetzen diese.
- (4) Ausgelaufene Batterien entfernen und entsorgen, um eine Kontamination zu vermeiden.
- (5) Bewahren Sie das Auto und die Fernbedienung an einem trockenen und kühlen Raum auf.
- (6) Halten Sie beides fern von Feuchtigkeit, Feuer, und Hitze.
- (7) Wenn der Akku des Autos nass ist, stellen Sie sicher, dass er gründlich getrocknet und abgewischt wird.

Produktkonfiguration




1. Entfernen der Karosserie

Ziehen Sie die Stifte heraus und entfernen Sie den Körper.

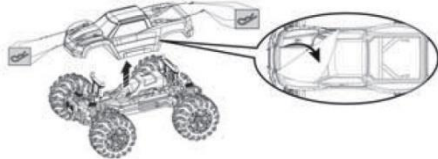

Vergewissern Sie sich, dass alle Zubehörteile richtig angebracht sind, entfernen Sie die Schutzfolie von der Karosserie, bevor Sie das Auto einschalten.


2. Installieren des LED-Kabels

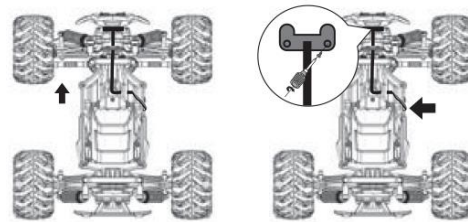

- (1) Führen Sie das LED-Kabel durch die Körper - Klammern.
- (2) Befestigen Sie das LED-Kabel an der Frontstoßstange mit den Schrauben, dann stecken Sie das Kabel in die Buchse auf der rechten Seite des Fahrzeuges.

3. Installieren Sie die Senderbatterien



1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung auf der Unterseite des Senders. (Abb. 1)
 2. Legen Sie 3 x 1,5 V AA Batterien (separat kaufen) gemäß der Polarität ins Batteriefach. (Abb. 2)
 3. Schließen Sie die Batterieabdeckung. (Abb. 3)
- Notiz:**
1. Achten Sie auf die Polarität, siehe Etikett.
 2. Mischen Sie keine alten und neue Batterien.
 3. Mischen Sie keine verschiedenartige Batterien.

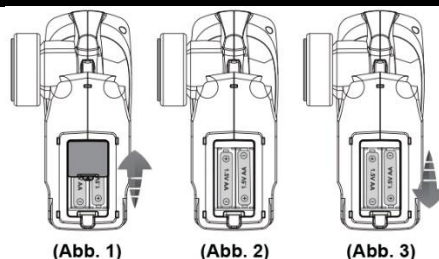


4. Laden und Einlegen des aufladbaren Akkus in das Auto

- a) Stecken Sie das USB-Ladegerät in die Steckdose (Abb. 4). Beachten Sie, dass die Netzanzeige rot leuchtet.
- b) Schließen Sie den Akku an das USB-Ladegerät an. (Abb. 5) Beachten Sie, dass das grüne Licht blinkt.
- (2) Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Unterseite des Autos. (Abb. 6).


- c) Wenn der Ladevorgang beendet ist, leuchtet das grüne Licht konstant.

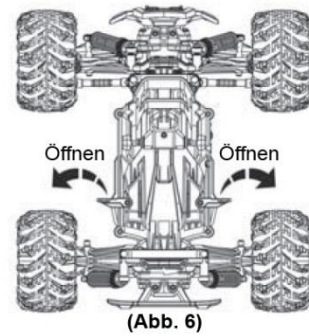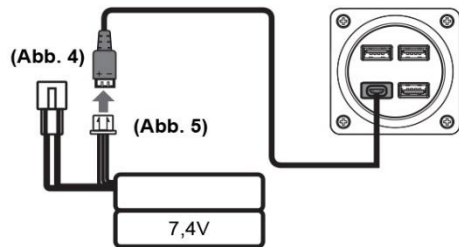

- (3) Legen Sie den vollgeladenen Akku in das Batteriefach. Schließen Sie den Batterieanschluss an. Nicht mit Gewalt einlegen, es geht nur in einer Richtung! (Abb. 7).

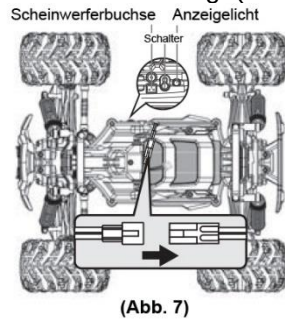

- (4) Legen Sie den Batteriedeckel auf das Batteriefach und schließen Sie dieses. (Abb. 8).

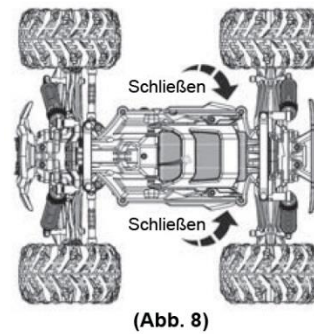


5. Vorsichtsmaßnahmen beim USB-Ladegerät




VORSICHT


- (1) Für das USB-Ladegerät gilt der Eingangsstrom nicht größer als 2,4 A
- (2) Wenn der Eingangsstrom größer als 2,4 A ist, wird der Schutz Modus des USB Ladegerätes gestartet und alle Lichter gehen aus.

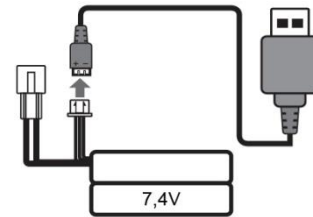

6. Anweisungen Sender

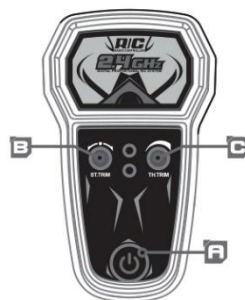

- A. Hauptschalter
B. Lenkung trimmen
C. Gas trimmen
niederes Tempo zu hohem Tempo

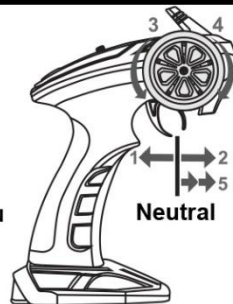

1. Vorwärts
2. Bremsen
3. Links
4. Rechts
5. Zurück



⚠ Das grüne LED Licht blinkt, wenn die Leistung der Fernbedienung nachlässt. Wechseln Sie die Batterien aus.



7. Anweisung zum Senderwechsel

A. Stromschalter



Wenn Sie die Verbindung das erste Mal herstellen, müssen Sie die Fernbedienung und das Auto innerhalb 3 Sekunden anschalten, um die Frequenz zu verknüpfen. Das grüne LED Licht leuchtet konstant an der Fernbedienung, wenn die Verbindung erfolgreich war. Die Zeit-LED am Auto schaltet sich normal ein.



B. Lenkung Trimmung

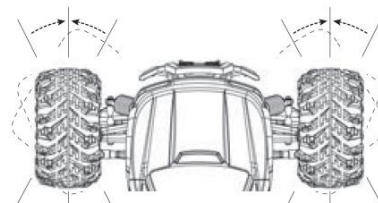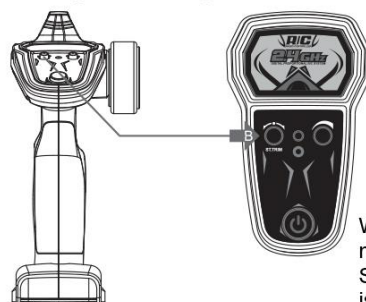

Wenn der Fahrwerkschalter eingeschaltet ist und die Vorderräder nicht gerade aus fahren, verwenden Sie ST. Trimm, um die Steuerung einzustellen. Wenn der Fahrwerkschalter eingeschaltet ist und die Vorderräder nicht gerade aus fahren, verwenden Sie ST. Trimm, um die Steuerung einzustellen.

- Wenn das Fahrzeug nach links übersteuert, sollte ST. Trimm im Uhrzeigersinn eingestellt werden.
- Wenn das Fahrzeug nach rechts übersteuert, sollte ST. Trimm gegen den Uhrzeigersinn eingestellt werden.
- Wenn das Fahrzeug nach links übersteuert, sollte ST. Trimm im Uhrzeigersinn eingestellt werden.
- Wenn das Fahrzeug nach rechts übersteuert, sollte ST. Trimm gegen den Uhrzeigersinn eingestellt werden.

C. Gas Trimmung

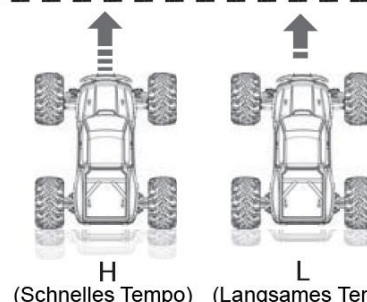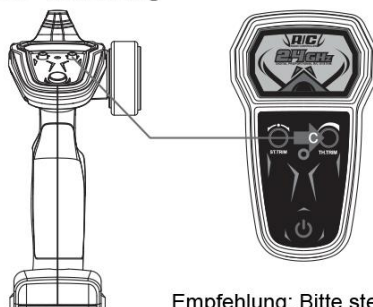


H (Schnelles Tempo) L (Langsames Tempo)


Empfehlung: Bitte stellen Sie die TH. Trimm auf die niedrigste Geschwindigkeit ein, wenn Sie mit dem Auto das erste Mal fahren, um Schäden am Auto zu vermeiden.

BETRIEB


1. Schalten Sie immer zuerst die Fernbedienung ein und dann erst das Auto. Schalten Sie zuerst das Auto und dann die Fernbedienung aus.

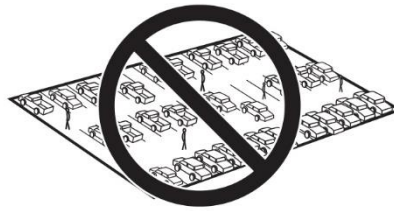


-
2. Fahren Sie Ihr Auto nur an einem freien weiten Platz. Beim Fahren auf glatten Boden oder in Innenräumen kann es aufgrund des hohen Tempos zu Unfällen kommen.

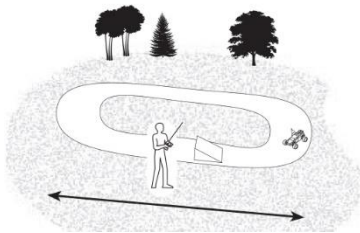

3. Warnung: 9125 ist wasserdicht, bitte beachten Sie, dass der Wasserstand niedriger sein sollte als der Boden des Fahrzeugs. Wenn zu viel Wasser in das Fahrzeug gelangt, können Schäden oder andere damit verbundene Probleme verursacht werden. Wir übernehmen keine Verantwortung. Der Kunde ist für Ersatz und zusätzliches Zubehör verantwortlich.

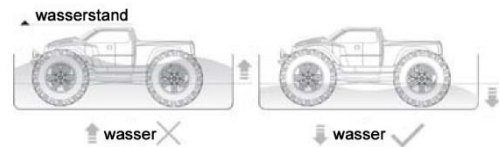

-
4. Starten Sie immer mit dem niedrigen Tempo, oder das Fahrzeug kann ins rutschen kommen und aus der Kurve fahren. (siehe Abb. 1). Starten Sie ihr Fahrzeug niemals mit hohem Tempo. Wenn Sie das Auto in höchstem Tempo fahren, können Sie sich selbst verletzen und das Fahrzeug beschädigen.

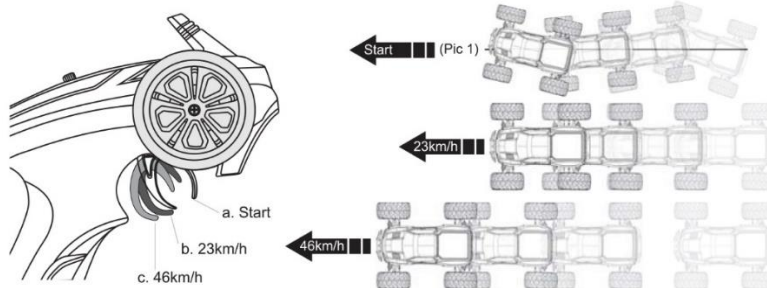

Autopflege

- Setzen Sie die Motorenbürsten durch sanftes Fahren auf einer ebenen Fläche während der Verwendung der ersten Batterieladung ein. Andernfalls kann die Motorleistung und die Lebensdauer des Motors erheblich reduziert werden.
- Sie können die Motorlebensdauer durch Vermeidung von Überhitzungen verlängern. Ungewollter Motorverschleiß entsteht durch häufiges Drehen, Stoppen und Starten, Bewegen von Gegenständen, Fahren in tiefem Wasser und hohem Gras und kontinuierliches Fahren aufwärts.

FEHLERBEHEBUNG

Probleme	Mögliche Ursache	Lösung
Kurze Betriebsdauer.	• Batterie ist beschädigt/nicht geladen. • Motor verschmutzt oder Bürsten abgenutzt.	• Batterie prüfen/wechseln. • Überprüfen/reinigen/ersetzen.
Schleppende Aktion	• Motor verschmutzt oder Bürsten abgenutzt. • Antrieb einlegen • Autobatterie ist nicht geladen.	• Überprüfen/reinigen/ersetzen. • Reinigen/einstellen. • Ersetzen/laden.
Nicht betriebsbereit	• Batterien der Fernbedienung schwach. • Fernbedienung ausgeschaltet. • Autobatterie ist nicht geladen.	• Ersetzen/laden. • Anschalten. • Ersetzen/laden.
Geringe Reichweite	• Batterien der Fernbedienung schwach. • Antenne beschädigt.	• Ersetzen/laden • Kontrollieren/reparieren/ersetzen.
Das System verbindet sich nicht.	• Empfänger und Sender zu nahe beieinander. • Sender und Empfänger zu nahe an großen Metallobjekten (Fahrzeuge). • Empfänger versehentlich in den Verbindungsmodus versetzt, so dass der Empfänger nicht mehr verbunden ist.	• Halten Sie einen Abstand von 8 – 12 Fuß (2,4 – 3,6 m) vom Sender zum Empfänger. • Halten Sie Abstand zu Metallobjekten (Fahrzeugen...). • Verbinden Sie den Sender und Empfänger neu.
Der Empfänger beendet die Funktion während des Betriebs.	• Batterie zu schwach	• Batterie voll aufladen
Empfänger verliert die Verbindung.	• Sender wurde versehentlich in den Verbindungsmodus versetzt und beendet die Verbindung zum Empfänger.	• Verbinden Sie den Sender mit dem Empfänger.



**CE-Zertifizierung für Benutzer
in der Europäischen Union
Einhaltung der WEEE-
Richtlinien:**

Bitte unterstützen Sie die Umwelt, indem Sie Ihr Produkt entsprechend den Richtlinien entsorgen. Das Symbol der oben abgebildeten Mülltonne bedeutet, dass das Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Das Produkt sollte in einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten entsorgt werden. Die Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE-Richtlinie) (2002/96/EG) verlangt, dass die besten verfügbaren Recyclingtechniken eingesetzt werden, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

Recycling-Elektronik hilft, schädliche Chemikalien aus der Umwelt fernzuhalten und spart auch Geld durch die Wiederverwendung von Edelmetallen. Entfernen Sie alle Batterien und entsorgen Sie die Batterien und das Produkt bei Ihrer örtlichen Entsorgungseinrichtung zum Recycling. Bitte wenden Sie sich an Ihr örtliches Stadtamt, Ihren Hausmüllentsorgungsdienst oder den Ort, an dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

**Erklärung der Gemeinschaft zur RED-Richtlinie
nach IEC 17050-1**

Hiermit wird bescheinigt, dass die folgenden Produkte den Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU entsprechen und dass alle wesentlichen Testabläufe durchgeführt wurden.



**FCC Artikel 15 B Hinweis
Vorsicht:**

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, könnten die Befugnis des Benutzers, das Gerät zu betreiben, aufheben.

Notiz:

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B, gemäß Artikel 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Beeinträchtigungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, zu schädlichen Störungen der Funkinstallation führen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät störende Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlagerung der Empfangsantenne.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker, um Hilfe zu erhalten.

Dieses Gerät entspricht Artikel 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

- (1) dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- (2) dieses Gerät muss alle eingehenden Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.