



Gebrauchsanleitung RC-Modell B36



Lieber Kunde: Danke für den Kauf dieses Produktes. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig, bevor Sie den Artikel benutzen. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum Nachschlagen auf.

D - BEDIENUNGSANLEITUNG

RC-Elektro-Modell Modell B36



Einführung

Sehr geehrter Kunde,
mit dem Kauf dieses Produktes haben Sie eine sehr gute Entscheidung getroffen. Wir sind uns sicher, dass Sie sehr viel Freude an diesem nach wenigen Handgriffen fahrbereiten Modell haben werden.

Wir danken Ihnen und wünschen Ihnen viel Spaß.

Sie haben ein Qualitätsprodukt aus dem Hause s-idee erworben, das unseren strengen Tests und Qualitäts-Standards entspricht.

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Geräts. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Bewahren Sie sie deshalb gut auf und liefern Sie sie mit, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Dieses Elektro-Modell entspricht dem heutigen Stand der Technik und erfüllt die Anforderungen der geltenden nationalen und europäischen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

Bei Fragen wenden Sie sich an die
Tel.Nr.: +4932127243547
oder per Email an: info@s-idee.de

Lesen Sie folgende Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme genau durch. Sie zeigt Ihnen nicht nur die richtige Inbetriebnahme, sondern hilft Ihnen gleichzeitig bei der Bedienung des Modells.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ein Modellbaufahrzeug, welches über eine Funk-Fernsteueranlage (im Lieferumfang) ferngesteuert werden kann.

Beachten Sie, dass der Betrieb von funk-fern gesteuerten Produkten den Bestimmungen des jeweiligen Landes unterliegt.

Die zum Modell gehörige Fernsteueranlage ist ausschließlich zur Verwendung mit Modellfahrzeugen bestimmt. Versuchen Sie nicht, sie zur funkgesteuerten Bedienung anderer Geräte einzusetzen.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Bei Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung dieser Montage- und Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.

In solchen Fällen, und bei Eingriffen in den Motor oder Schäden, die durch Nichtbeachten der Wartungs- und Betriebsmittelvorgabe entstanden sind, erlischt jeder Garantieanspruch.

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Montage- und Bedienungsanleitung beachten.

Von der Garantie ausgeschlossen sind ferner normaler Verschleiß im Betrieb und Unfallschäden. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

- Der unsachgemäße Betrieb kann schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten, Styroporsteile, etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Modells oder seiner Zubehörteile nicht gestattet.
- Funk-Ferngesteuerte Modelle sind kein Spielzeug. Kinder unter 14 Jahren sollten das Modell nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Gehen Sie kein Risiko ein! Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Umfeldes liegt alleine in Ihrem verantwortungsbewussten Umgang mit dem Modell.
- Fahren Sie nur, solange Sie direkten Sichtkontakt zum Modell haben. Fahren Sie deshalb auch nicht bei Nacht.
- Fahren Sie nur, wenn Ihre Reaktionsfähigkeit uneingeschränkt gegeben ist. Müdigkeit, Alkohol- oder Medikamenten-Einfluss kann zu Fehlreaktionen führen und schwere Sach- oder Personenschäden nach sich ziehen.
- Beachten Sie, dass dieses Modellfahrzeug nicht auf öffentlichen Straßen und Wegen gefahren werden darf. Betreiben Sie es nur auf privaten oder extra zu diesem Zweck ausgewiesenen Plätzen.
- Fahren Sie nicht auf Tiere oder Menschen zu.
- Fahren Sie nicht bei Regen, durch nasses Gras, Wasser, Schlamm oder Schnee. Das Modell ist nicht wasserdicht.
- Vermeiden Sie auch das Fahren bei sehr niedrigen Außentemperaturen. Bei Kälte kann der Kunststoff der Karosserie an Elastizität verlieren; dann führen auch kleine Unfälle zu Schäden am Modell.
- Prüfen Sie vor dem Betrieb stets am stehenden Modell, ob es wie erwartet auf die Fernsteuerbefehle reagiert.
- Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass die Akkus im Empfänger nicht unerwartet zu schwach werden und dass Sie dadurch die Kontrolle über Ihr Modell verlieren könnten.
- Stellen Sie vor jeder Inbetriebnahme sicher, dass innerhalb der Reichweite Ihrer Sender-/Empfänger-Anlage keine weiteren Modelle auf der gleichen Frequenz betrieben werden. Sie könnten die Kontrolle über Ihr Modell verlieren.
- Lassen Sie immer den Fernsteuersender eingeschaltet, solange das Modell in Betrieb ist. Zum Abstellen des Modells schalten Sie immer erst das Modell ab, dann den Sender.
- Sollten sich Fragen ergeben, die nicht mit Hilfe der Bedienungsanleitung abgeklärt werden können, so setzen Sie sich bitte mit unserer technischen Auskunft oder einem anderen Fachmann in Verbindung.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Anleitung.

Hinweise zum Umgang mit Akkus und Batterien

ACHTUNG: bitte beachten

nach jeder Nutzung bitte den Akku min. 30 min abkühlen lassen, damit dieser nicht überhitzt wird. Erst dann kann der Akku erneut aufgeladen werden. Falls dies nicht beachtet wird, kann es zu einer Explosion des Akkus führen und Verletzungen und sogar zu einem Feuer führen. Laden Sie Akkus nur unter ständiger Beaufsichtigung auf. Den Akku nur auf einer feuerfesten Unterlage aufladen.

Der Hersteller übernimmt für diese Schäden keinerlei Haftung und Verantwortung darüber.

- Als Spannungsquelle dürfen nur die mitgelieferten oder bauart-ähnliche Batterien oder Akkus verwendet werden.
- Versuchen Sie keinesfalls, herkömmliche Batterien wieder aufzuladen. Dies könnte schlimmstenfalls zur Explosion führen. Prüfen Sie, ob tatsächlich Akkus im Gerät eingelegt sind, bevor Sie es mit dem Ladegerät verbinden.
- Mischen Sie niemals Akkus mit Batterien.
- Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus mit unterschiedlichen Ladezuständen. Die schwächeren Akkus / Batterien (oder die Akkus mit geringerer Kapazität) könnten tiefentladen werden und somit auslaufen.
- Soll ein anderes als das mitgelieferte Ladegerät verwendet werden, so dürfen nur Ladegeräte verwendet werden die für diesen Verwendungszweck und für die technischen Spezifikationen der verwendeten Akkus geeignet sind.
- Bei längerem Nichtgebrauch sind Akkus oder Batterien im Modell und der Fernsteuerung stets zu entfernen.

Produktmerkmale

- Elektro Modell B36 wie beschrieben
- Betriebsbereite Fernsteueranlage
- Elektromotor

Lieferumfang

- wie im gekauften Artikel beschrieben

Wartung und Pflege

Das Modell und seine Zubehörteile dürfen nur äußerlich mit einem weichen, trockenen Tuch oder Pinsel gereinigt werden. Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da sonst die Oberfläche des Gehäuses beschädigt werden könnte und gesundheitsschädliche oder explosive Dämpfe entstehen könnten.

Umwelthinweis

Sollte das Modell oder eines seiner Zubehörteile nicht mehr funktionstüchtig und eine Reparatur nicht mehr möglich sein, beachten Sie beim Entsorgen bitte die allgemein geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Beachten Sie, dass sich Batterien oder Akkus im Modell und in der Fernbedienung befinden.

Entsorgung von gebrauchten Batterien/Akkus



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind **Cd** = Cadmium, **HG** = Quecksilber, **Pb** = Blei. Verbrauchte Batterien/Akkus/Knopfzellen können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus/Knopfzellen verkauft werden!

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz!

Technische Daten

Klassifizierung RC-Elektro-Modell mit Elektromotor

Sendefrequenz 2,4 Ghz

Antrieb Elektromotor

Stromversorgung Sender 4 x Mignonzelle, Typ AA / 1,5 V nicht enthalten

Stromversorgung Antrieb Akkupack 7,4 V / 2000 mAh

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt s-idee, dass der Funkanlagentyp B36 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter www.s-idee.de/KE/B36 verfügbar. Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Fa. s-idee, Im Bühl 5, 73432 Aalen

Die ausführliche Konformitätserklärung kann jederzeit per Email unter info@s-idee.de angefordert werden.



Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.


Copyright by s-idee.de

Military Truck SUPER SERIES




1:16 6X6 R/C HIGH-IMITATION MILITARY TRUCK

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch, bevor Sie den Artikel benutzen. Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum Nachschlagen auf.

Inhalt

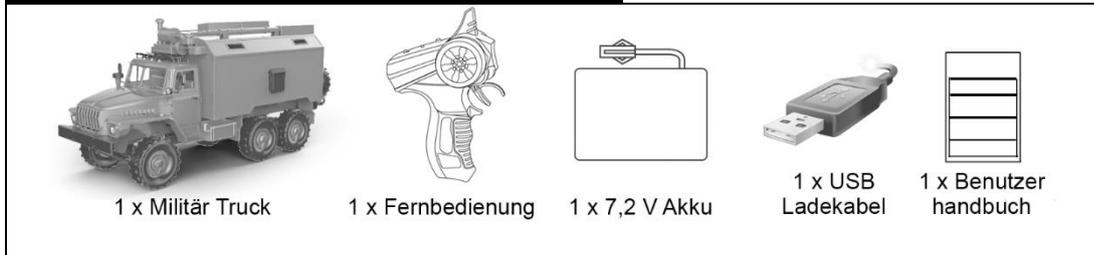

Montage der Batterie der Fernbedienung und des Akkus für den LKW

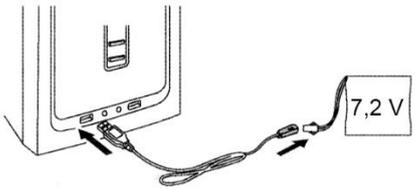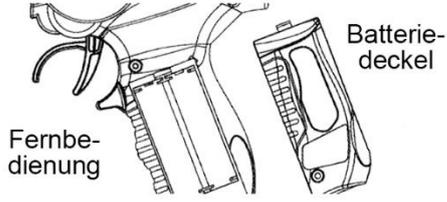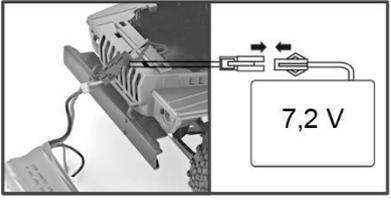
	<p>Verbinden Sie den Akku mit dem Ladekabel und stecken Sie das USB Ladekabel in den Computer oder in den USB Adapter im Auto. Dann schalten Sie an. Die USB Schnittstellenspannung ist 5 Vt0,5 V. Die Ladezeit beträgt 120 Minuten.</p>
	<p>Montage der Batterien in die Fernbedienung</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung. (2) Legen Sie 2 x 1,5 V „AA“ Batterien korrekt ins Batteriefach. Schließen Sie das Batteriefach.
	
<p>Wenn das Laden beendet ist, öffnen Sie die Haube des LKW und legen Sie den Akku ins Akkufach.</p>	<p>Verbinden Sie den Akku mit der Empfängerplatine des LKWs und schließen Sie die Haube.</p>

Vorsicht


- Achten Sie auf die Polarität, wenn Sie die Batterie installieren oder ersetzen.
- Benutzen Sie keine nicht-aufladbare Batterien.
- Wenn Sie die aufladbaren Batterien laden, sollte ein Erwachsener anwesend sein.
- Mischen Sie keine alten und neuen oder verschiedenartigen Batterien.
- Während der Anwendung, achten Sie bitte auf nahe Störsignale, diese könnten die Fernbedienung beeinträchtigen.
- Wenn die Geschwindigkeit des LKWs langsamer wird, bedeutet es, dass die Batterie schwach wird. Laden Sie den Akku, wie oben erklärt.
- Ersetzen Sie die Batterien in folgenden Fällen: wenn die Batterie in der Fernbedienung schwach ist; wenn Sie den LKW nicht laden können; und wenn das Ladeanzeigelicht dunkel wird oder nicht angeht.
- Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung und schalten Sie den LKW aus, wenn Sie längere Zeit nicht fahren.

Steuerung


1. Schalten Sie zuerst die Fernbedienung an und dann den LKW. Stellen Sie den Truck auf den Boden.

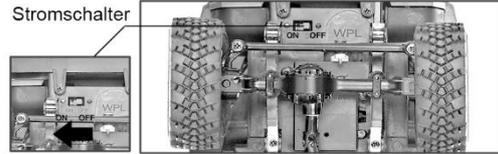


2. Funktionen der Fernbedienung:

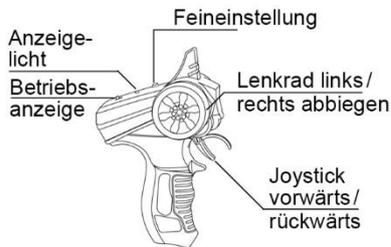

1. Wenn Sie den Joystick nach hinten ziehen, fährt das Auto nach vorne. Wenn Sie den Joystick nach vorne drücken, fährt das Auto rückwärts. Wenn Sie den Joystick halb nach hinten ziehen, fährt das Auto langsam nach vorne. Wenn Sie den Joystick ganz nach hinten drücken, fährt das Auto mit vollem Tempo nach vorne.
2. Wenn Sie den Joystick im Uhrzeigersinn nach links drehen, fährt das Auto nach links; wenn Sie gegen den Uhrzeigersinn nach rechts drehen, fährt es nach rechts.

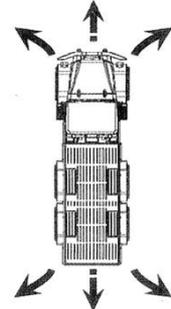

3. Feineinstellung der Richtung:
Passen Sie den Feineinstellungshebel auf der vorderen Unterseite des LKWs für das Geradeausfahren an. Wenn sich der Truck beim vorwärts fahren nach links bewegt, bewegen Sie den Feineinstellungshebel nach links; wenn er sich nach rechts bewegt, bewegen Sie den Feineinstellungshebel nach rechts; bis der Truck geradeaus fährt.

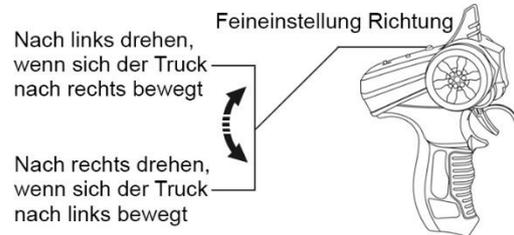

Problemlösungen

Probleme	Ursache	Lösung
Truck lässt sich nicht kontrollieren.	Batterie ist zu schwach oder leer.	Ersetzen sie die Batterien und schalten Sie aus, um Energie zu sparen.
	Batterien sind falsch eingelegt.	Legen Sie die Batterien gemäß der Polarität ein.
	Der Schalter ist auf „off“.	Schalten Sie die Fernbedienung und den Truck an.
Der Truck bewegt sich zu langsam.	Batterie ist zu schwach oder leer.	Ersetzen sie die Batterien und schalten Sie aus, um Energie zu sparen.
	Der Truck ist aus dem Steuerungsbereich gefahren.	Wenn der Truck langsamer wird, müssen Sie mit der Fernbedienung näher zum Truck gehen.
Kann nicht geradeaus fahren.	Der Truck ist aus dem Steuerungsbereich gefahren.	Passen Sie die Feineinstellung für das vordere Rad am vorderen Ende des Trucks an. Wenn sich der Truck nach rechts bewegt, bewegen Sie die Feineinstellung nach rechts; wenn er sich nach links bewegt, nach links.

⚠️ Warnung

Erstickungsgefahr: Dieses Spielzeug enthält viele kleine Teile und ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.

Vorsichtsmaßnahmen für das Ladegerät

Das Ladegerät, Kabel, Stecker und andere Teile müssen regelmäßig auf Schäden untersucht werden. Falls etwas beschädigt ist, darf es erst wieder nach der Reparatur benutzt werden.



MADE IN CHINA