



E568-003 BENUTZERHANDBUCH

Lieber Kunde: Danke für den Kauf dieses Produktes.
Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig, bevor Sie den Artikel benutzen.
Bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum Nachschlagen auf.

E568-003 MANUEL DE L'UTILISATEUR

Cher client : Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit.
Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'article.
Conservez le manuel d'utilisation pour toute référence ultérieure.

E568-003 USER MANUAL

Dear Customer: Thank you for purchasing this product.
Please read the user manual carefully before using the product.
Keep the user manual for future reference.



Einführung

Sehr geehrter Kunde,
mit dem Kauf dieses Produktes haben Sie eine sehr gute Entscheidung getroffen. Wir sind uns sicher, dass Sie sehr viel Freude an diesem nach wenigen Handgriffen fahrbereiten Modell haben werden.
Wir danken Ihnen und wünschen Ihnen viel Spaß.

Sie haben ein Qualitätsprodukt aus dem Hause s-idee erworben, das unseren strengen Tests und Qualitäts-Standards entspricht.

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Geräts. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Bewahren Sie sie deshalb gut auf und liefern Sie sie mit, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Dieses Elektro-Modell entspricht dem heutigen Stand der Technik und erfüllt die Anforderungen der geltenden nationalen und europäischen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

Bei Fragen wenden Sie sich an die
Tel.Nr.: +4932127243547
oder per Email an: info@s-idee.de

Lesen Sie folgende Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme genau durch. Sie zeigt Ihnen nicht nur die richtige Inbetriebnahme, sondern hilft Ihnen gleichzeitig bei der Bedienung des Modells.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ein Modellbaufahrzeug, welches über eine Funk-Fernsteueranlage (im Lieferumfang) ferngesteuert werden kann.

Beachten Sie, dass der Betrieb von funk-ferngesteuerten Produkten den Bestimmungen des jeweiligen Landes unterliegt.

Die zum Modell gehörige Fernsteueranlage ist ausschließlich zur Verwendung mit Modellfahrzeugen bestimmt. Versuchen Sie nicht, sie zur funkgesteuerten Bedienung anderer Geräte einzusetzen.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Bei Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung dieser Montage- und Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.

In solchen Fällen, und bei Eingriffen in den Motor oder Schäden, die durch Nichtbeachten der Wartungs- und Betriebsmittelvorgabe entstanden sind, erlischt jeder Garantieanspruch.

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Montage- und Bedienungsanleitung beachten.

Von der Garantie ausgeschlossen sind ferner normaler Verschleiß im Betrieb und Unfallschäden. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

- Der unsachgemäße Betrieb kann schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten, Styroporteile, etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Modells oder seiner Zubehörteile nicht gestattet.
- Funk-Ferngesteuerte Modelle sind kein Spielzeug. Kinder unter 14 Jahren sollten das Modell nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Gehen Sie kein Risiko ein! Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Umfeldes liegt alleine in Ihrem verantwortungsbewussten Umgang mit dem Modell.
- Fahren Sie nur, solange Sie direkten Sichtkontakt zum Modell haben. Fahren Sie deshalb auch nicht bei Nacht.
- Fahren Sie nur, wenn Ihre Reaktionsfähigkeit uneingeschränkt gegeben ist. Müdigkeit, Alkohol- oder Medikamenten-Einfluss kann zu Fehlreaktionen führen und schwere Sachoder Personenschäden nach sich ziehen.
- Beachten Sie, dass dieses Modellfahrzeug nicht auf öffentlichen Straßen und Wegen gefahren werden darf. Betreiben Sie es nur auf privaten oder extra zu diesem Zweck ausgewiesenen Plätzen.
- Fahren Sie nicht auf Tiere oder Menschen zu.
- Fahren Sie nicht bei Regen, durch nasses Gras, Wasser, Schlamm oder Schnee. Das Modell ist nicht wasserdicht.
- Vermeiden Sie auch das Fahren bei sehr niedrigen Außentemperaturen. Bei Kälte kann der Kunststoff der Karosserie an Elastizität verlieren; dann führen auch kleine Unfälle zu Schäden am Modell.
- Prüfen Sie vor dem Betrieb stets am stehenden Modell, ob es wie erwartet auf die Fernsteuerbefehle reagiert.
- Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass die Akkus im Empfänger nicht unerwartet zu schwach werden und dass Sie dadurch die Kontrolle über Ihr Modell verlieren könnten.
- Stellen Sie vor jeder Inbetriebnahme sicher, dass innerhalb der Reichweite Ihrer Sender/Empfänger-Anlage keine weiteren Modelle auf der gleichen Frequenz betrieben werden. Sie könnten die Kontrolle über Ihr Modell verlieren.
- Lassen Sie immer den Fernsteuersender eingeschaltet, solange das Modell in Betrieb ist. Zum Abstellen des Modells schalten Sie immer erst das Modell ab, dann den Sender.
- Sollten sich Fragen ergeben, die nicht mit Hilfe der Bedienungsanleitung abgeklärt werden können, so setzen Sie sich bitte mit unserer technischen Auskunft oder einem anderen Fachmann in Verbindung.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Anleitung.

Hinweise zum Umgang mit Akkus und Batterien

ACHTUNG: bitte beachten

nach jeder Nutzung bitte den Akku min. 30 min abkühlen lassen, damit dieser nicht überhitzt wird. Erst dann kann der Akku erneut aufgeladen werden. Falls dies nicht beachtet wird, kann es zu einer Explosion des Akkus führen und Verletzungen und sogar zu einem Feuer führen.

Laden Sie Akkus nur unter ständiger Beaufsichtigung auf. Den Akku nur auf einer feuerfesten Unterlage aufladen. Der Hersteller übernimmt für diese Schäden keinerlei Haftung und Verantwortung darüber.

- Als Spannungsquelle dürfen nur die mitgelieferten oder bauart-ähnliche Batterien oder Akkus verwendet werden.
- Versuchen Sie keinesfalls, herkömmliche Batterien wieder aufzuladen. Dies könnte schlimmstenfalls zur Explosion führen. Prüfen Sie, ob tatsächlich Akkus im Gerät eingelegt sind, bevor Sie es mit dem Ladegerät verbinden.
- Mischen Sie niemals Akkus mit Batterien.
- Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus mit unterschiedlichen Ladezuständen. Die schwächeren Akkus / Batterien (oder die Akkus mit geringerer Kapazität) könnten tiefentladen werden und somit auslaufen.
- Soll ein anderes als das mitgelieferte Ladegerät verwendet werden, so dürfen nur Ladegeräte verwendet werden die für diesen Verwendungszweck und für die technischen Spezifikationen der verwendeten Akkus geeignet sind.
- Bei längerem Nichtgebrauch sind Akkus oder Batterien im Modell und der Fernsteuerung stets zu entfernen.

Produktmerkmale

- Elektro Modell E568-003 wie beschrieben
- Betriebsbereite Fernsteueranlage
- Elektromotor

Lieferumfang

- Wie im gekauften Artikel beschrieben

Wartung und Pflege

Das Modell und seine Zubehöreile dürfen nur äußerlich mit einem weichen, trockenen Tuch oder Pinsel gereinigt werden.

Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da sonst die Oberfläche des Gehäuses beschädigt werden könnte und gesundheitsschädliche oder explosive Dämpfe entstehen könnten.

Umwelthinweis

Sollte das Modell oder eines seiner Zubehöreile nicht mehr funktionstüchtig und eine Reparatur nicht mehr möglich sein, beachten Sie beim Entsorgen bitte die allgemein geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Beachten Sie, dass sich Batterien oder Akkus im Modell und in der Fernbedienung befinden.

Entsorgung von gebrauchten Batterien/Akkus



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind Cd = Cadmium, HG = Quecksilber, Pb = Blei. Verbrauchte Batterien/Akkus/Knopfzellen können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort

abgeben, wo Batterien/Akkus/Knopfzellen verkauft werden!

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz!

Technische Daten

Klassifizierung RC-Elektro-Modell mit Elektromotor

Sendefrequenz 2,4 Ghz

Antrieb Elektromotor

Stromversorgung Sender 2 x Mignonzelle, Typ AA / 1,5 V nicht enthalten

Stromversorgung Antrieb Akkupack 4,8 V

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt s-idee, dass der Funkanlagentyp E568-003 der Richtlinie 2014/53/EU

entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter www.s-idee.de verfügbar.

Diese Bedienungsanleitung ist eine

Publikation der Fa. s-idee, Im Bühl 5, 73432 Aalen

Die ausführliche Konformitätserklärung kann jederzeit per Email unter info@s-idee.de angefordert werden.



Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

Copyright by s-idee.de

Elektro- und Elektronikgeräte

Informationen für private Haushalte

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt:

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

BRücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von min. 400qm für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von min. 800qm, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte min. 400qm betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen min. 800qm betragen. Vertrieber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertriebern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Gerät der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder Großgeräte (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 cm). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertrieber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25cm sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer, Smartphones, Speicherkarten. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.


1 Hauptparameter

Artikelnummer: E568-003

Material: Kunststoff und elektronische Komponenten




Batterien: Autobatterie: 4,8V AA wiederaufladbare Batterien;

Batterien für die Fernbedienung: 2 x 1,5V AA-Batterien.

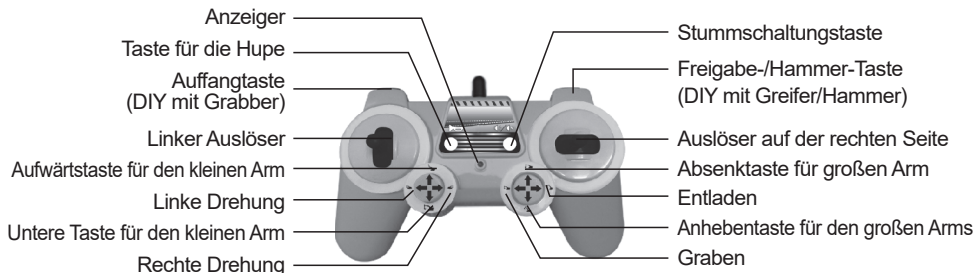

2 Einlegen der Batterien

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf der Rückseite des Steuergeräts, legen Sie 2 x 1,5 V AA-Batterien in das Batteriefach ein und schrauben Sie die Abdeckung wieder auf (Bild 2A).
2. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Abdeckung auf der Rückseite des Fahrzeugs abzuschrauben, öffnen Sie die Abdeckung wie durch den Pfeil angezeigt, legen Sie 1 x 4,8 V AA-Batterie ein und schrauben Sie die Abdeckung an (Bild 2B).

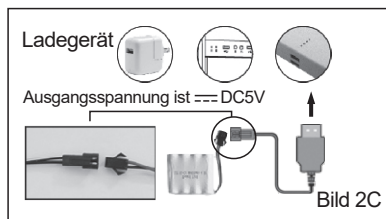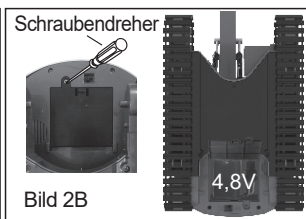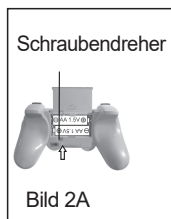

Das Spielzeug sollte an ein Gerät der Klasse II angeschlossen werden, das dieses Symbol trägt.

Hinweis: Dieses Produkt sollte 4 bis 5 Stunden lang aufgeladen werden. Das mitgelieferte USB-Ladegerät sollte nicht für andere Geräte als dieses Produkt verwendet werden.

3 Grundlegende Bedienung und Funktion

1. Nach dem Einlegen der Batterien des Wagens und der Fernbedienung, schalten Sie den Schalter von beiden ein, die Kontrollleuchte der Fernbedienung und der Scheinwerfer des Wagens blinken langsam, und dann wird es im Zustand der Auto-Codierung sein. Wenn im Auto ein DI-DI-Ton zu hören ist, bedeutet dies, dass die Autocodierung erfolgreich war.
2. Eine Fernbedienung kann nur einen Wagen codieren. Nach erfolgreicher Kodierung werden sich die Fahrzeuge nicht gegenseitig stören.
3. Wenn die Fernbedienung das 2,4G-Signal des Fahrzeugs nicht innerhalb von 1 Minute findet, geht sie in den Ruhezustand über (die Kontrollleuchte ist aus). Sie müssen eine beliebige Taste drücken, um sie zu aktivieren.



4. Nachdem Sie beide Fahrzeuge ausgeschaltet haben, können Sie mit einem anderen Fahrzeug oder einer anderen Fernbedienung wieder ein Paar bilden.

4 Erweiterte Funktionen

1. Die Hupentaste		
2. Die Stummschaltfunktion		
3. Vorwärts		
4. Rückwärts		
5. Links drehen		
6. Rechts drehen		
7. Graben		
8. Nach oben		
9. Linksdrehung		

10. Rechte Drehung		
11. Obere Taste für kleinen Arm		
12. Untere Taste für den kleinen Arm		
13. Aufwärts-Taste für großen Arm		
14. Abwärts-Taste für den großen Arm		

DIY mit einem Hammer

15. Hammertaste		
-----------------	---	---

DIY mit Greifzangen

16. Greifbarer Knopf		
17. Auslöseknopf		

5 Erweiterte Funktionen

1. Automatische Abschaltung.

Nach dem Start wird der Bagger automatisch abgeschaltet, wenn innerhalb von 60 Sekunden kein Signal empfangen wird. Zum Neustart drücken Sie eine beliebige Taste.

2. Multi-play-Funktion

Da der Bagger über die 2,4Ghz-Frequenz ferngesteuert wird, können Sie mehrere Arbeiten gleichzeitig ausführen.

6 Aufladen




Hinweis: Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie den Netzschalter auf "OFF". Bei längerer Lagerung nehmen Sie bitte die Batterien aus der Fernbedienung und dem Bagger heraus.

7 Hinweis

1. spielen Sie nicht mit dem Spielzeug auf der Straße, wählen Sie einen sicheren Ort für den Betrieb, um Gefahren zu vermeiden.
2. Das Spielen im Wasser kann zu Kurzschlusschäden führen. Bitte reinigen Sie das Fahrzeug mit einem trockenen Tuch.
3. Wenn eine abnormale Geschwindigkeit oder Reaktion auftritt, kann dies auf eine schwache Batterie zurückzuführen sein, bitte laden Sie die Batterie auf.
4. Der Akku sollte unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Bitte verwenden Sie die empfohlenen Batterien.
5. Bitte legen Sie die Batterien entsprechend der richtigen Polarität ein.
6. Mischen Sie bitte nicht alte und neue Batterien, da dies zu einem Kurzschluss führen kann.
7. Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf.
8. überprüfen Sie bitte regelmäßig den Stecker, das Gehäuse und andere Teile des Ladegeräts, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt sind.
9. Bitte schließen Sie das Produkt nicht an ein Netzteil mit unterschiedlicher Leistung an.

ERSTICKUNGSGEFAHR - kleine Teile, nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Farben und Inhalt können von der Abbildung abweichen.

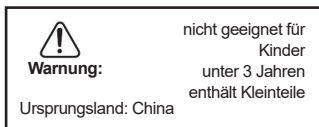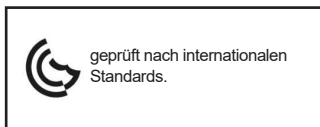

DIE SPEZIFIZIERUNGEN UND FARBEN
DER INHALTE KÖNNEN VOM FOTO
ABWEICHEN.



MADE IN CHINA

Introduction

Cher client, e,
En achetant ce produit, vous avez pris une très bonne décision. Nous sommes certains que vous aurez beaucoup de plaisir à utiliser ce modèle qui est prêt à rouler après quelques manipulations.
Nous vous remercions et vous souhaitons beaucoup de plaisir.

Vous avez acheté un produit de qualité de la maison s-idee, qui répond à nos tests et normes de qualité très stricts.

Ce mode d'emploi fait partie intégrante de cet appareil. Il contient des informations importantes sur la mise en service et la manipulation. Conservez-le donc précieusement et fournissez-le si vous cédez ce produit à un tiers.

Ce modèle électrique est conforme à l'état actuel de la technique et répond aux exigences des directives nationales et européennes en vigueur. La conformité a été prouvée, les déclarations et documents correspondants sont déposés par le fabricant. Afin de maintenir cet état et d'assurer un fonctionnement sans danger, vous devez, en tant qu'utilisateur, lire ce document, respecter le mode d'emploi !

Si vous avez des questions, veuillez contacter le
numéro de téléphone : +4932127243547
ou par e-mail à : info@s-idee.de

Lisez attentivement le mode d'emploi suivant avant la mise en service. Il vous montre non seulement la mise en service correcte, mais vous aide en même temps à l'utiliser.

Utilisation prévue

Le produit est un modèle réduit de véhicule qui peut être télécommandé à l'aide d'un système de radiocommande (inclus dans la livraison).

Veuillez noter que l'utilisation de produits radiocommandés est soumise aux dispositions en vigueur dans le pays concerné.

Le système de radiocommande fourni avec le modèle est exclusivement destiné à être utilisé avec des modèles réduits de véhicules. N'essayez pas de l'utiliser pour commander par radio d'autres appareils.

Consignes de sécurité et de danger

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte ou le non-respect de ces instructions de montage et d'utilisation. Dans de tels cas, ainsi qu'en cas d'intervention sur le moteur ou de dommages dus à la non-observation des consignes d'entretien et de maintenance.

le non-respect des consignes d'entretien et d'utilisation, tout droit à la garantie est annulé.

Pour garantir un fonctionnement sans risque, l'utilisateur doit respecter les présentes instructions de montage et d'utilisation.

Sont également exclus de la garantie l'usure normale en cours de fonctionnement et les dommages accidentels. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages consécutifs !

- Une utilisation non conforme peut entraîner de graves dommages corporels et matériels.
- Ne laissez pas le matériel d'emballage traîner négligemment. Les films/sacs en plastique, les pièces en polystyrène, etc. pourraient devenir des jouets dangereux pour les enfants.
- Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), il est interdit de transformer et/ou de modifier le modèle ou ses accessoires de son propre chef.
- Les modèles radiocommandés ne sont pas des jouets. Les enfants de moins de 14 ans ne devraient utiliser le modèle que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne prenez pas de risques ! Votre propre sécurité et celle de votre entourage reposent uniquement sur votre utilisation responsable du modèle.
- Ne roulez que tant que vous avez un contact visuel direct avec le modèle. Ne conduisez donc pas de nuit.
- Évitez également de rouler lorsque la température extérieure est très basse. Par temps froid, le plastique de la carrosserie peut perdre de son élasticité ; même de petits accidents peuvent alors endommager le modèle.
- Avant l'utilisation, vérifiez toujours sur le modèle à l'arrêt s'il réagit comme prévu aux ordres de télécommande.
- Assurez-vous avant l'utilisation que les batteries du récepteur ne deviennent pas trop faibles de manière inattendue, ce qui pourrait vous faire perdre le contrôle de votre modèle.
- Avant chaque mise en service, assurez-vous qu'aucun autre modèle ne fonctionne sur la même fréquence dans la portée de votre installation émetteur/récepteur. Vous pourriez perdre le contrôle de votre modèle.
- Laissez toujours l'émetteur de la télécommande allumé tant que le modèle est en fonctionnement. Pour arrêter le modèle, éteignez toujours d'abord le modèle, puis l'émetteur.
- Si vous avez des questions qui ne peuvent pas être résolues à l'aide du mode d'emploi, veuillez contacter notre service de renseignements techniques ou un autre spécialiste.
- Veuillez également tenir compte des consignes de sécurité figurant dans les différents chapitres de ce mode d'emploi.

Remarques sur la manipulation des batteries et des piles

ATTENTION :

Après chaque utilisation, laisser refroidir la batterie pendant au moins 30 minutes pour éviter qu'elle ne surchauffe. Ce n'est qu'ensuite que la batterie peut être rechargée. Si vous ne respectez pas cette consigne, vous risquez de faire exploser la batterie et de vous blesser, voire de provoquer un incendie. Ne rechargez les batteries que sous surveillance permanente. Ne chargez la batterie que sur une surface résistante au feu. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour ces dommages.

- Seules les piles ou les accumulateurs fournis ou de type similaire doivent être utilisés comme source d'alimentation.
- N'essayez en aucun cas de recharger des piles classiques. Cela pourrait, dans le pire des cas, entraîner une explosion. Vérifiez que les piles sont bien installées dans l'appareil avant de le connecter au chargeur.
- Ne mélangez jamais des accumulateurs et des piles.
- N'utilisez pas de piles ou d'accumulateurs ayant des niveaux de charge différents. Les accumulateurs / piles les plus faibles (ou les accumulateurs à de plus faible capacité) pourraient être profondément déchargés et donc couler.
- Si un autre chargeur que celui fourni doit être utilisé, seuls les chargeurs adaptés à cet usage et aux spécifications techniques des accumulateurs utilisés doivent être utilisés.
- En cas de non-utilisation prolongée, les accus ou les batteries du modèle et de la radiocommande doivent toujours être retirés.

Caractéristiques du produit

- Modèle électrique E568-003 tel que décrit
- Système de télécommande prêt à l'emploi
- Moteur électrique

Contenu de la livraison

- comme dans celui que vous avez acheté

Maintenance et entretien

Le modèle et ses accessoires ne doivent être nettoyés que de l'extérieur avec un chiffon doux et sec ou un pinceau. N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs ou des solutions chimiques, car la surface du boîtier pourrait être endommagée et des vapeurs nocives ou explosives pourraient se dégager.

Avertissement environnemental

Si le modèle ou l'un de ses accessoires n'est plus en état de fonctionnement et qu'une réparation n'est plus possible, veuillez respecter les dispositions légales générales en vigueur lors de l'élimination. Notez que des piles ou des accumulateurs se trouvent dans le modèle et dans la télécommande.

Élimination des piles usagées/piles rechargeables



En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu (Ordonnance relative à l'élimination des piles usagées) de rapporter toutes les piles et les accumulateurs usagés. Il est interdit de les jeter avec les ordures ménagères !

Les piles/accumulateurs contenant des substances nocives sont marqués des symboles ci-contre, qui indiquent l'interdiction de les jeter avec les ordures ménagères. Les désignations du métal lourd déterminant sont Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Vous pouvez remettre gratuitement les

piles/accumulateurs/piles-boutons usagés aux points de collecte de votre commune, à nos filiales ou partout où des piles/accumulateurs/piles-boutons sont vendus !

Vous remplissez ainsi les obligations légales et contribuez à la protection de l'environnement !

Caractéristiques techniques

Classification Modèle électrique RC avec moteur électrique
Fréquence d'émission 2,4 Ghz
Propulsion moteur électrique
Alimentation émetteur 2 x piles mignon, type AA / 1,5 V non incluses
Alimentation électrique de la propulsion Pack d'accus 4,8 V

Déclaration de la conformité

Par la présente, s-idee déclare que le type d'équipement radio E568-003 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible sur www.s-idee.de. Ce mode d'emploi est une publication de la société s-idee, Im Bühl 5, 73432 Aalen La déclaration de conformité détaillée peut être demandée à tout moment par courriel à l'adresse info@s-idee.de.



Ce mode d'emploi correspond à l'état technique au moment de l'impression.

Sous réserve de modification de la technique et de l'équipement.

Droits d'auteur par s-idee.de

Appareils électriques et électroniques

Informations pour les ménages privés

La loi sur les appareils électriques et électroniques (ElektroG) contient un grand nombre d'exigences concernant la manipulation des appareils électriques et électroniques. Les plus importantes sont résumées ici :

1. Collecte sélective des déchets d'équipements

Les équipements électriques et électroniques qui sont devenus des déchets sont appelés "déchets". Les détenteurs de ces Les propriétaires d'appareils usagés sont tenus de les faire collecter séparément des déchets municipaux non triés. Les appareils usagés ne doivent notamment pas être jetés avec les ordures ménagères, mais déposés dans des systèmes de collecte et de retour spéciaux.

2. Les piles et accumulateurs ainsi que les lampes

En règle générale, les détenteurs d'appareils usagés sont tenus de séparer de l'appareil usagé, avant de le remettre à un point de collecte, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas enfermés dans l'appareil usagé ainsi que les lampes qui peuvent en être retirées sans être détruites. Cette disposition ne s'applique pas lorsque les appareils usagés font l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation avec la participation d'un organisme de droit public chargé de l'élimination des déchets.

3. Possibilités de retour des appareils usagés

Les détenteurs d'appareils usagés provenant de ménages privés peuvent les remettre gratuitement aux points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou aux points de reprise mis en place par les fabricants ou les distributeurs au sens de la loi sur les appareils électriques.

Les magasins d'équipements électriques et électroniques d'une surface de vente d'au moins 400 m² sont tenus de reprendre les déchets.

ainsi que les magasins d'alimentation d'une surface de vente totale d'au moins 800 m² qui proposent et mettent à disposition sur le marché plusieurs fois par an ou proposent et mettent à disposition sur le marché des équipements électriques et électroniques de manière permanente. Cela s'applique également en cas de distribution par des moyens de communication à distance, si les zones de stockage et d'expédition des équipements électriques et électroniques sont d'au moins 400 mètres carrés ou si les zones de stockage et d'expédition totales sont d'au moins 800 mètres carrés. Les distributeurs doivent en principe garantir la reprise par des possibilités de retour appropriées à une distance raisonnable de l'utilisateur final concerné.

La possibilité de reprendre gratuitement un ancien appareil existe pour les distributeurs qui sont tenus de le reprendre, entre autres, si un nouvel appareil du même type et remplissant essentiellement les mêmes fonctions est fourni à un utilisateur final. Si un nouvel appareil est livré à un ménage privé, les DEEE similaires peuvent également y être remis gratuitement pour être collectés ; ceci s'applique en cas de distribution par communication à distance d'appareils des catégories 1, 2 ou 4 selon l'article 2, paragraphe 1, de l'ElektroG, à savoir les "transmetteurs de chaleur", les "équipements à écran de visualisation" ou les gros appareils (ces derniers ayant au moins une dimension extérieure supérieure à 50 cm). Les utilisateurs finaux sont interrogés sur leur intention de retourner ces équipements lorsqu'ils concluent un contrat d'achat. En outre, il existe une possibilité de reprise gratuite aux points de collecte des distributeurs, indépendamment de l'achat d'un nouvel appareil, pour ces déchets d'appareils dont l'une des dimensions extérieures ne dépasse pas 25 cm, dans la limite de trois déchets d'appareils par type d'appareil.

4. Note sur la protection des données

Les appareils usagés contiennent souvent des données personnelles sensibles. C'est notamment le cas des appareils d'information et de télécommunication tels que les ordinateurs, les smartphones et les cartes mémoire. Dans votre propre intérêt, veuillez noter que chaque utilisateur final est responsable de l'effacement des données sur les appareils usagés à éliminer est responsable.

5. Signification du symbole de la poubelle barrée d'une croix



Le symbole d'une poubelle barrée régulièrement apposé sur les équipements électriques et électroniques indique que l'appareil en question doit être collecté séparément des déchets municipaux non triés à la fin de sa durée de vie.


1 Paramètres principaux

Numéro d'article : E568-003

Matériau : plastique et composants électroniques




Piles : Batterie de la voiture : batterie rechargeable AA de 4,8 V ;

Batterie de la télécommande : 2 piles AA de 1,5 V.

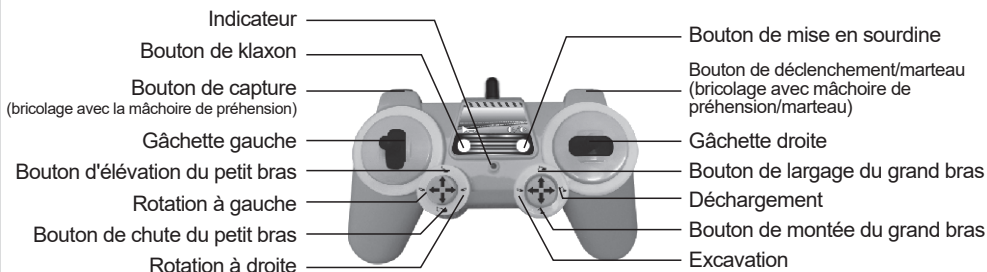

2 Installation des piles

1. Ouvrez le couvercle du boîtier à piles situé à l'arrière du contrôleur, insérez 2 piles AA de 1,5 V dans le boîtier à piles, puis vissez le couvercle (Fig. 2A).
2. Retirez le couvercle à l'arrière de la voiture à l'aide d'un tournevis. Ouvrez le couvercle comme l'indique la flèche. Insérez 1 pile AA de 4,8 V, puis vissez le couvercle (Fig. 2B).

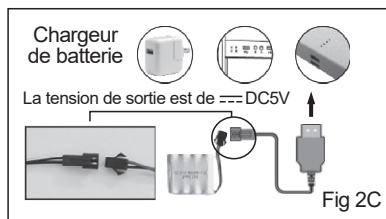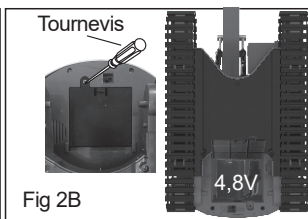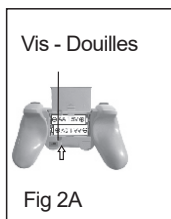


Le jouet doit être connecté à un équipement de classe II portant le symbole.

Remarque : Ce produit doit être chargé pendant quatre à cinq heures. Le chargeur USB ne doit pas être utilisé pour d'autres appareils que ce produit.

3 Fonctionnement de base

1. Après avoir installé les piles du chariot et de la télécommande, ouvrir l'interrupteur des deux. L'indicateur de la télécommande et les feux avant du camion clignotent lentement, puis passent à l'état d'auto-codage. Lorsque la voiture émet un son DI-DI, cela signifie que l'auto-codage a été effectué avec succès.
2. Une télécommande ne peut coder qu'une seule voiture. Une fois le codage réussi, il n'y a pas d'interférence entre les voitures.
3. Si la télécommande ne parvient pas à détecter le signal 2,4G de la voiture dans un délai d'une minute, elle se met en veille (le voyant s'éteint). Appuyez sur n'importe quelle touche pour l'activer.

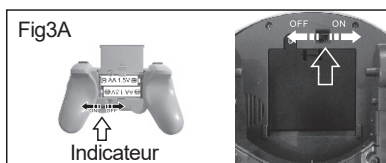

4. Pour refaire une paire avec d'autres voitures ou télécommandes, l'utilisateur doit éteindre et rallumer les deux voitures.

4 Fonctions avancées

1. Bouton de klaxon		
2. Fonction de silence		
3. En avant		
4. En arrière		
5. Tourner à gauche		
6. Tourner à droite		
7. Excavation		
8. Déchargement		
9. Rotation à gauche		

10. Rotation à droite		
11. Bouton de montée du petit bras		
12. Bouton de chute du petit bras		
13. Bouton de montée du grand bras		
14. Bouton de chute du grand bras		

■ Bricolage avec un marteau

15. Bouton de marteau		
-----------------------	---	---

■ Bricolage avec la mâchoire de préhension

16. Bouton de capture		
17. Bouton de libération		

5 Fonctions avancées

1. Arrêt automatique :

Après le démarrage, la pelle s'arrêterait automatiquement sans recevoir de signal au bout de 60 secondes. Pour réactiver en appuyant sur n'importe quelle touche.

2. Fonction de lecture multiple

Plusieurs productions pourraient être jouées ensemble en même temps puisqu'elles sont télécommandées par la fréquence de 2,4Ghz.

6 Recharge

Remarque : Veuillez mettre l'interrupteur d'alimentation en position "OFF" si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Retirez les batteries de la télécommande et de l'excavateur si elles sont stockées pendant une longue période.

7 Avis

1. Ne pas utiliser le jouet sur la route, choisir un endroit sûr pour l'utiliser afin d'éviter tout danger.
2. Jouer avec le jouet dans l'eau peut provoquer un court-circuit. Utiliser un chiffon sec pour nettoyer la voiture.
3. Si la vitesse ou la réaction est anormale, cela peut être dû à un manque de puissance de la batterie.
4. Les piles doivent être chargées sous la surveillance d'un adulte. Veuillez utiliser les piles recommandées.
5. Veuillez à respecter la polarité lors de l'installation des piles.
6. Ne pas mélanger des piles neuves et des piles usagées, ni les court-circuiter.
7. Chargez la batterie avant la première utilisation.
8. Vérifiez régulièrement la fiche, le boîtier et les autres éléments du chargeur pour vous assurer qu'ils ne sont pas cassés.
9. Ne connectez pas le produit à des sources d'alimentation différentes.

DANGER D'ETOUFFEMENT - petites pièces, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Spécifications : les couleurs et le contenu peuvent varier par rapport aux illustrations.



Testé selon les normes
internationales
Normes.



Avertissement :

Ne convient pas
aux enfants de
moins de 3 ans
Contient de petites
pièces

Pays d'origine : Chine



AVERTISSEMENT :

Risque d'étouffement - petites pièces
Ne convient pas aux enfants de moins
de 3 ans.

LES SPÉCIFICATIONS ET LES COULEURS
DU CONTENU PEUVENT DIFFÉRER DE
LA PHOTO.



**FABRIQUÉ EN
CHINE**


1 Main parameters

Item No.: E568-003

Material: plastic and electronic components




Batteries: Car battery: 4.8V AA rechargeable battery;

Remote controller battery: 2 pcs of 1.5V AA batteries.

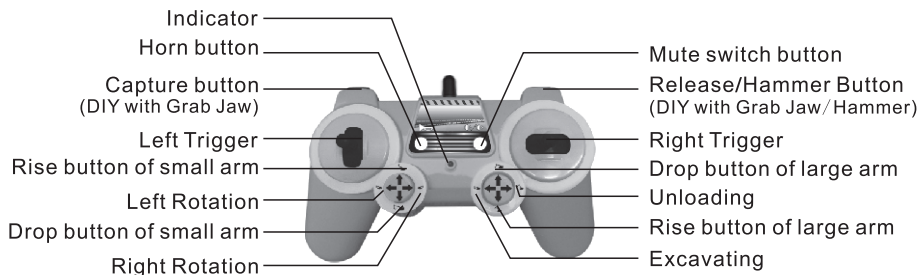

2 Battery Installation

1. Open the cover of battery case located in the back of controller, inserts 2 pcs of 1.5V AA batteries into the battery case, and then screw the cover (Fig 2A).
2. Please screw out the cover at the back of car by screwdriver, open the cover as the arrow showed, insert 1pc of 4.8 V AA battery, then screw the cover (Fig 2B).

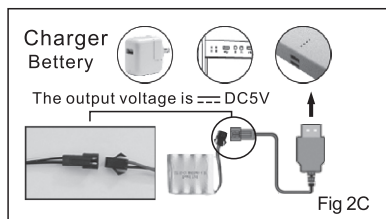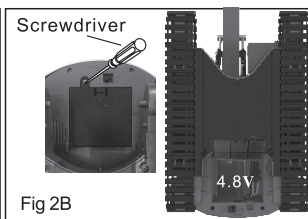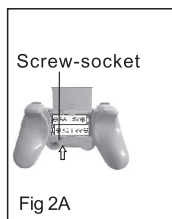


The toy is to be connected to Class II equipment bearing the symbol. □

Notice: This product shall be charged for four to five hours. The supporting USB charger shall not be used for other devices other than this product.

3 Basic Operation and Function

1. After installing the batteries of truck and remote controller, open the switch of both. The indicator of remote controller and the front lights of truck would be flashing slowly, and then at a state of auto-coded. When the car with a sound of DI-DI, it means the auto-coding is successfully.
2. One remote controller only could code one car. After the success of coding, there is non-interference of each car.
3. If the remote controller could not find out the 2.4G signal of the car in 1 minute, it would turn in a sleeping state (light off of the indicator). To press any key to activate.

4. To remake a pair with other cars or remote controllers after turning off the power of both.

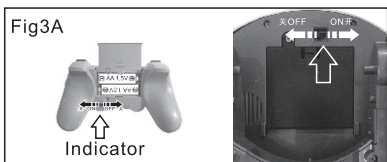

4 Advanced Functions

1. Horn button		
2. Mute function		
3. Forward		
4. Backward		
5. Turn left		
6. Turn Right		
7. Excavating		
8. Unloading		
9. Left Rotation		

10.Right Rotation		
11.Rise button of small arm		
12.Drop button of small arm		
13.Rise button of large arm		
14.Drop button of large arm		

DIY with Hammer

15.Hammer Button		
------------------	---	---

DIY with Grab Jaw

16.Capture button		
17.Release button		

5 Advanced features

1.Auto-OFF:

- After starting, the excavator would automatically shut down without receiving any signal in 60 seconds. To reactivate by pressing any keys.

2.Multi-playing Function

- Many productions could be played together at the same time since they are remote controlled by 2.4Ghz frequency.

6 Recharging

Notice: Please turn the power switch to "OFF" position if the product will not be used for a long time. Take the batteries out of the remote controller and the excavator if they are stored for a long time.

7 Notice

1. Don't play the toy on the road, select a safe place for operating to avoid dangerous.
2. Plays the toy in water may cause short-circuit damage. Please use the dry cloth to clean the car.
3. If abnormal speed or reaction, it may be because of insufficient battery power, please charge the battery.
4. The batteries should be charged under adult supervision. Please use the batteries recommended.
5. Please install the battery in a correct polarity.
6. Do not mix new and old batteries together, short-circuited.
7. Please charge the battery before initial use.
8. Please check the plug, case and other units of charger regularly to make sure that it is not broken. Don't use again if you find abnormality of the charger.
9. Please do not connect the product to different performance power.

CHOKING HAZARD-small parts, not for children under 3 years.

Specifications colors and contents may vary from illustrations.



Testé selon les normes
internationales
Normes.



Avertissement :

Pays d'origine : Chine

Ne convient pas
aux enfants de
moins de 3 ans
Contient de petites
pièces



AVERTISSEMENT :

Risque d'étouffement - petites pièces
Ne convient pas aux enfants de moins
de 3 ans.

LES SPÉCIFICATIONS ET LES COULEURS
DU CONTENU PEUVENT DIFFÉRER DE
LA PHOTO.



**FABRIQUÉ EN
CHINE**