



Gebrauchsanleitung Funktionsmodell 1580

Neue Version V4



Lieber Kunde: Danke für den Kauf dieses Produktes. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig, bevor Sie den Artikel benutzen. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum Nachschlagen auf.

D - BEDIENUNGSANLEITUNG

RC-Elektro-Bagger Modell 1580 V4



Einführung

Sehr geehrter Kunde,
mit dem Kauf dieses Produktes haben Sie eine sehr gute Entscheidung getroffen. Wir sind uns sicher, dass Sie sehr viel Freude an diesem nach wenigen Handgriffen fahrbereiten Modell haben werden.
Wir danken Ihnen und wünschen Ihnen viel Spaß.

Sie haben ein Qualitätsprodukt aus dem Hause s-idee erworben, das unseren strengen Tests und Qualitäts-Standards entspricht.

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Geräts. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Bewahren Sie sie deshalb gut auf und liefern Sie sie mit, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Dieses Elektro-Modell entspricht dem heutigen Stand der Technik und erfüllt die Anforderungen der geltenden nationalen und europäischen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

Bei Fragen wenden Sie sich an die
Tel.Nr.: +4932127243547
oder per Email an: info@s-idee.de

Lesen Sie folgende Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme genau durch. Sie zeigt Ihnen nicht nur die richtige Inbetriebnahme, sondern hilft Ihnen gleichzeitig bei der Bedienung des Modells.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ein Modellbaufahrzeug, welches über eine Funk-Fernsteueranlage (im Lieferumfang) ferngesteuert werden kann.

Beachten Sie, dass der Betrieb von funk-fern gesteuerten Produkten den Bestimmungen des jeweiligen Landes unterliegt.

Die zum Modell gehörige Fernsteueranlage ist ausschließlich zur Verwendung mit Modellfahrzeugen bestimmt. Versuchen Sie nicht, sie zur funkgesteuerten Bedienung anderer Geräte einzusetzen.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Bei Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung dieser Montage- und Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.

In solchen Fällen, und bei Eingriffen in den Motor oder Schäden, die durch Nichtbeachten der Wartungs- und Betriebsmittelvorgabe entstanden sind, erlischt jeder Garantieanspruch.

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Montage- und Bedienungsanleitung beachten.

Von der Garantie ausgeschlossen sind ferner normaler Verschleiß im Betrieb und Unfallschäden. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

- Der unsachgemäße Betrieb kann schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten, Styroporreste, etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Modells oder seiner Zubehörteile nicht gestattet.
- Funk-Ferngesteuerte Modelle sind kein Spielzeug. Kinder unter 14 Jahren sollten das Modell nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Gehen Sie kein Risiko ein! Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Umfeldes liegt alleine in Ihrem verantwortungsbewussten Umgang mit dem Modell.
- Fahren Sie nur, solange Sie direkten Sichtkontakt zum Modell haben. Fahren Sie deshalb auch nicht bei Nacht.
- Fahren Sie nur, wenn Ihre Reaktionsfähigkeit uneingeschränkt gegeben ist. Müdigkeit, Alkohol- oder Medikamenten-Einfluss kann zu Fehlreaktionen führen und schwere Sach- oder Personenschäden nach sich ziehen.
- Beachten Sie, dass dieses Modellfahrzeug nicht auf öffentlichen Straßen und Wegen gefahren werden darf. Betreiben Sie es nur auf privaten oder extra zu diesem Zweck ausgewiesenen Plätzen.
- Fahren Sie nicht auf Tiere oder Menschen zu.
- Fahren Sie nicht bei Regen, durch nasses Gras, Wasser, Schlamm oder Schnee. Das Modell ist nicht wasserdicht.
- Vermeiden Sie auch das Fahren bei sehr niedrigen Außentemperaturen. Bei Kälte kann der Kunststoff der Karosserie an Elastizität verlieren; dann führen auch kleine Unfälle zu Schäden am Modell.
- Prüfen Sie vor dem Betrieb stets am stehenden Modell, ob es wie erwartet auf die Fernsteuerbefehle reagiert.
- Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass die Akkus im Empfänger nicht unerwartet zu schwach werden und dass Sie dadurch die Kontrolle über Ihr Modell verlieren könnten.
- Stellen Sie vor jeder Inbetriebnahme sicher, dass innerhalb der Reichweite Ihrer Sender-/Empfänger-Anlage keine weiteren Modelle auf der gleichen Frequenz betrieben werden. Sie könnten die Kontrolle über Ihr Modell verlieren.
- Lassen Sie immer den Fernsteuersender eingeschaltet, solange das Modell in Betrieb ist. Zum Abstellen des Modells schalten Sie immer erst das Modell ab, dann den Sender.
- Sollten sich Fragen ergeben, die nicht mit Hilfe der Bedienungsanleitung abgeklärt werden können, so setzen Sie sich bitte mit unserer technischen Auskunft oder einem anderen Fachmann in Verbindung.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Anleitung.

Hinweise zum Umgang mit Akkus und Batterien

ACHTUNG: bitte beachten

nach jeder Nutzung bitte den Akku min. 30 min abkühlen lassen, damit dieser nicht überhitzt wird. Erst dann kann der Akku erneut aufgeladen werden. Falls dies nicht beachtet wird, kann es zu einer Explosion des Akkus führen und Verletzungen und sogar zu einem Feuer führen.

Laden Sie Akkus nur unter ständiger Beaufsichtigung auf. Den Akku nur auf einer feuerfesten Unterlage aufladen.

Der Hersteller übernimmt für diese Schäden keinerlei Haftung und Verantwortung darüber.

- Als Spannungsquelle dürfen nur die mitgelieferten oder bauart-ähnliche Batterien oder Akkus verwendet werden.
- Versuchen Sie keinesfalls, herkömmliche Batterien wieder aufzuladen. Dies könnte schlimmstenfalls zur Explosion führen. Prüfen Sie, ob tatsächlich Akkus im Gerät eingelegt sind, bevor Sie es mit dem Ladegerät verbinden.
- Mischen Sie niemals Akkus mit Batterien.
- Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus mit unterschiedlichen Ladezuständen. Die schwächeren Akkus / Batterien (oder die Akkus mit geringerer Kapazität) könnten tiefentladen werden und somit auslaufen.
- Soll ein anderes als das mitgelieferte Ladegerät verwendet werden, so dürfen nur Ladegeräte verwendet werden die für diesen Verwendungszweck und für die technischen Spezifikationen der verwendeten Akkus geeignet sind.
- Bei längerem Nichtgebrauch sind Akkus oder Batterien im Modell und der Fernsteuerung stets zu entfernen.

Produktmerkmale

- Elektro Modell 1580 V4 wie beschrieben
- Betriebsbereite Fernsteueranlage
- Elektromotor

Lieferumfang

- wie im gekauften Artikel beschrieben

Wartung und Pflege

Das Modell und seine Zubehörteile dürfen nur äußerlich mit einem weichen, trockenen Tuch oder Pinsel gereinigt werden. Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da sonst die Oberfläche des Gehäuses beschädigt werden könnte und gesundheitsschädliche oder explosive Dämpfe entstehen könnten.

Umwelthinweis

Sollte das Modell oder eines seiner Zubehörteile nicht mehr funktionstüchtig und eine Reparatur nicht mehr möglich sein, beachten Sie beim Entsorgen bitte die allgemein geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Beachten Sie, dass sich Batterien oder Akkus im Modell und in der Fernbedienung befinden.

Entsorgung von gebrauchten Batterien/Akkus



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!
Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind **Cd** = Cadmium, **HG** = Quecksilber, **Pb** = Blei. Verbrauchte Batterien/Akkus/Knopfzellen können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus/Knopfzellen verkauft werden!
Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz!

Technische Daten

Klassifizierung RC-Elektro-Modell mit Elektromotor
Sendefrequenz 2,4 Ghz
Antrieb Elektromotor
Stromversorgung Sender 4 x Mignonzelle, Typ AA / 1,5 V nicht enthalten
Stromversorgung Antrieb Akkupack 7,4 V / 2000 mAh

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt s-idee, dass der Funkanlagentyp 1580 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter www.s-idee.de/KE/1580 verfügbar. Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Fa. s-idee, Im Bühl 5, 73432 Aalen
Die ausführliche Konformitätserklärung kann jederzeit per Email unter info@s-idee.de angefordert werden.



Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

Copyright by s-idee.de


Steuerung der Fernbedienung

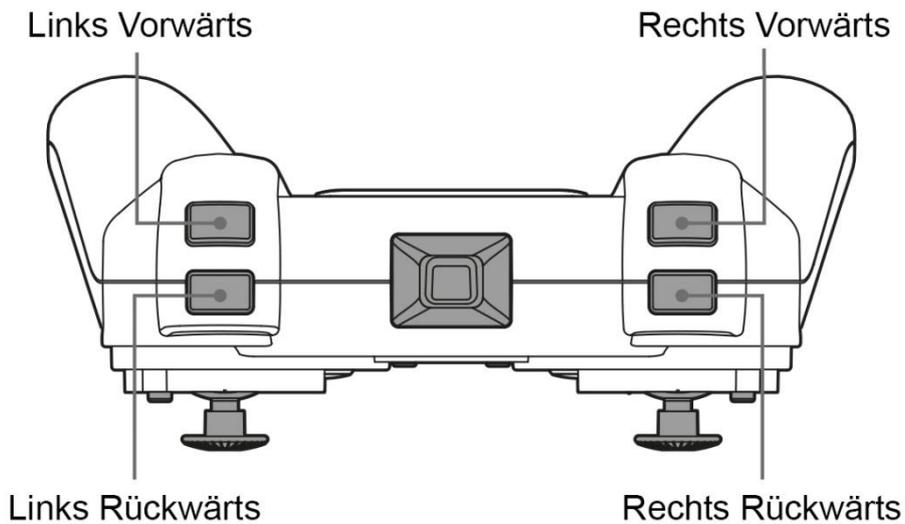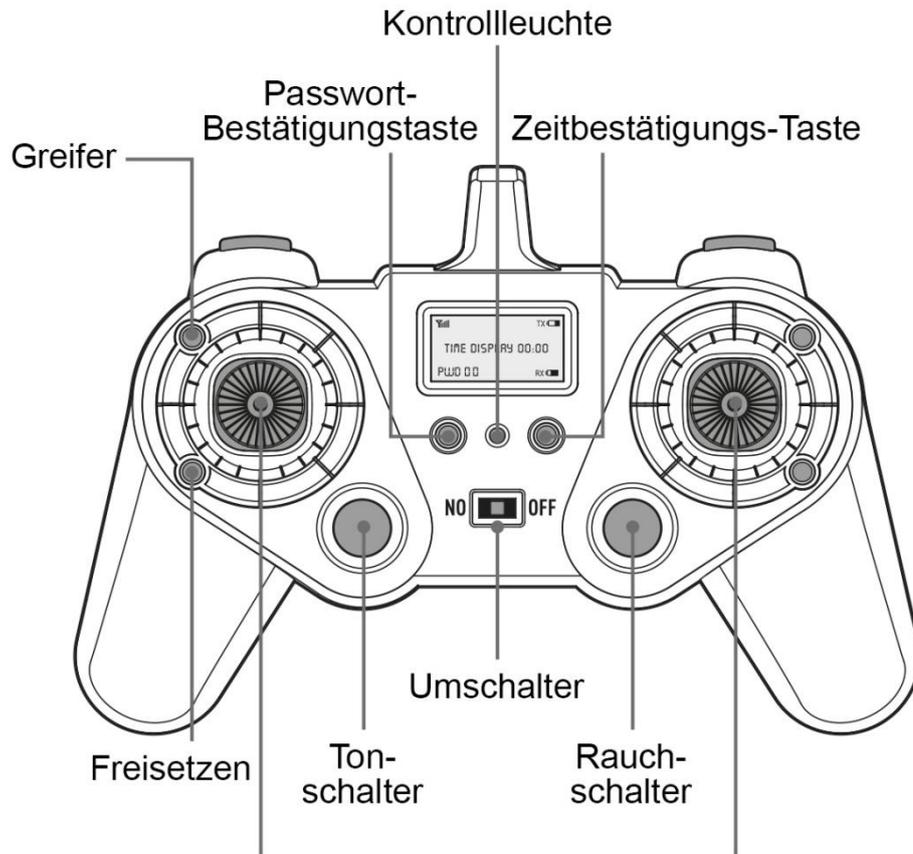

Installieren der Batterien in das Model


Dieses Model benötigt einen 7,4 V 2000 mAh Lithium Akku (wird mitgeliefert). Drehen Sie zuerst das Schloss, um das Batteriefach zu öffnen (siehe Abb.).

Verbinden Sie den Akku mit dem Anschluss und legen Sie ihn ins Batteriefach. Schließen Sie das Batteriefach.

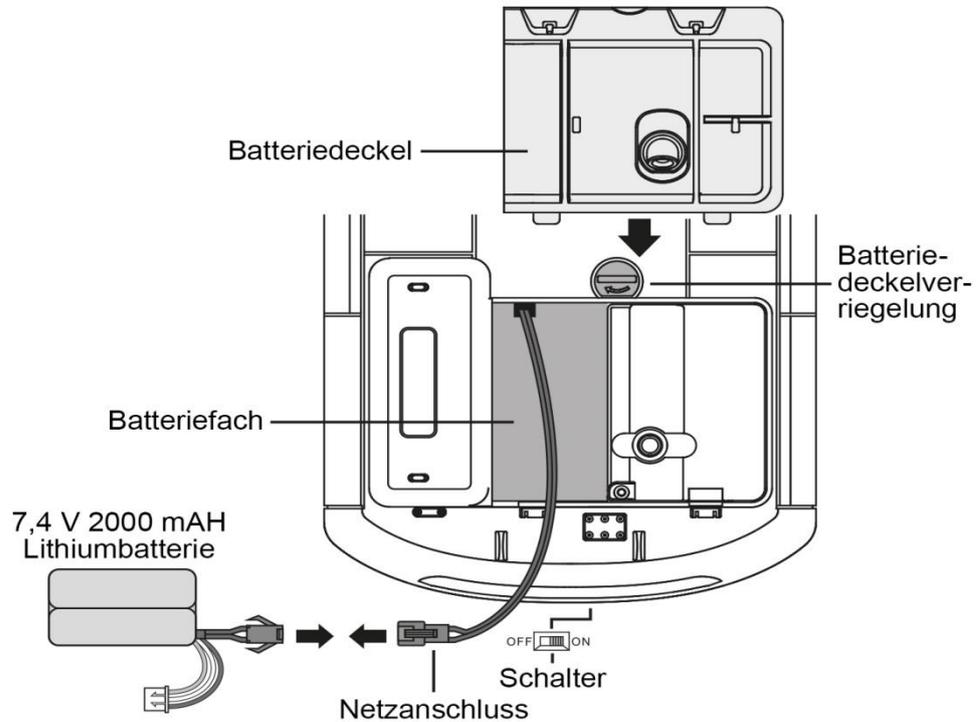

Installieren der Batterien in die Fernbedienung

Für die Fernbedienung benötigen Sie 3 x „1,5 V“ AA nicht wieder aufladbare Batterien (bitte separat kaufen). Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die Batterien gemäß der Polarität ein. Schließen Sie das Batteriefach.

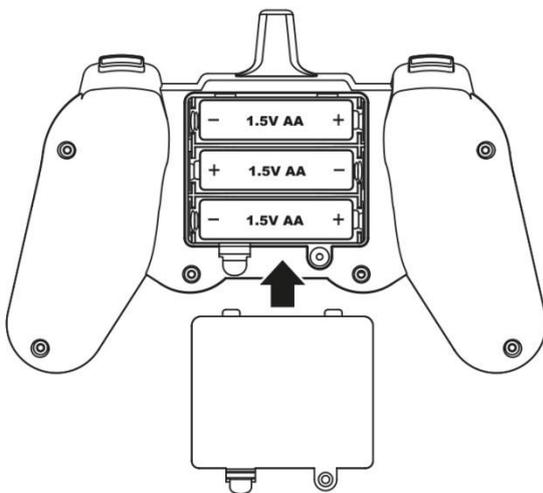

Sicherheitshinweise Batterien:

1. Legen Sie die Batterien korrekt ein.
2. Nicht wieder aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
3. Aufladbare Batterien nur unter Aufsicht Erwachsener laden.
4. Mischen Sie keine verschiedenen, alten und neuen Batterien.
5. Die gleiche oder die Batterie eines gleichen Modells kann verwendet werden.
6. Entfernen Sie die Batterie vor dem Laden.
7. Immer gemäß der Polarität einlegen.
8. Aufgebrauchte Batterien bitte aus dem Gerät entfernen.
9. Bitte nicht kurzschließen.


Laden des Akkus

Lademethode

Verbinden Sie den weißen Ausgang der Lithiumbatterie mit dem USB Ladeausgang (siehe Abb.). Stellen Sie sicher, dass die Verbindung fest und korrekt ist. Dann stecken Sie das andere Ende des USBs in das Netzgerät zum Aufladen.

Akku/USB Parameter

Batteriespezifikationen:	18650 7,4 V 2000 mAh Lithium
Smart USB mit Überspannungsschutz	
Input:	5,0 V 1 – 2 A
Output:	4,2 V 800 mAh x 2

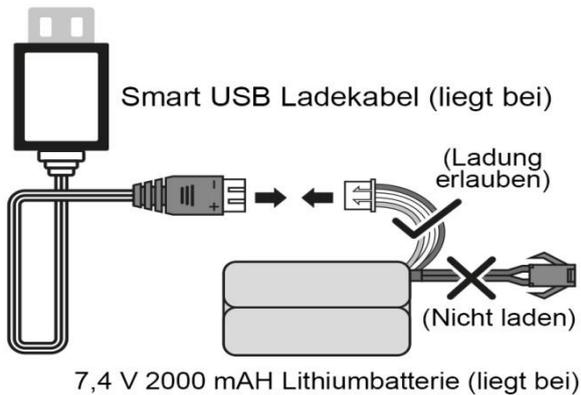

USB Status während dem Ladevorgang:
Wenn nicht geladen wird, ist das Anzeigelicht an.
Während dem Laden ist das rote Anzeigelicht an und das grüne blinkt.
Wenn die Batterie voll ist, ist das Licht an


Ladezeit: 3 – 4 Stunden
Wenn die Batterie voll ist, bitte USB Ladekabel ausstecken.

Vorsichtsmaßnahmen für Lithiumbatterie


1. Benutzen Sie nur das Original USB Ladekabel, um die Batterie zu laden.
2. Sie müssen den weißen großen Kopf zum Laden nehmen, mit dem schwarzen können Sie nicht laden.
3. 7,4 V Lithiumbatterie benötigt einen 5 – Volt USB Ladekopf.
4. Wenn die Lithiumbatterie beschädigt ist, darf sie nicht mehr geladen werden. Es könnte durch Selbstentzündung zu einem Brand führen.
5. Die Lithiumbatterie zur Sicherheit in einer eisernen Box laden.
6. Die Batterie nicht über die angegebene Ladezeit laden.

Frequenzeinstellung Fernsteuerung

Dieses Produkt hat eine 2,4 GHz Frequenzeinstellung. Der Benutzer muss zuerst die Batterie ins Model und dann die Batterien in die Fernbedienung einlege und richtig einzuschalten (siehe Abb.). Die Frequenz wird automatisch eingestellt und wenn man einen Ton hört, ist die Frequenzeinstellung beendet.

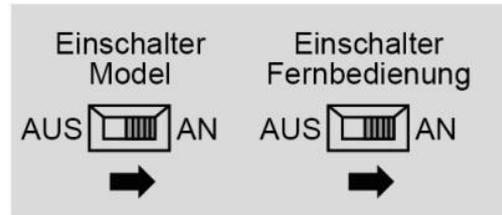

Das Display zeigt das Start-Screen (Grafik 1). Das Passwort "00" blinkt (Grafik 2), Sie können nun direkt in den Spiel Modus gehen.

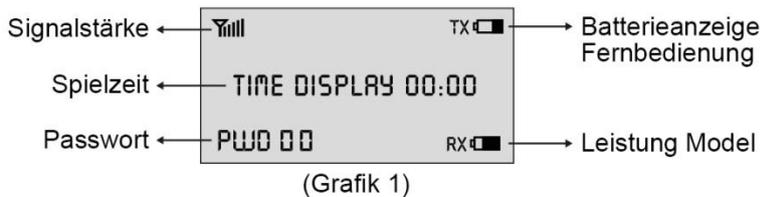



Dieses Produkt hat zwei Spiele Modi: 1. Boot Modus
2. Verschlüsseln des Spielmodus

Passwort einstellen an Fernsteuerung


Halten Sie die Passworttaste für 3 Sekunden gedrückt (Grafik 1), um in das Setup für das Passwort zu kommen.



Die Ziffer 0 blinkt (Grafik 2), am rechten Joystick (Passwortschalter von 0 - 9) den Halter nach rechts drücken (Passwortschalter von 0 - 9) (Grafik 3). Nach Auswahl der Nummer wird der rechte Joystick direkt nach links gedrückt (Grafik 4), um das zehnstellige Passwort zu setzen und der rechte Schieber kann auf die Anzahl der Stellen zurückgeschoben werden.

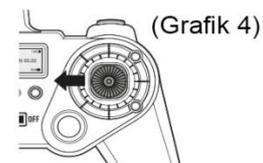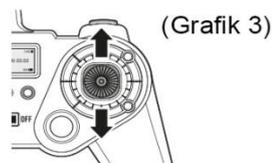


Rechts vorwärts und dann nach links drücken, die nächste Ziffer „0“ blinkt (Grafik 5), rechten Halter nach rechts drücken (Passwort von 0 - 9) rechts (Passwortschalter von 9 - 0) (Grafik 6). Drücken Sie die Passwort-Bestätigungstaste, um die Passwort-Einstellungen abzuschließen. Das Display zeigt dieses Muster **** (Grafik 7) und blinkt nicht. Blinken.

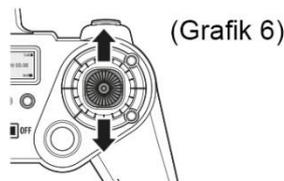

Einstellen der Spielzeit

Halten Sie die Zeitbestätigungstaste drei Sekunden lang gedrückt, um in den eingestellten Zeitmodus zu gelangen.

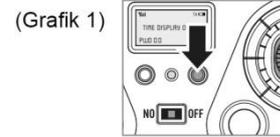


Jetzt blinkt die Minutenziffer (Grafik 2), den rechten Joystick (Schalter von 0 - 9) auf den rechten Shunt (Schalter von 0 - 9) (Grafik 3) betätigen.


Zwei Sekunden nach Auswahl der Zahl wird der rechte Joystick direkt nach links gedrückt (Grafik 4). Die Uhrzeit auf der Zehnerstelle einstellen.



(Grafik 2) Zeitanzeige

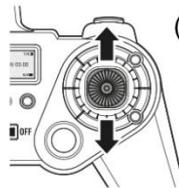

(Grafik 3)

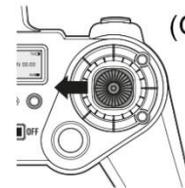


(Grafik 4)


Nun blinkt die Zehnerziffer "0" (Grafik 5), (Zeit wird von 0 - 9 umgeschaltet). Rechts (Schalter von 0 - 9) (Grafik 6). Nach Auswahl der Nummer drücken Sie die Bestätigungstaste (Grafik 7) und beenden die Zeiteinstellung.



(Grafik 5) Zeitanzeige

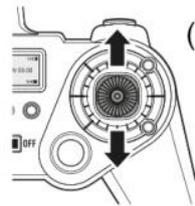

(Grafik 6)

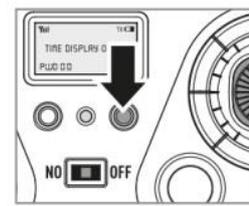


(Grafik 7)

Wenn die Zeiteinstellung abgeschlossen ist, zeigt das Display an, dass der Zeitcountdown zu zählen beginnt und jederzeit abgespielt werden kann. Wenn die Wiedergabezeit bis zu den letzten 10 Sekunden abgelaufen ist, hören Sie einen Alarm bis der Empfänger stoppt und der Alarm ebenfalls. Warten Sie, bis die Fernbedienung das Passwort und die Zeiteinstellungen erneut eingegeben hat, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Passwort zurücksetzen

Wenn Sie die Passwortbestätigungstaste und die Zeitbestätigungstaste lange, für 3 Sekunden, drücken, wird das ursprüngliche alte Passwort gelöscht und das Initialkennwort "00" wiederhergestellt. Sie können ein neues Kennwort eingeben.


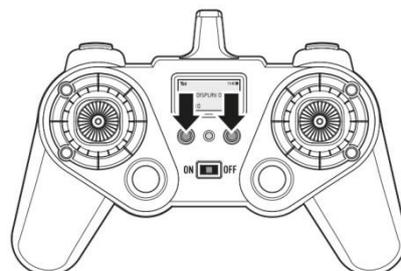


Schaufel und Plattformsteuerung


Die Schaufel geht runter




Die Schaufel geht hoch

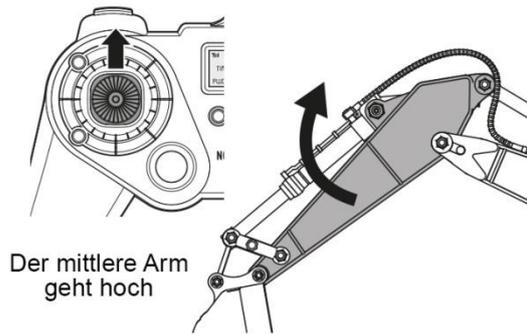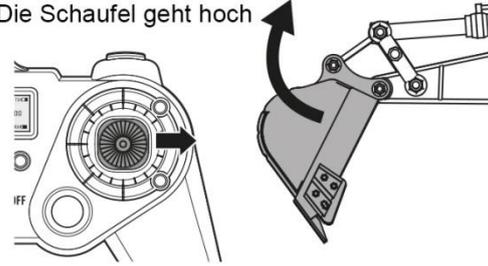


Der mittlere Arm geht hoch

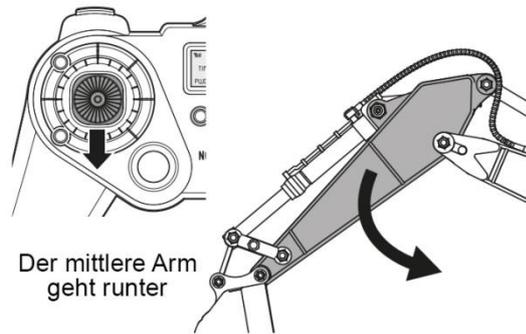

Der mittlere Arm geht runter

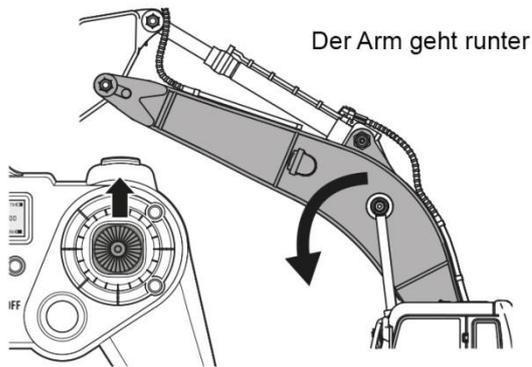


Der Arm geht runter

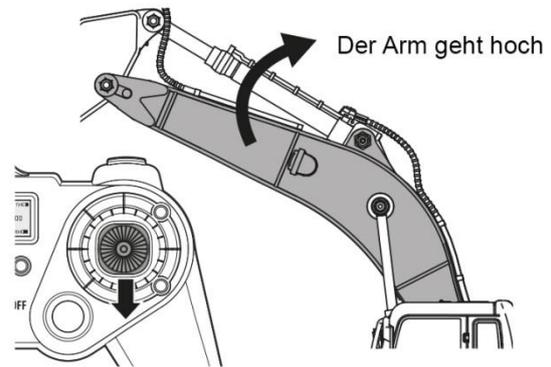


Der Arm geht hoch









Die Plattform dreht nach links

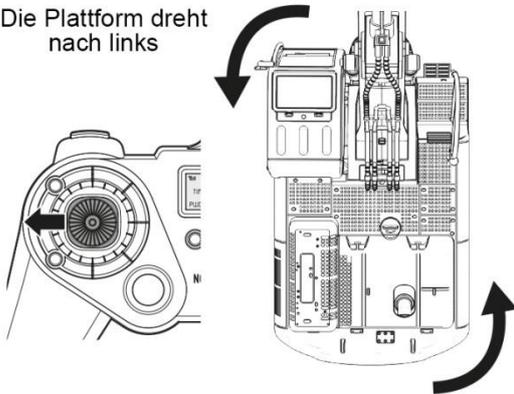

Die Plattform dreht nach rechts


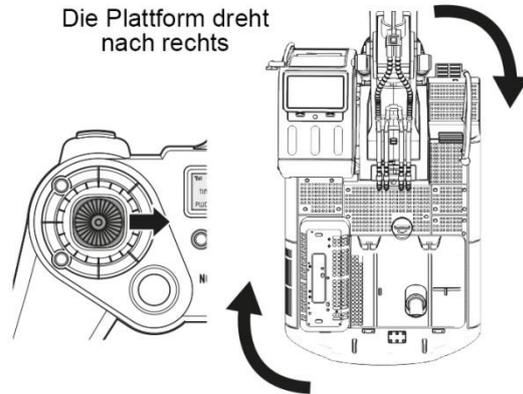


Model Fahrsteuerung

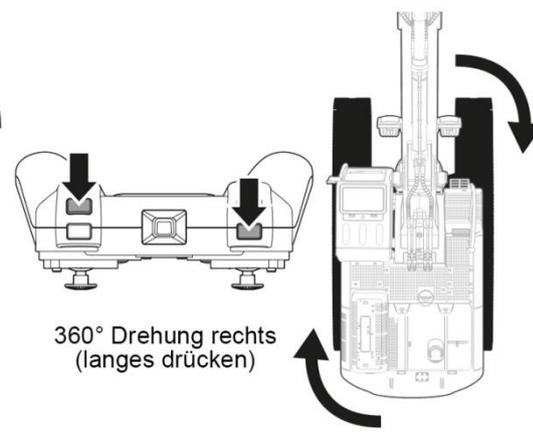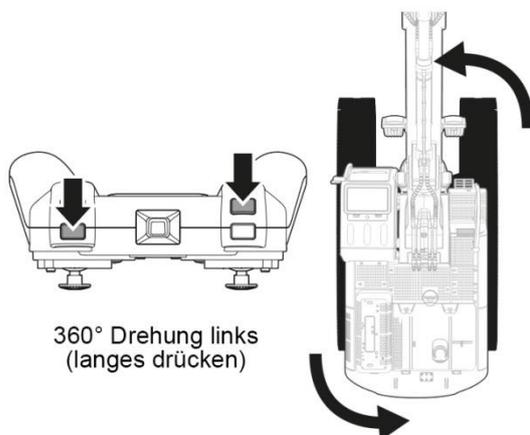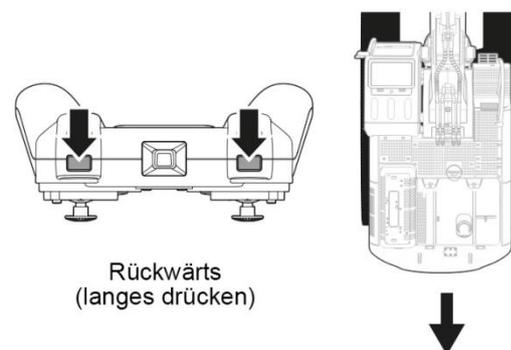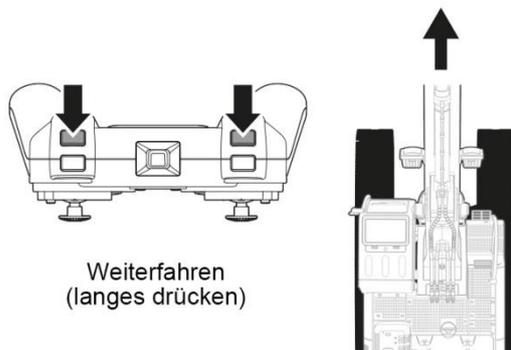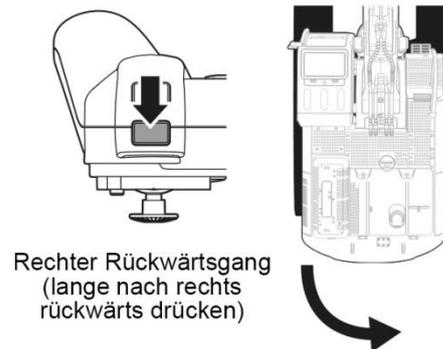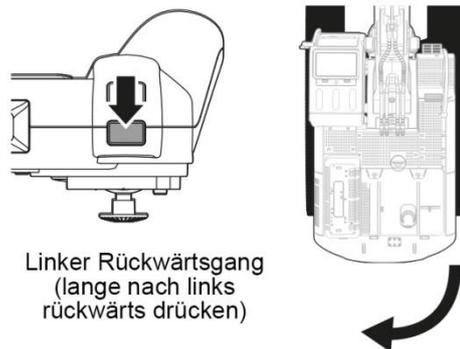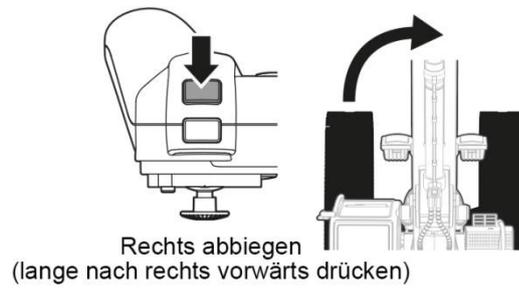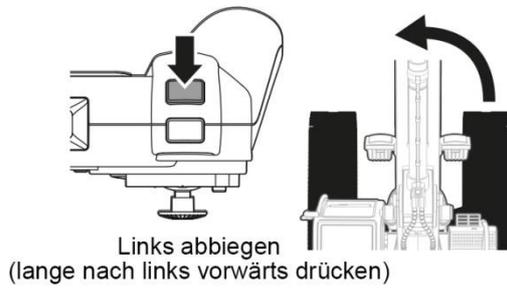



Beleuchtung und Soundsteuerung

Nachdem das Modell mit Licht und Ton gestartet ist, drücken Sie die Ton-Taste, um den Ton und das Licht gleichzeitig auszuschalten, und drücken Sie sie dann zum ausschalten.

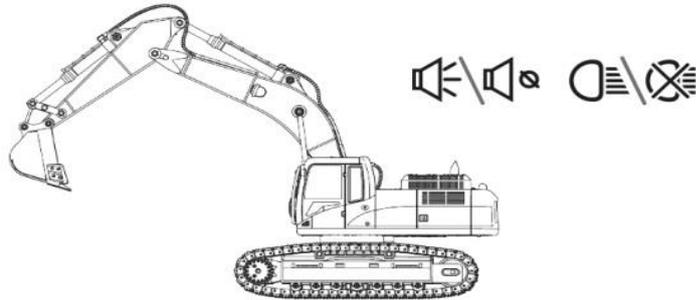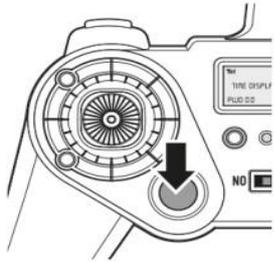

Über den Rauch

Nachdem das Modell im Play Projekt gestartet ist, drücken Sie die Rauchtaste, um die Rauchfunktion zu starten, und drücken Sie sie dann zum Beenden.

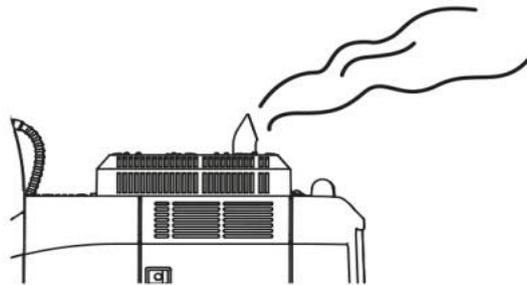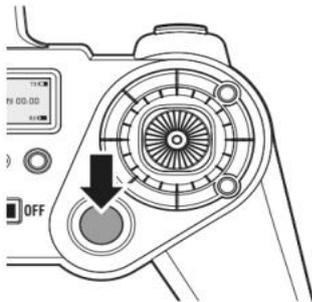

Hinzufügen von Rauch zu Rauch

Zuerst die Verriegelung lösen, um den Batteriedeckel zu öffnen. Dann das "Rauchöl" (muss gekauft werden) in den Ölnippel einfüllen. Den Batteriedeckel schließen, die Verriegelung schließen.


VORSICHT

Nicht mehr als 4 – 5 Tropfen!
Nicht zu viel hineingeben!




WARNUNG

„Smoke Oil“ ist strikt verboten!
Wenn Sie das Öl ausversehen ins Auge bekommen, bitte gut mit Wasser ausspülen und zeitnah einen Arzt aufsuchen.

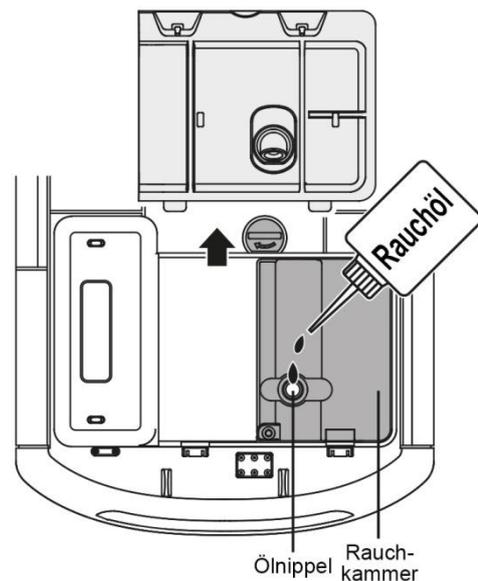


Austausch Zubehör


1. Entfernen Sie die Schaufelbefestigungsschraube (Grafik 1) und entfernen Sie die Schaufel (Grafik 2).

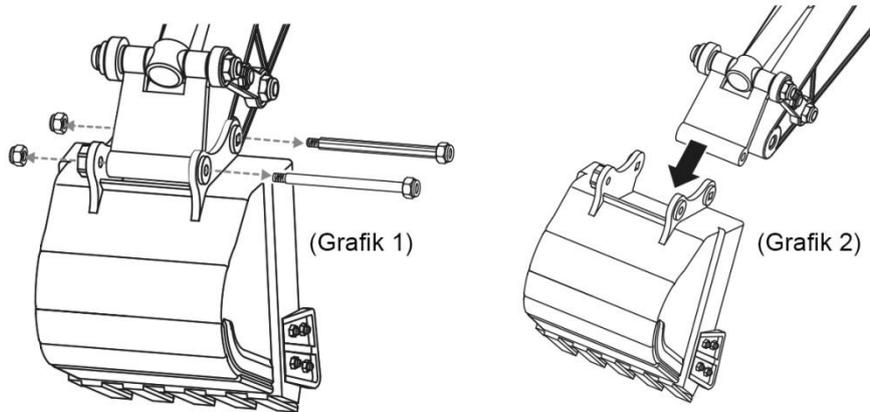


2. Stecken Sie das Ersatzteil in den Mittelarm und drehen Sie die Schraube in die Mutter und ziehen sie fest (die Demontagemethode ist die gleiche).

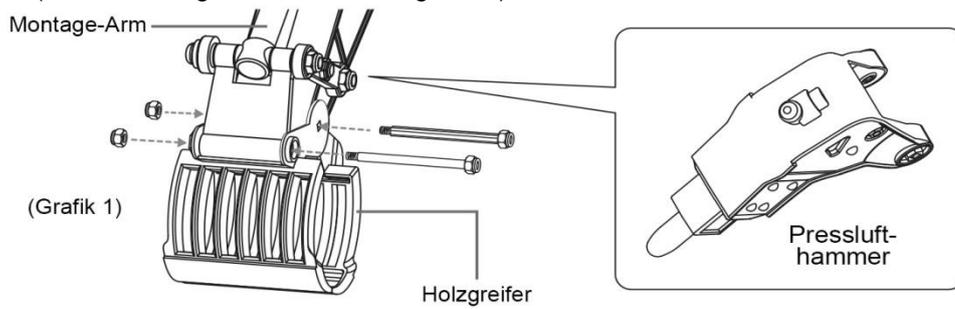

Steuerung des Zubehörs

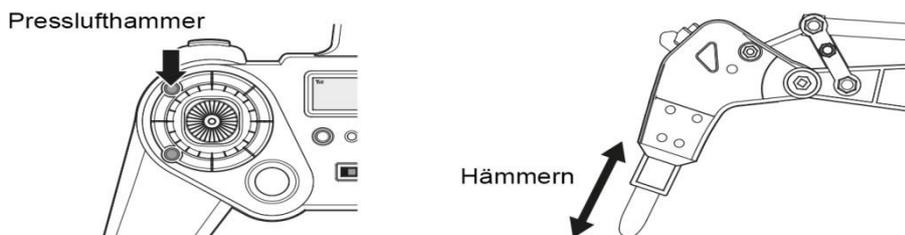

Holzgreifer

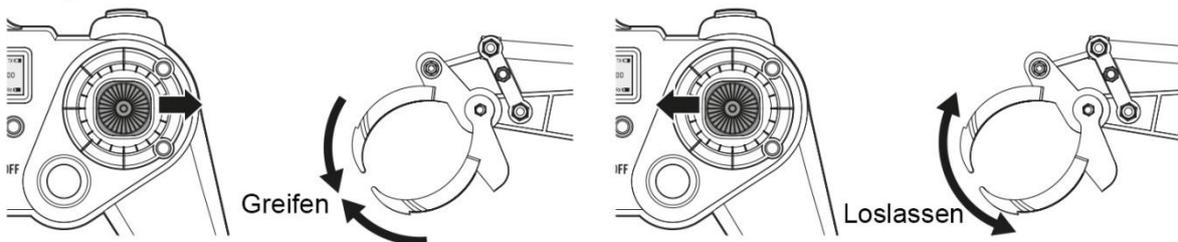

Vorbehalt

- Dieses Produkt enthält Kleinteile, bitte kein Kinder unter 14 Jahren damit spielen lassen.
- Die Fernbedienung benötigt 1,5 V AA nicht wieder aufladbare Batterien, das Fahrzeug benötigt einen 7,4 V2000mAh Lithium Akku.
- Vorsicht der Motor ist heiß, nicht berühren!
- Das Ladegerät sollte regelmäßig auf Schäden kontrolliert werden, so wie das Kabel, Stecker, Gehäuse und andere Teile. Erst nach der Reparatur wieder benutzen.
- Nur das empfohlene Ladegerät benutzen. Das Ladegerät ist kein Modell.
- Laserstrahl, nicht direkt in den Strahl schauen.
- Um sicherzustellen, dass die (Station) elektromagnetische Umwelthanforderungen um das Start- und Landebahnzentrum des Flughafens erfüllt sind, ist es verboten innerhalb eines Radius von 5000 Metern in dieser Region mit verschiedenen Modellen der Fernbedienung zu fliegen. Dies wurde von den zuständigen Behörden erlassen.
Während der Dauer des Funkbefehls sollte die Modell-Fernbedienung nach Bedarf in der Umgebung angehalten werden.

Produkt nur richtig verwenden

Bitte nicht willkürlich zerlegen oder umbauen, sondern wie im Produktkatalog beschrieben, verwenden, damit die Sicherheit gewährleistet ist.

Bitte bestätigen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb innerhalb der zulässigen Produktgrenzen, überladen Sie das Gerät nicht und halten Sie sich an die Sicherheitsvorschriften.

Wichtiges Statement

Hinweis! Die Leistung dieses Produktes wurde durch eine gründliche Demonstration und dem aktuellen Test der Sicherheitsstandards vor der Lieferung getestet.

Der Hersteller verbietet die Verwendung des Produktes unter 14 Jahren. Ebenso die Verwendung eines beliebigen Fernbedienungsmodells anderer Hersteller.

Der Benutzer ist für eine sichere Handhabung des Produktes verantwortlich, er haftet für den Kontrollverlust des Produktes, bei Verlust von Teilen, unsachgemäßer Montage oder unsicheren Umgebungsbedingungen.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt in einer sicheren Umgebung benutzen. S-idee ist nicht haftbar für Schäden an Personen oder an Besitztümer, die durch unsachgemäße Benutzung oder Umbauen des Produktes entstanden sind.

Modellgüter müssen eine hohe Betriebstechnik aufweisen und für den Verbrauch von Gütern, wie z.B.. die Verwendung von Demontage führt zu unterschiedlichen Sachverhalten.

Bei Verlust von Waren oder jeder Verwendung des Produkts durch schlechte oder unbefriedigende Handhabung gelten die Garantiebedingungen nicht mehr und es gibt keine Erstattung.

In Fällen von Betriebs- und Wartungsproblemen, bietet der Firmenzweig oder die Agentur eine technische Beratung an.