



Gebrauchsanleitung RC-Modell NB2802



Danke, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben! Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch durch, da sie alle Informationen enthält, die Sie benötigen, um dieses Produkt richtig und mit Freude zu benutzen.

D - BEDIENUNGSANLEITUNG

RC-Elektro-Modell NB2802

Einführung



Sehr geehrter Kunde,
mit dem Kauf dieses Produktes haben Sie eine sehr gute Entscheidung getroffen. Wir sind uns sicher, dass Sie sehr viel Freude an diesem nach wenigen Handgriffen fahrbereiten Modell haben werden.
Wir danken Ihnen und wünschen Ihnen viel Spaß.

Sie haben ein Qualitätsprodukt aus dem Hause s-idee erworben, das unseren strengen Tests und Qualitäts-Standards entspricht.

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Geräts. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Bewahren Sie sie deshalb gut auf und liefern Sie sie mit, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Dieses Elektro-Modell entspricht dem heutigen Stand der Technik und erfüllt die Anforderungen der geltenden nationalen und europäischen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

Bei Fragen wenden Sie sich an die
Tel.Nr.: +4932127243547
oder per Email an: info@s-idee.de

Lesen Sie folgende Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme genau durch. Sie zeigt Ihnen nicht nur die richtige Inbetriebnahme, sondern hilft Ihnen gleichzeitig bei der Bedienung des Modells.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ein Modellbaufahrzeug, welches über eine Funk-Fernsteueranlage (im Lieferumfang) ferngesteuert werden kann.

Beachten Sie, dass der Betrieb von funk-ferngesteuerten Produkten den Bestimmungen des jeweiligen Landes unterliegt.

Die zum Modell gehörige Fernsteueranlage ist ausschließlich zur Verwendung mit Modellfahrzeugen bestimmt. Versuchen Sie nicht, sie zur funkgesteuerten Bedienung anderer Geräte einzusetzen.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Bei Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung dieser Montage- und Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.

In solchen Fällen, und bei Eingriffen in den Motor oder Schäden, die durch Nichtbeachten der Wartungs- und Betriebsmittelvorgabe entstanden sind, erlischt jeder Garantieanspruch.

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Montage- und Bedienungsanleitung beachten.

Von der Garantie ausgeschlossen sind ferner normaler Verschleiß im Betrieb und Unfallschäden. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

- Der unsachgemäße Betrieb kann schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten, Styroporreste, etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Modells oder seiner Zubehörteile nicht gestattet.
- Funk-Ferngesteuerte Modelle sind kein Spielzeug. Kinder unter 14 Jahren sollten das Modell nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Gehen Sie kein Risiko ein! Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Umfeldes liegt alleine in Ihrem verantwortungsbewussten Umgang mit dem Modell.
- Fahren Sie nur, solange Sie direkten Sichtkontakt zum Modell haben. Fahren Sie deshalb auch nicht bei Nacht.
- Fahren Sie nur, wenn Ihre Reaktionsfähigkeit uneingeschränkt gegeben ist. Müdigkeit, Alkohol- oder Medikamenten-Einfluss kann zu Fehlreaktionen führen und schwere Sach- oder Personenschäden nach sich ziehen.
- Beachten Sie, dass dieses Modellfahrzeug nicht auf öffentlichen Straßen und Wegen gefahren werden darf. Betreiben Sie es nur auf privaten oder extra zu diesem Zweck ausgewiesenen Plätzen.
- Fahren Sie nicht auf Tiere oder Menschen zu.
- Fahren Sie nicht bei Regen, durch nasses Gras, Wasser, Schlamm oder Schnee. Das Modell ist nicht wasserdicht.
- Vermeiden Sie auch das Fahren bei sehr niedrigen Außentemperaturen. Bei Kälte kann der Kunststoff der Karosserie an Elastizität verlieren; dann führen auch kleine Unfälle zu Schäden am Modell.
- Prüfen Sie vor dem Betrieb stets am stehenden Modell, ob es wie erwartet auf die Fernsteuerbefehle reagiert.
- Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass die Akkus im Empfänger nicht unerwartet zu schwach werden und dass Sie dadurch die Kontrolle über Ihr Modell verlieren könnten.
- Stellen Sie vor jeder Inbetriebnahme sicher, dass innerhalb der Reichweite Ihrer Sender-/Empfänger-Anlage keine weiteren Modelle auf der gleichen Frequenz betrieben werden. Sie könnten die Kontrolle über Ihr Modell verlieren.
- Lassen Sie immer den Fernsteuersender eingeschaltet, solange das Modell in Betrieb ist. Zum Abstellen des Modells schalten Sie immer erst das Modell ab, dann den Sender.
- Sollten sich Fragen ergeben, die nicht mit Hilfe der Bedienungsanleitung abgeklärt werden können, so setzen Sie sich bitte mit unserer technischen Auskunft oder einem anderen Fachmann in Verbindung.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Anleitung.

Hinweise zum Umgang mit Akkus und Batterien

ACHTUNG: bitte beachten

nach jeder Nutzung bitte den Akku min. 30 min abkühlen lassen, damit dieser nicht überhitzt wird. Erst dann kann der Akku erneut aufgeladen werden. Falls dies nicht beachtet wird, kann es zu einer Explosion des Akkus führen und Verletzungen und sogar zu einem Feuer führen. Laden Sie Akkus nur unter ständiger Beaufsichtigung auf. Den Akku nur auf einer feuerfesten Unterlage aufladen. Der Hersteller übernimmt für diese Schäden keinerlei Haftung und Verantwortung darüber.

- Als Spannungsquelle dürfen nur die mitgelieferten oder bauart-ähnliche Batterien oder Akkus verwendet werden.
- Versuchen Sie keinesfalls, herkömmliche Batterien wieder aufzuladen. Dies könnte schlimmstenfalls zur Explosion führen. Prüfen Sie, ob tatsächlich Akkus im Gerät eingelegt sind, bevor Sie es mit dem Ladegerät verbinden.
- Mischen Sie niemals Akkus mit Batterien.
- Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus mit unterschiedlichen Ladezuständen. Die schwächeren Akkus / Batterien (oder die Akkus mit geringerer Kapazität) könnten tiefentladen werden und somit auslaufen.
- Soll ein anderes als das mitgelieferte Ladegerät verwendet werden, so dürfen nur Ladegeräte verwendet werden die für diesen Verwendungszweck und für die technischen Spezifikationen der verwendeten Akkus geeignet sind.
- Bei längerem Nichtgebrauch sind Akkus oder Batterien im Modell und der Fernsteuerung stets zu entfernen.

Produktmerkmale

- Elektro Modell NB2802 wie beschrieben
- Betriebsbereite Fernsteueranlage
- Elektromotor

Lieferumfang

- wie im gekauften Artikel beschrieben

Wartung und Pflege

Das Modell und seine Zubehörteile dürfen nur äußerlich mit einem weichen, trockenen Tuch oder Pinsel gereinigt werden. Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da sonst die Oberfläche des Gehäuses beschädigt werden könnte und gesundheitsschädliche oder explosive Dämpfe entstehen könnten.

Umwelthinweis

Sollte das Modell oder eines seiner Zubehörteile nicht mehr funktionstüchtig und eine Reparatur nicht mehr möglich sein, beachten Sie beim Entsorgen bitte die allgemein geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Beachten Sie, dass sich Batterien oder Akkus im Modell und in der Fernbedienung befinden.

Entsorgung von gebrauchten Batterien/Akkus



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!
Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind **Cd** = Cadmium, **HG** = Quecksilber, **Pb** = Blei. Verbrauchte Batterien/Akkus/Knopfzellen können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus/Knopfzellen verkauft werden!
Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz!

Technische Daten

Klassifizierung RC-Elektro-Modell mit Elektromotor
Sendefrequenz 2,4 Ghz
Antrieb Elektromotor

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt s-idee, dass der Funkanlagentyp NB2802 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter www.s-idee.de/KE/NB28 verfügbar. Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Fa. s-idee, Im Bühl 5, 73432 Aalen.
Die ausführliche Konformitätserklärung kann jederzeit per Email unter info@s-idee.de angefordert werden.



Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

Copyright by s-idee.de

 **VORSICHTSMASSNAHME:**

- **Elektrisches Produkt**

Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet. Dieses Produkt ist auch in einer korrekten Weise zu verwenden, um einen Stromschlag zu vermeiden, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.

- **Nur unter Aufsicht Erwachsener**

Warnung! Versuchen Sie nicht dieses Produkt zu modifizieren, was Ihr Recht, es zu benutzen, aufheben kann.

LADEN


- (1) Der neue Lipo-Akku, der in diesem Set enthalten ist, muss vor dem Gebrauch geladen werden.
- (2) Bitte die ersten beiden Male mindestens 8 Stunden aufladen. Danach reicht eine Ladezeit von 5 – 6 Stunden, bei normalen Gebrauch. Bitte die Batterie nicht zu lange laden, sobald Sie voll ist, lädt sie nicht mehr.
- (3) Bitte kontrollieren Sie regelmäßig die Kabel, den Stecker und andere elektrische Teile des Spielzeuges, sowie die Batterien und das Ladegerät. Falls irgendetwas beschädigt ist, reparieren Sie es, bevor Sie das Spielzeug benutzen.

FERNBEDIENUNG & FEINEINSTELLUNG




INSTALLATION DER BATTERIEN UND DER ANTENNE

- (1) Entfernen Sie den Batteriedeckel.
- (2) Legen Sie den aufladbaren Akku in das Batteriefach und schließen Sie den Deckel.
- (3) Ziehen Sie die Schrauben mit dem Schraubenzieher fest.

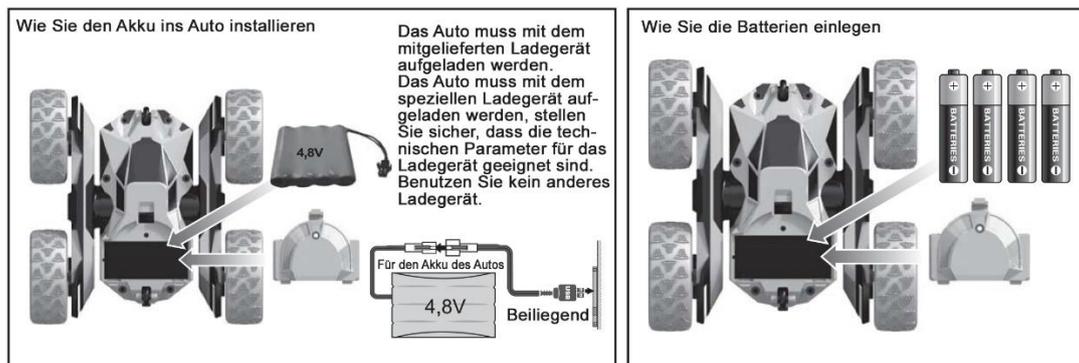

GRUNDFUNKTIONEN DES SPIELZEUGES

Bild 1

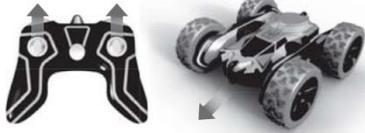

Drücken Sie die beiden Steuerhebel des Senders nach oben, das Fahrzeug fährt vorwärts.

Bild 2



Drücken Sie die beiden Steuerhebel des Senders nach unten, das Fahrzeug fährt rückwärts.

Bild 3



Drücken Sie den linken Steuerhebel des Senders nach oben und gleichzeitig den rechten Steuerhebel nach unten, das Fahrzeug dreht sich auf der Stelle.

Bild 4



Drücken Sie den linken Steuerhebel des Senders nach unten, das Fahrzeug dreht sich auf der Stelle.

Bild 5



Drücken Sie den linken Steuerhebel des Senders nach oben, das Fahrzeug schwingt vorwärts.

Bild 6



Drücken Sie den rechten Steuerhebel des Senders nach unten, das Fahrzeug schwingt rückwärts.

GRUNDFUNKTIONEN

- (1) Schalten Sie das Fahrzeug ein und stellen Sie den Frequenzwahlschalter am Sender und am Fahrzeug auf die gleiche Position.
- (2) Benutzen Sie die 2 Steuerhebel der Fernbedienung, um das Fahrzeug vorwärts/rückwärts zu steuern oder links/rechts zu fahren.
- (3) Wenn das Auto nicht gerade fährt, benutzen Sie die Feineinstellung am Fahrgestell zur Einstellung.
- (4) Denken Sie daran, das Fahrzeug und den Sender nach Gebrauch auszuschalten.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN


- (1) Das Laden darf nur unter Aufsicht Erwachsener erfolgen.
- (2) Der Akku muss vor dem Laden aus dem Auto genommen werden.
- (3) Ausgelaugte Batterien müssen rechtzeitig aus dem Auto und der Fernbedienung genommen werden.
- (4) Stellen Sie sicher, dass das Auto ausgeschaltet „OFF“ ist, bevor Sie den Akku installieren.
- (5) Legen Sie die Batterien gemäß der Polarität ein.
- (6) Laden Sie keine nicht wiederaufladbare Batterien.
- (7) Schließen Sie die Batterien nicht kurz.
- (8) Wenn Sie das Auto längere Zeit nicht fahren, entfernen Sie den Akku und die Batterie, um das Auslaufen zu verhindern.
- (9) Werfen Sie die Batterien niemals ins Feuer, um eine Explosion oder Auslaufen zu verhindern.
- (10) Mischen Sie keine verschiedenartigen, neue und alte Batterien.
- (11) Benutzen Sie nur empfohlene oder gleichwertige Batterien.
- (12) Kontrollieren Sie die Batterien regelmäßig, um ein Auslaufen zu verhindern.
- (13) Verwahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen wichtiger Informationen.

PFLEGE UND WARTUNG

- (1) Wenn Sie längere Zeit nicht fahren, entnehmen Sie bitte die Batterien.
- (2) Wenn nötig, können Sie mit einem feuchten Tuch das Auto reinigen.
- (3) Setzen Sie das Spielzeug nicht hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- (4) Legen Sie das Spielzeug nicht ins Wasser, um Schäden an den elektronischen Komponenten zu verhindern.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Wenn sich das Auto bewegt, dürfen Sie die Räder nicht berühren, Sie könnten sich verletzen und das Auto beschädigen.

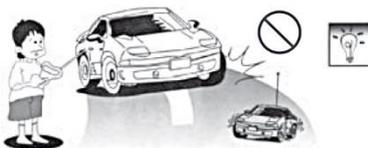

Fahren Sie nicht auf der Straße oder an gefährlichen Plätzen, um Unfälle zu vermeiden.



Bitte nicht die Antenne knicken oder auf andere Leute zeigen. Sie könnten jemanden verletzen.