



G171 G172 G173 G174 BENUTZERHANDBUCH

Lieber Kunde: Danke für den Kauf dieses Produktes.

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig, bevor Sie den Artikel benutzen.

Bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum Nachschlagen auf.

G171 G172 G173 G174 MANUEL DE L'UTILISATEUR

Cher client : Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit.

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'article.

Conservez le manuel d'utilisation pour toute référence ultérieure.

G171 G172 G173 G174 USER MANUAL

Dear Customer: Thank you for purchasing this product.

Please read the user manual carefully before using the product.

Keep the user manual for future reference.



G171



G172



G173



G174

Einführung

Sehr geehrter Kunde,
mit dem Kauf dieses Produktes haben Sie eine sehr gute Entscheidung getroffen. Wir sind uns sicher, dass Sie sehr viel Freude an diesem nach wenigen Handgriffen fahrbereiten Modell haben werden.
Wir danken Ihnen und wünschen Ihnen viel Spaß.

Sie haben ein Qualitätsprodukt aus dem Hause s-idee erworben, das unseren strengen Tests und Qualitäts-Standards entspricht.

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Geräts. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Bewahren Sie sie deshalb gut auf und liefern Sie sie mit, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Dieses Elektro-Modell entspricht dem heutigen Stand der Technik und erfüllt die Anforderungen der geltenden nationalen und europäischen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

Bei Fragen wenden Sie sich an die
Tel.Nr.: +4932127243547
oder per Email an: info@s-idee.de

Lesen Sie folgende Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme genau durch. Sie zeigt Ihnen nicht nur die richtige Inbetriebnahme, sondern hilft Ihnen gleichzeitig bei der Bedienung des Modells.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ein Modellbaufahrzeug, welches über eine Funk-Fernsteueranlage (im Lieferumfang) ferngesteuert werden kann.

Beachten Sie, dass der Betrieb von funk-ferngesteuerten Produkten den Bestimmungen des jeweiligen Landes unterliegt.

Die zum Modell gehörige Fernsteueranlage ist ausschließlich zur Verwendung mit Modellfahrzeugen bestimmt. Versuchen Sie nicht, sie zur funkgesteuerten Bedienung anderer Geräte einzusetzen.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Bei Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung dieser Montage- und Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.

In solchen Fällen, und bei Eingriffen in den Motor oder Schäden, die durch Nichtbeachten der Wartungs- und Betriebsmittelvorgabe entstanden sind, erlischt jeder Garantieanspruch.

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Montage- und Bedienungsanleitung beachten.

Von der Garantie ausgeschlossen sind ferner normaler Verschleiß im Betrieb und Unfallschäden. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

- Der unsachgemäße Betrieb kann schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten, Styroporteile, etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Modells oder seiner Zubehörteile nicht gestattet.
- Funk-Ferngesteuerte Modelle sind kein Spielzeug. Kinder unter 14 Jahren sollten das Modell nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Gehen Sie kein Risiko ein! Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Umfeldes liegt alleine in Ihrem verantwortungsbewussten Umgang mit dem Modell.
- Fahren Sie nur, solange Sie direkten Sichtkontakt zum Modell haben. Fahren Sie deshalb auch nicht bei Nacht.
- Fahren Sie nur, wenn Ihre Reaktionsfähigkeit uneingeschränkt gegeben ist. Müdigkeit, Alkohol- oder Medikamenten-Einfluss kann zu Fehlreaktionen führen und schwere Sachoder Personenschäden nach sich ziehen.
- Beachten Sie, dass dieses Modellfahrzeug nicht auf öffentlichen Straßen und Wegen gefahren werden darf. Betreiben Sie es nur auf privaten oder extra zu diesem Zweck ausgewiesenen Plätzen.
- Fahren Sie nicht auf Tiere oder Menschen zu.
- Fahren Sie nicht bei Regen, durch nasses Gras, Wasser, Schlamm oder Schnee. Das Modell ist nicht wasserdicht.
- Vermeiden Sie auch das Fahren bei sehr niedrigen Außentemperaturen. Bei Kälte kann der Kunststoff der Karosserie an Elastizität verlieren; dann führen auch kleine Unfälle zu Schäden am Modell.
- Prüfen Sie vor dem Betrieb stets am stehenden Modell, ob es wie erwartet auf die Fernsteuerbefehle reagiert.
- Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass die Akkus im Empfänger nicht unerwartet zu schwach werden und dass Sie dadurch die Kontrolle über Ihr Modell verlieren könnten.
- Stellen Sie vor jeder Inbetriebnahme sicher, dass innerhalb der Reichweite Ihrer Sender/Empfänger-Anlage keine weiteren Modelle auf der gleichen Frequenz betrieben werden. Sie könnten die Kontrolle über Ihr Modell verlieren.
- Lassen Sie immer den Fernsteuersender eingeschaltet, solange das Modell in Betrieb ist. Zum Abstellen des Modells schalten Sie immer erst das Modell ab, dann den Sender.
- Sollten sich Fragen ergeben, die nicht mit Hilfe der Bedienungsanleitung abgeklärt werden können, so setzen Sie sich bitte mit unserer technischen Auskunft oder einem anderen Fachmann in Verbindung.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Anleitung.

Hinweise zum Umgang mit Akkus und Batterien

ACHTUNG: bitte beachten

nach jeder Nutzung bitte den Akku min. 30 min abkühlen lassen, damit dieser nicht überhitzt wird. Erst dann kann der Akku erneut aufgeladen werden. Falls dies nicht beachtet wird, kann es zu einer Explosion des Akkus führen und Verletzungen und sogar zu einem Feuer führen.

Laden Sie Akkus nur unter ständiger Beaufsichtigung auf. Den Akku nur auf einer feuerfesten Unterlage aufladen. Der Hersteller übernimmt für diese Schäden keinerlei Haftung und Verantwortung darüber.

- Als Spannungsquelle dürfen nur die mitgelieferten oder bauart-ähnliche Batterien oder Akkus verwendet werden.
- Versuchen Sie keinesfalls, herkömmliche Batterien wieder aufzuladen. Dies könnte schlimmstenfalls zur Explosion führen. Prüfen Sie, ob tatsächlich Akkus im Gerät eingelegt sind, bevor Sie es mit dem Ladegerät verbinden.
- Mischen Sie niemals Akkus mit Batterien.
- Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus mit unterschiedlichen Ladezuständen. Die schwächeren Akkus / Batterien (oder die Akkus mit geringerer Kapazität) könnten tiefentladen werden und somit auslaufen.
- Soll ein anderes als das mitgelieferte Ladegerät verwendet werden, so dürfen nur Ladegeräte verwendet werden die für diesen Verwendungszweck und für die technischen Spezifikationen der verwendeten Akkus geeignet sind.
- Bei längerem Nichtgebrauch sind Akkus oder Batterien im Modell und der Fernsteuerung stets zu entfernen.

Produktmerkmale

- Elektro Modell G171 G172 G173 G174 wie beschrieben
- Betriebsbereite Fernsteueranlage
- Elektromotor

Lieferumfang

- Wie im gekauften Artikel beschrieben

Wartung und Pflege

Das Modell und seine Zubehörteile dürfen nur äußerlich mit einem weichen, trockenen Tuch oder Pinsel gereinigt werden. Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da sonst die Oberfläche des Gehäuses beschädigt werden könnte und gesundheitsschädliche oder explosive Dämpfe entstehen könnten.

Umwelthinweis

Sollte das Modell oder eines seiner Zubehörteile nicht mehr funktionstüchtig und eine Reparatur nicht mehr möglich sein, beachten Sie beim Entsorgen bitte die allgemein geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Beachten Sie, dass sich Batterien oder Akkus im Modell und in der Fernbedienung befinden.

Entsorgung von gebrauchten Batterien/Akkus



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt! Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind Cd = Cadmium, HG = Quecksilber, Pb = Blei. Verbrauchte Batterien/Akkus/Knopfzellen können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort

abgeben, wo Batterien/Akkus/Knopfzellen verkauft werden!

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz!

Technische Daten

Klassifizierung RC-Elektro-Modell mit Elektromotor

Sendefrequenz 2,4 Ghz

Antrieb Elektromotor

Stromversorgung Sender 3 x Mignonzelle, Typ AA / 1,5 V nicht enthalten

Stromversorgung Antrieb Akkupack 3,7 V

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt s-idee, dass der Funkanlagentyp G171 G172 G173 G174 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter www.s-idee.de verfügbar.

Diese Bedienungsanleitung ist eine

Publikation der Fa. s-idee, Im Bühl 5, 73432 Aalen

Die ausführliche Konformitätserklärung kann jederzeit per Email unter info@s-idee.de angefordert werden.



Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

Copyright by s-idee.de

Elektro- und Elektronikgeräte

Informationen für private Haushalte

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt:

1. Getrennte Erfassung von Altgeräte

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altalkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die störungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

BRücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von min. 400qm für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von min. 800qm, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte min. 400qm betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen min. 800qm betragen.

Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Gerät der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder Großgeräte (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 cm). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25cm sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer, Smartphones, Speicherkarten. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



VORSICHTSHINWEISE


- (1). Bewahren Sie die demontierten Kleinteile auf und lassen Sie Ihr Kind sie nicht verschlucken.
- (2). Wenn der Betriebsort durch andere elektrische Wellen gestört wird, wählen Sie bitte einen anderen Ort zum Spielen.
- (3). Wenn die Fernbedienung nur noch wenig Strom hat, stellen Sie den Betrieb sofort ein.
- (4). Bitte entsorgen Sie das entfernte Verpackungsmaterial nicht, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.
- (5). Bitte bewahren Sie die Fernbedienung an einem kühlen und trockenen Ort auf.
- (6). Bitte lagern Sie sie nicht in der Nähe von Feuerquellen, hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.
- (7). Wenn die Batterien mit Wasser benetzt sind, trocknen Sie das Wasser gründlich ab.

1. PRODUKT-KONFIGURATION




2. DAS EINLEGEN DER BATTERIEN DER FERNBEDIENUNG


- (1). Öffnen Sie den Batteriefachdeckel, indem Sie den Deckel in Pfeilrichtung schieben (Abb. 1).
- (2). Legen Sie 3 x 1,5 V "AA"-Batterien mit der richtigen Polarität ein (Abb. 2) (Batterien müssen separat erworben werden).
- (3). Schließen Sie den Batteriefachdeckel und drücken Sie ihn nach oben (Abb. 3).

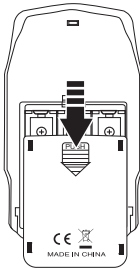

(Abb. 1)

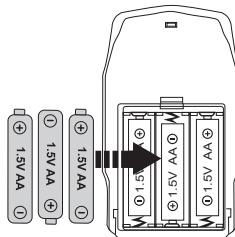

(Abb. 2)

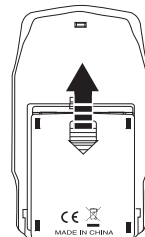

(Abb. 3)




VORSICHT


1. Beim Einlegen der Batterien müssen die Plus- und Minuspole der Batterien auf die entsprechenden Anzeigepole des Batteriefachs ausgerichtet sein.
2. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien.
3. Mischen Sie nicht verschiedene Batterietypen.

3. DAS AUFLADEN UND EINSETZEN VON WIEDERAUFLADBAREN BATTERIEN


- (1). Verbinden Sie zunächst den Stecker des wiederaufladbaren Lithium-Akkupacks mit dem Anschluss des Ladegeräts (wie in Abb. 4 gezeigt) (die Anzeileuchte des Ladegeräts leuchtet grün). Und schließen Sie dann das Ladegerät an eine Steckdose an (wie in Abb. 5 dargestellt). Zu diesem Zeitpunkt leuchtet die Anzeileuchte des Ladegeräts rot, was anzeigt, dass der Ladevorgang läuft: Wenn die Anzeileuchte des Ladegeräts wieder grün leuchtet, beträgt die Ladezeit etwa 2 Stunden), der Ladevorgang ist beendet.

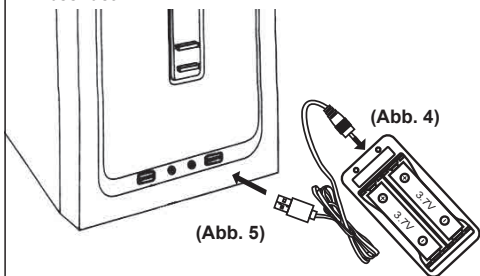


- (2). Entfernen Sie den Klemmverschluss am Batteriefachdeckel der Rennbasis und öffnen Sie den Batteriefachdeckel (Abb. 6).

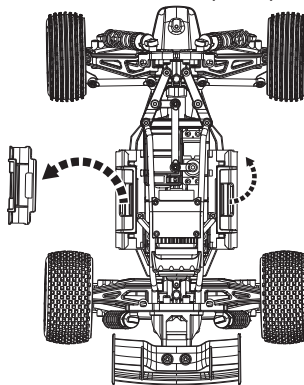

- (3). Verbinden Sie wie in (Abb. 7) die rechte Buchse der Akkubox mit dem Anschluss der Akkubox des RC-Cars und setzen Sie die Akkubox in die Akkubox ein.

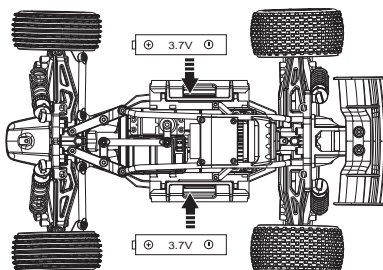


- (4). Schließen Sie den Batteriefachdeckel und befestigen Sie den Klemmverschluss des Batteriefachdeckels an der Rennbasis (Abb. 8).

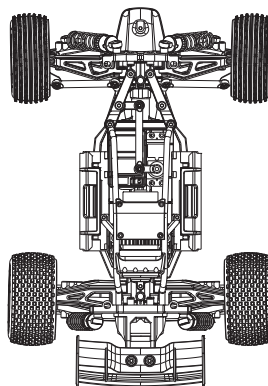


4. LADEGERÄT/BATTERIEPACK/SCHALTKREIS HINWEISE UND ANWEISUNGEN

- Um zu verhindern, dass der LiFePO4-Akku mit einer zu hohen Spannung geladen wird, was zu einer Überhitzung oder Explosion des Akkus führen kann, verfügt das Ladegerät über eine Spannungsbegrenzungsvorrichtung, um die oben beschriebene Situation zu vermeiden. Um die Leistung des Akkus besser zu schützen, wird empfohlen, den Akku nicht länger als 24 Stunden ununterbrochen zu laden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Der Akku verfügt über einen Unterspannungs- und Überentladungsschutz. Wenn der Akku zu stark entladen ist, kann ein erneuter Ladevorgang eingeleitet werden, um die Haltbarkeit oder Beschädigung des Akkus zu gewährleisten. Um die Leistung des Akkus besser zu schützen, wird empfohlen, den Netzschalter des Rennwagens auf die Position "OFF" zu stellen und den Akku zu entfernen, wenn der Rennwagen nicht benutzt wird.
- Diese Platine verfügt über einen Überhitzungsschutz. Wenn der Überhitzungsschutz der Platine aktiviert ist, wird die Rennfunktion (vorwärts/rückwärts) für etwa 3-6 Sekunden unterbrochen und dann wieder aufgenommen.

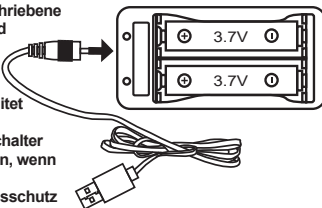


5. BESCHREIBUNG DER TEILE DER FERNSTEUERUNG UND FEINABSTIMMUNG DER LENKUNG


(1). Netzschalter der Fernsteuerung: (Abb. 9)

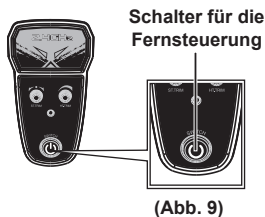


(2). Funktionsbeschreibung der Fernbedienungskomponente: (Abb. 10)

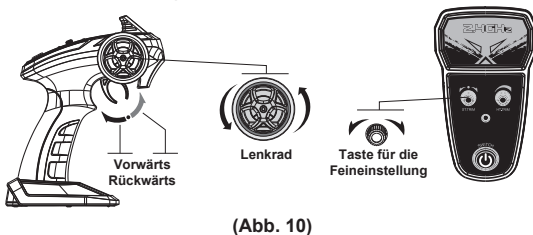

(2). Lenkungsstrimmung: Wenn das Auto nicht geradeaus fahren kann, lassen Sie das Auto wieder geradeaus fahren.

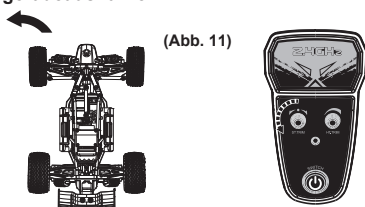

Wenn das Rennauto nach links abbiegt, drehen Sie die Lenkungsstrimmung im Uhrzeigersinn. (Abb. 11)

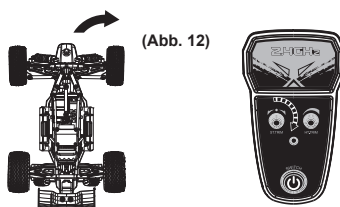

Wenn das Rennauto nach rechts abbiegt, drehen Sie die Lenkungsstrimmung gegen den Uhrzeigersinn. (Abb. 12)


6. DIE KONTROLLE DER RENNEN

- (1). Befestigen Sie das Lenkrad an der Fernsteuerung.
- (2). Stellen Sie die Frequenz der Fernsteuerung und des Fahrzeugs ein:



A: Bei der Ersteinstellung müssen der Netzschalter des Rennwagens und der Fernsteuerung innerhalb von 3 Sekunden gleichzeitig eingeschaltet werden. Die Betriebsanzeige des Rennwagens und der Fernbedienung blinken, während die Frequenz korrigiert wird. Wenn die Frequenzkorrektur abgeschlossen ist, leuchtet die Betriebskontrollleuchte immer. (Abb. 13)

B. Wenn die Zeit nicht ausreicht, um die Frequenz abzugleichen, schalten Sie zuerst die Stromversorgung des Rennens und der Fernsteuerung aus und kalibrieren Sie dann erneut.

HINWEIS: Wenn die Leistung des Rennwagens und der Fernsteuerung niedrig ist, sollten sie aufgeladen werden.

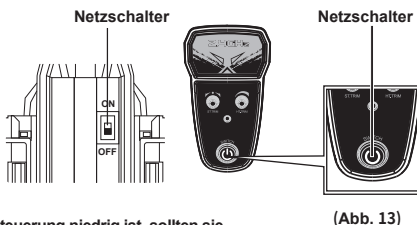

- (3). Legen Sie Ihren Finger um den Auslöser der Fernbedienung und drücken Sie ihn nach hinten, das Rennauto fährt vorwärts; drücken Sie den Auslöser mit Ihrem Finger nach vorne, das Rennauto fährt rückwärts (Abb. 14).
- (4). Wenn Sie das Rennauto mit dem Auslöser steuern, drehen Sie gleichzeitig das Lenkrad, um das Rennauto nach links und rechts zu lenken.

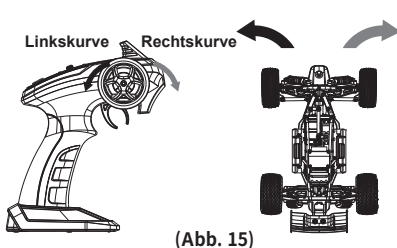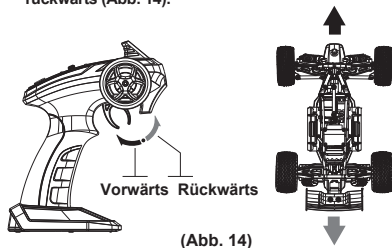

ACHTUNG!

- Bitte beachten Sie die Polarität, wenn Sie Batterien einlegen oder austauschen;
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Rennwagen entfernt werden;
- Das Aufladen muss unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen;
- Verwenden Sie keine neuen oder alten Batterien oder verschiedene Batterietypen;
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien aus dem Rennwagen.
- Die Stromanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden;
- Beim Betrieb darf die Hand nicht die Fernbedienungsantenne berühren, da die Antenne sonst die Reichweite der Fernbedienung beeinträchtigt; die abgezogene Antenne sollte von einem Erwachsenen bedient werden.
- Dieser Rennwagen hat eine starke Leistung. Beim Fahren mit hoher Geschwindigkeit kann er aufgrund der Trägheit nicht scharf abgebremst werden. Bitte seien Sie bei der Benutzung besonders vorsichtig.
- Wenn sich die Geschwindigkeit des Rennwagens verlangsamt, bedeutet dies, dass der Akku des Rennwagens schwach ist. Bitte laden Sie den Akku wie oben beschrieben auf;
- Schließen Sie beim Aufladen den Stecker des Ladegeräts und den Ladeanschluss richtig an;
- Wenn Sie das Fahrzeug längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie bitte die Batterien aus der Fernbedienung und dem Rennwagen heraus.
- Bitte zerlegen Sie das Paket unter der Anleitung eines Erwachsenen;
- Bitte bewahren Sie es für den Notfall an einem sicheren Ort auf.

ACHTUNG

Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder ab 8 Jahren geeignet. Zu Ihrer Sicherheit lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig und gründlich durch, bevor Sie das Produkt benutzen.



geprüft nach internationalen Standards.



Warnung:

nicht geeignet für
Kinder
unter 3 Jahren
enthält Kleinteile

Ursprungsland: China



WARNING:

Erstickungsgefahr – kleine Teile
Nicht für Kinder unter 3 Jahren.

DIE SPEZIFIZIERUNGEN UND FARBEN
DER INHALTE KÖNNEN VOM FOTO
ABWEICHEN.



MADE IN CHINA

Introduction

Cher client, e,

En achetant ce produit, vous avez pris une très bonne décision. Nous sommes certains que vous aurez beaucoup de plaisir à utiliser ce modèle qui est prêt à rouler après quelques manipulations.

Nous vous remercions et vous souhaitons beaucoup de plaisir.

Vous avez acheté un produit de qualité de la maison s-idee, qui répond à nos tests et normes de qualité très stricts.

Ce mode d'emploi fait partie intégrante de cet appareil. Il contient des informations importantes sur la mise en service et la manipulation. Conservez-le donc précieusement et fournissez-le si vous cédez ce produit à un tiers.

Ce modèle électrique est conforme à l'état actuel de la technique et répond aux exigences des directives nationales et européennes en vigueur. La conformité a été prouvée, les déclarations et documents correspondants sont déposés par le fabricant. Afin de maintenir cet état et d'assurer un fonctionnement sans danger, vous devez, en tant qu'utilisateur, lire ce document, respecter le mode d'emploi !

Si vous avez des questions, veuillez contacter le
numéro de téléphone : +4932127243547
ou par e-mail à : info@s-idee.de

Lisez attentivement le mode d'emploi suivant avant la mise en service. Il vous montre non seulement la mise en service correcte, mais vous aide en même temps à l'utiliser.

Utilisation prévue

Le produit est un modèle réduit de véhicule qui peut être télécommandé à l'aide d'un système de radiocommande (inclus dans la livraison).

Veillez noter que l'utilisation de produits radiocommandés est soumise aux dispositions en vigueur dans le pays concerné.

Le système de radiocommande fourni avec le modèle est exclusivement destiné à être utilisé avec des modèles réduits de véhicules. N'essayez pas de l'utiliser pour commander par radio d'autres appareils.

Consignes de sécurité et de danger

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte ou le non-respect de ces instructions de montage et d'utilisation. Dans de tels cas, ainsi qu'en cas d'intervention sur le moteur ou de dommages dus à la non-observation des consignes d'entretien et de maintenance.

le non-respect des consignes d'entretien et d'utilisation, tout droit à la garantie est annulé.

Pour garantir un fonctionnement sans risque, l'utilisateur doit respecter les présentes instructions de montage et d'utilisation.

Sont également exclus de la garantie l'usure normale en cours de fonctionnement et les dommages accidentels. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages consécutifs !

- Une utilisation non conforme peut entraîner de graves dommages corporels et matériels.
- Ne laissez pas le matériel d'emballage traîner négligemment. Les films/sacs en plastique, les pièces en polystyrène, etc. pourraient devenir des jouets dangereux pour les enfants.
- Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), il est interdit de transformer et/ou de modifier le modèle ou ses accessoires de son propre chef.
- Les modèles radiocommandés ne sont pas des jouets. Les enfants de moins de 14 ans ne devraient utiliser le modèle que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne prenez pas de risques ! Votre propre sécurité et celle de votre entourage reposent uniquement sur votre utilisation responsable du modèle.
- Ne roulez que tant que vous avez un contact visuel direct avec le modèle. Ne conduisez donc pas de nuit.
- Ne conduisez que si votre capacité de réaction est illimitée. La fatigue, l'influence de l'alcool ou de médicaments peuvent provoquer des réactions erronées et entraîner de graves dommages matériels ou corporels.
- Notez que ce modèle réduit de véhicule ne doit pas être conduit sur les routes et chemins publics. Ne l'utilisez que sur des terrains privés ou spécialement désignés à cet effet.
- Ne roulez pas vers des animaux ou des personnes.
- Ne roulez pas sous la pluie, dans l'herbe mouillée, l'eau, la boue ou la neige. Ce modèle n'est pas étanche.
- Évitez également de rouler lorsque la température extérieure est très basse. Par temps froid, le plastique de la carrosserie peut perdre de son élasticité ; même de petits accidents peuvent alors endommager le modèle.
- Avant l'utilisation, vérifiez toujours sur le modèle à l'arrêt s'il réagit comme prévu aux ordres de télécommande.
- Assurez-vous avant l'utilisation que les batteries du récepteur ne deviennent pas trop faibles de manière inattendue, ce qui pourrait vous faire perdre le contrôle de votre modèle.
- Avant chaque mise en service, assurez-vous qu'aucun autre modèle ne fonctionne sur la même fréquence dans la portée de votre installation émetteur/récepteur. Vous pourriez perdre le contrôle de votre modèle.
- Laissez toujours l'émetteur de la télécommande allumé tant que le modèle est en fonctionnement. Pour arrêter le modèle, éteignez toujours d'abord le modèle, puis l'émetteur.
- Si vous avez des questions qui ne peuvent pas être résolues à l'aide du mode d'emploi, veuillez contacter notre service de renseignements techniques ou un autre spécialiste.
- Veuillez également tenir compte des consignes de sécurité figurant dans les différents chapitres de ce mode d'emploi.

Remarques sur la manipulation des batteries et des piles

ATTENTION :

Après chaque utilisation, laissez refroidir la batterie pendant au moins 30 minutes pour éviter qu'elle ne surchauffe. Ce n'est qu'ensuite que la batterie peut être rechargée. Si vous ne respectez pas cette consigne, vous risquez de faire exploser la batterie et de vous blesser, voire de provoquer un incendie.

Ne rechargez les batteries que sous surveillance permanente. Ne chargez la batterie que sur une surface résistante au feu. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour ces dommages.

- Seules les piles ou les accumulateurs fournis ou de type similaire doivent être utilisés comme source d'alimentation.
- N'essayez en aucun cas de recharger des piles classiques. Cela pourrait, dans le pire des cas, entraîner une explosion. Vérifiez que les piles sont bien installées dans l'appareil avant de le connecter au chargeur.
- Ne mélangez jamais des accumulateurs et des piles.
- N'utilisez pas de piles ou d'accumulateurs ayant des niveaux de charge différents. Les accumulateurs / piles les plus faibles (ou les accumulateurs à de plus faible capacité) pourraient être profondément déchargés et donc couler.
- Si un autre chargeur que celui fourni doit être utilisé, seuls les chargeurs adaptés à cet usage et aux spécifications techniques des accumulateurs utilisés doivent être utilisés.
- En cas de non-utilisation prolongée, les accus ou les batteries du modèle et de la radiocommande doivent toujours être retirés.

Caractéristiques du produit

- Modèle électrique G171 G172 G173 G174 tel que décrit
- Système de télécommande prêt à l'emploi
- Moteur électrique

Contenu de la livraison

- comme dans celui que vous avez acheté

Maintenance et entretien

Le modèle et ses accessoires ne doivent être nettoyés que de l'extérieur avec un chiffon doux et sec ou un pinceau. N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs ou des solutions chimiques, car la surface du boîtier pourrait être endommagée et des vapeurs nocives ou explosives pourraient se dégager.

Avertissement environnemental

Si le modèle ou l'un de ses accessoires n'est plus en état de fonctionnement et qu'une réparation n'est plus possible, veuillez respecter les dispositions légales générales en vigueur lors de l'élimination.

Notez que des piles ou des accumulateurs se trouvent dans le modèle et dans la télécommande.

Élimination des piles usagées/piles rechargeables



En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu (Ordonnance relative à l'élimination des piles usagées) de rapporter toutes les piles et les accumulateurs usagés. Il est interdit de les jeter avec les ordures ménagères !

Les piles/accumulateurs contenant des substances nocives sont marqués des symboles ci-contre, qui indiquent l'interdiction de les jeter avec les ordures ménagères. Les désignations du métal lourd déterminant sont Cd = cadmium, HG = mercure, Pb = plomb. Vous pouvez remettre gratuitement les

piles/accumulateurs/piles-boutons usagés aux points de collecte de votre commune, à nos filiales ou partout où des piles/accumulateurs/piles-boutons sont vendus !

Vous remplissez ainsi les obligations légales et contribuez à la protection de l'environnement !

Caractéristiques techniques

Classification Modèle électrique RC avec moteur électrique

Fréquence d'émission 2,4 Ghz

Propulsion moteur électrique

Alimentation émetteur 3 x piles mignon, type AA / 1,5 V non incluses

Alimentation électrique de la propulsion Pack d'accus 3,7 V

Déclaration de la conformité

Par la présente, s-idee déclare que le type d'équipement radio G171 G172 G173 G174 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible sur www.s-idee.de. Ce mode d'emploi est une publication de la société s-idee, Im Bühl 5, 73432 Aalen La déclaration de conformité détaillée peut être demandée à tout moment par courriel à l'adresse info@s-idee.de.



Ce mode d'emploi correspond à l'état technique au moment de l'impression.

Sous réserve de modification de la technique et de l'équipement.

Droits d'auteur par s-idee.de

Appareils électriques et électroniques

Informations pour les ménages privés

La loi sur les appareils électriques et électroniques (ElektroG) contient un grand nombre d'exigences concernant la manipulation des appareils électriques et électroniques. Les plus importantes sont résumées ici :

1. Collecte sélective des déchets d'équipements

Les équipements électriques et électroniques qui sont devenus des déchets sont appelés "déchets". Les détenteurs de ces Les propriétaires d'appareils usagés sont tenus de les faire collecter séparément des déchets municipaux non triés. Les appareils usagés ne doivent notamment pas être jetés avec les ordures ménagères, mais déposés dans des systèmes de collecte et de retour spéciaux.

2. Les piles et accumulateurs ainsi que les lampes

En règle générale, les détenteurs d'appareils usagés sont tenus de séparer de l'appareil usagé, avant de le remettre à un point de collecte, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas enfermés dans l'appareil usagé ainsi que les lampes qui peuvent en être retirées sans être détruites. Cette disposition ne s'applique pas lorsque les appareils usagés font l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation avec la participation d'un organisme de droit public chargé de l'élimination des déchets.

3. Possibilités de retour des appareils usagés

Les détenteurs d'appareils usagés provenant de ménages privés peuvent les remettre gratuitement aux points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou aux points de reprise mis en place par les fabricants ou les distributeurs au sens de la loi sur les appareils électriques.

Les magasins d'équipements électriques et électroniques d'une surface de vente d'au moins 400 m² sont tenus de reprendre les déchets.

ainsi que les magasins d'alimentation d'une surface de vente totale d'au moins 800 m² qui proposent et mettent à disposition sur le marché plusieurs fois par an ou proposent et mettent à disposition sur le marché des équipements électriques et électroniques de manière permanente. Cela s'applique également en cas de distribution par des moyens de communication à distance, si les zones de stockage et d'expédition des équipements électriques et électroniques sont d'au moins 400 mètres carrés ou si les zones de stockage et d'expédition totales sont d'au moins 800 mètres carrés. Les distributeurs doivent en principe garantir la reprise par des possibilités de retour appropriées à une distance raisonnable de l'utilisateur final concerné.

La possibilité de reprendre gratuitement un ancien appareil existe pour les distributeurs qui sont tenus de le reprendre, entre autres, si un nouvel appareil du même type et remplissant essentiellement les mêmes fonctions est fourni à un utilisateur final. Si un nouvel appareil est livré à un ménage privé, les DEEE similaires peuvent également y être remis gratuitement pour être collectés ; ceci s'applique en cas de distribution par communication à distance d'appareils des catégories 1, 2 ou 4 selon l'article 2, paragraphe 1, de l'ElektroG, à savoir les "transmetteurs de chaleur", les "équipements à écran de visualisation" ou les gros appareils (ces derniers ayant au moins une dimension extérieure supérieure à 50 cm). Les utilisateurs finaux sont interrogés sur leur intention de retourner ces équipements lorsqu'ils concluent un contrat d'achat. En outre, il existe une possibilité de reprise gratuite aux points de collecte des distributeurs, indépendamment de l'achat d'un nouvel appareil, pour ces déchets d'appareils dont l'une des dimensions extérieures ne dépasse pas 25 cm, dans la limite de trois déchets d'appareils par type d'appareil.

4. Note sur la protection des données

Les appareils usagés contiennent souvent des données personnelles sensibles. C'est notamment le cas des appareils d'information et de télécommunication tels que les ordinateurs, les smartphones et les cartes mémoire. Dans votre propre intérêt, veuillez noter que chaque utilisateur final est responsable de l'effacement des données sur les appareils usagés à éliminer est responsable.

5. Signification du symbole de la poubelle barrée d'une croix



Le symbole d'une poubelle barrée régulièrement apposé sur les équipements électriques et électroniques indique que l'appareil en question doit être collecté séparément des déchets municipaux non triés à la fin de sa durée de vie.



PRÉCAUTIONS


- (1) Les petites pièces démontées doivent être rangées, ne pas laisser l'enfant les avaler.
- (2) Si le site d'utilisation présente d'autres interférences d'ondes radio, veuillez choisir un autre site pour jouer.
- (3) Lorsque la puissance de la télécommande est faible, arrêtez immédiatement l'opération.
- (4) Ne pas jeter les matériaux d'emballage retirés, afin d'éviter la pollution de l'environnement.
- (5) Conservez votre modèle de télécommande dans un endroit sec et frais.
- (6) Ne pas ranger l'appareil dans un endroit où il y a du feu et une température ou une humidité élevée.
- (7) Lorsque la batterie est mouillée par de l'eau, essuyez-la soigneusement.

1、CONFIGURATION DU PRODUIT




2、INSTALLATION DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE


- (1). Pousser le couvercle dans la direction indiquée par la flèche, pour ouvrir le couvercle de la batterie (Fig. 1).
- (2) Comme indiqué (Fig. 2), installez 3 piles "AA" de 1,5 V en respectant la polarité (piles vendues séparément).
- (3). Fermez le couvercle des piles et poussez-le vers le haut (Fig. 3).

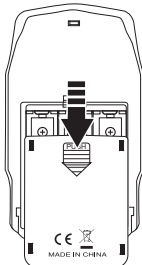

(Fig. 1)

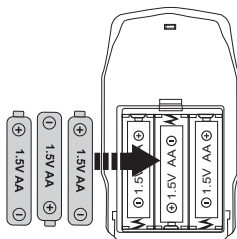

(Fig. 2)

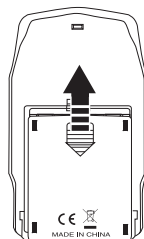

(Fig. 3)




ATTENTION


1. Lors de l'installation de la pile, vous devez placer les bornes positives et négatives de la pile avec les bornes indiquées correspondantes du boîtier de la pile.
2. Ne pas mélanger des piles anciennes et des piles neuves
3. Ne pas mélanger différents types de piles.

3. CHARGER ET INSTALLER UNE BATTERIE RECHARGEABLE


- (1). Branchez d'abord la fiche de la batterie au lithium rechargeable pack avec le port du chargeur (comme illustré à la fig. 4) (le voyant du chargeur devient vert); puis branchez le chargeur dans la prise de courant (comme illustré à la Fig. 5). A ce moment, le voyant du chargeur est rouge, indiquant que la charge est en cours : lorsque le voyant du chargeur redevient vert, le temps de charge dure environ deux heures), la charge est terminée.

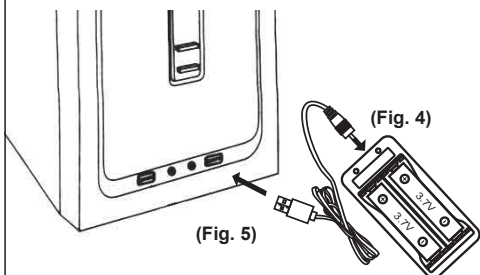


- (2). Retirez le verrou du couvercle de la batterie de la base du racer et ouvrez le couvercle de la batterie. (Fig. 6)

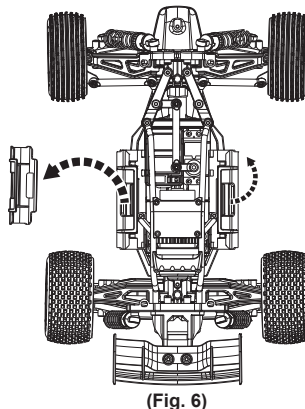

- (3). Si (Fig. 7), connectez la prise droite de la batterie au port du compartiment de la batterie de la voiture télécommandée, puis insérez la batterie rechargeable dans le compartiment de la batterie.

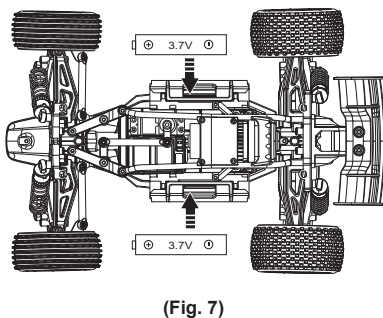


- (4). Couvrez le couvercle de la batterie et fixez le verrou de serrage sur le couvercle de la batterie à la base de la voiture de course (Fig. 8).

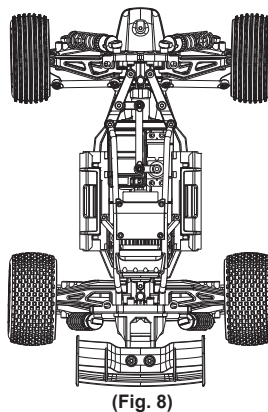


4. REMARQUES ET INSTRUCTIONS SUR LE CHARGEUR / LE BLOC DE BATTERIE / LA CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ

- (1). Afin d'éviter une surtension lors du chargement de la batterie fer-lithium, la batterie risque de surchauffer, d'être endommagée ou d'exploser ; le chargeur est équipé d'un dispositif de protection limitant la tension afin d'éviter la situation décrite ci-dessus. Afin de mieux protéger les performances de la batterie, il est recommandé de ne pas laisser la batterie en charge pendant plus de 24 heures, pour garantir la sécurité.
- (2). Cette batterie utilise un dispositif de protection contre la surcharge et la basse tension. Lorsque la batterie est trop déchargée, la recharge peut être activée pour assurer la durabilité ou l'endommagement de la batterie. Afin de mieux protéger les performances de la batterie, il est recommandé de ne pas utiliser le racer, de mettre l'interrupteur d'alimentation du racer en position "OFF" et de retirer la batterie.
- (3). Cette carte de circuit imprimé adopte la fonction de protection contre la surchauffe ; lorsque la fonction de protection contre la surchauffe de la carte de circuit imprimé est activée, la fonction racer (avant/arrière) s'arrête pendant environ 3 à 6 secondes, puis reprend la fonction.

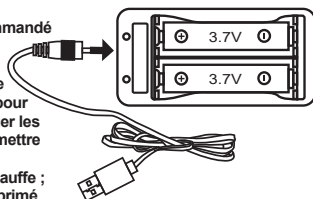


5. DESCRIPTION DES PIÈCES DE LA TÉLÉCOMMANDE ET RÉGLAGE DE LA DIRECTION


(1). Interrupteur d'alimentation de la télécommande : (Fig. 9)

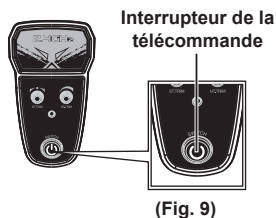


(2). Description des fonctions des pièces de la télécommande : (Fig. 10)

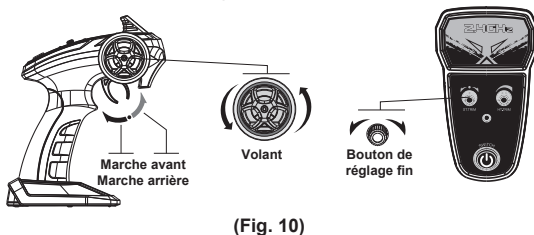

(2). Réglage fin de la direction : laissez le coureur reprendre tout droit, lorsqu'il est incapable de se déplacer tout droit.

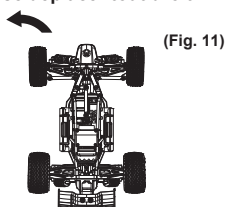

Lorsque le coureur tourne vers la gauche, veuillez tourner le réglage fin de la direction dans le sens des aiguilles d'une montre. (Fig. 11)

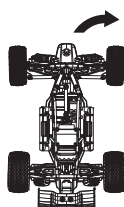

Lorsque le coureur tourne vers la droite, tournez le réglage fin de la direction dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. (Fig. 12)


6. CONTRÔLE DES COUREURS

(1). Installer le volant sur la télécommande.

(2). Régler la fréquence de la télécommande et du véhicule :


A: Lors de la première mise en service, les interrupteurs d'alimentation du racer et de la télécommande doivent être allumés en même temps dans les 3 secondes. Lorsque la fréquence est corrigée, les voyants d'alimentation du racer et de la télécommande clignotent. Lorsque la correction de la fréquence est terminée, le voyant d'alimentation reste allumé en permanence). (Fig. 13)

B. Si le temps n'est pas suffisant pour faire correspondre la fréquence, éteignez d'abord le racer et la télécommande, puis procédez à une nouvelle correction.

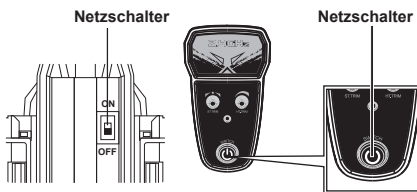


Note : Lorsque la puissance du racer et de la télécommande est faible, la puissance doit être rechargée.

(3). Placez votre doigt autour de la gâchette de la télécommande et poussez-la vers l'arrière pour faire avancer le bolide ; utilisez votre doigt pour pousser la gâchette vers l'avant pour faire reculer la voiture (Fig. 14).

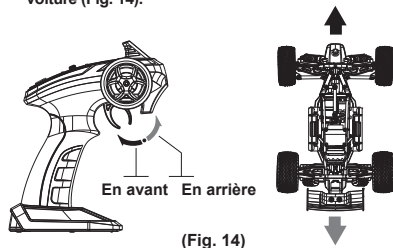

(4). Lorsque vous utilisez la gâchette pour contrôler le bolide, tournez le volant en même temps pour contrôler le virage à gauche/droite du bolide.

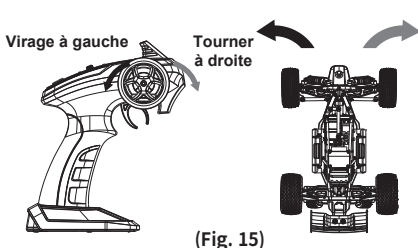

ATTENTION

- Veuillez faire attention à la polarité, lors de l'installation ou du remplacement de la batterie ;
- La batterie non rechargeable n'est pas rechargeable.
- La batterie rechargeable doit être retirée du racer, avant d'être chargée ;
- Lorsque vous chargez la batterie, la surveillance d'un adulte est nécessaire ;
- Ne pas utiliser de vieilles ou de nouvelles batteries ou des types de batteries différents ;
- Enlever la batterie épuisée du coureur.
- La borne d'alimentation ne peut pas être court-circuitée ;
- Lors de l'utilisation, la main ne peut pas toucher l'antenne de la télécommande, sinon l'antenne affectera la distance de la télécommande, l'antenne cassée doit être manipulée par un adulte.
- Cette voiture de course est dotée d'une grande puissance. Lorsque vous roulez à grande vitesse, vous ne pouvez pas freiner brusquement en raison de l'inertie. Veuillez faire preuve d'une attention particulière lorsque vous l'utilisez.
- Lorsque la vitesse du racer ralentit, cela signifie que la batterie du racer est faible. Veuillez recharger la batterie du racer selon les modalités indiquées ci-dessus ;
- Connectez correctement la fiche du chargeur et le port de charge lors de la charge ;
- Veuillez retirer les piles de la télécommande et du racer lorsqu'elles ne sont pas utilisées pendant une longue période.
- Le déballage est effectué sous la surveillance d'un adulte ;
- Conservez ces informations pour toute référence ultérieure.
- Le déballage est effectué sous la surveillance d'un adulte ;
- Conservez ces informations pour toute référence ultérieure.

ATTENTION

Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans.
Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement et complètement le manuel avant d'utiliser ce produit.



Testé selon les normes
internationales
Normes.



Avertissement :

Ne convient pas
aux enfants de
moins de 3 ans
Contient de petites
pièces

Pays d'origine : Chine



AVERTISSEMENT :

Risque d'étouffement - petites pièces
Ne convient pas aux enfants de moins
de 3 ans.

LES SPÉCIFICATIONS ET LES COULEURS
DU CONTENU PEUVENT DIFFÉRER DE
LA PHOTO.



**FABRIQUÉ EN
CHINE**



CAUTIONS

- (1).Disassemble small parts should be put away, don't let the kid swallow it.
- (2).If the operation site has other radio wave interference, please choose another site to play.
- (3).When the remote control power is low, stop the operation immediately.
- (4).Do not dispose of the removed packaging materials, to avoid environmental pollution.
- (5).Store your remote control model in a dry and cool place.
- (6). Do not store in a place where near fire and high temperature / humidity.
- (7).When the battery is wetted by water, please wipe off the water thoroughly.

1、PRODUCT CONFIGURATION




Remote Control Racer



Remote Control



Charger

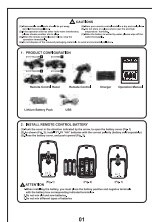

Operation Manual




Lithium Battery Pack




USB

2、INSTALL REMOTE CONTROL BATTERY


- (1).Push the cover in the direction indicated by the arrow, to open the battery cover (Fig. 1)
- (2).As shown (Fig. 2), install 3*1.5V "AA" batteries with the correct polarity (battery sold separately)
- (3).Close the battery cover, and push upward (Fig. 3).

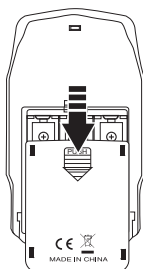

(Fig. 1)

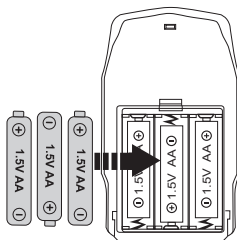

(Fig. 2)

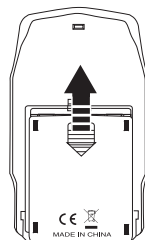

(Fig. 3)





ATTENTION



- 1.When installing the battery, you must place the battery positive and negative terminals with the battery box corresponding indicated terminals.
- 2.Do not mix old and new batteries.
- 3.Do not mix different types of batteries

3. CHARGE AND INSTALL A RECHARGEABLE BATTERY PACK

- (1). First connect the plug of the rechargeable lithium battery pack with the charger port (as shown in Fig. 4) (the charger indicator light turns green); then plug the charger into the power socket, (as shown in Fig. 5). At this time, the charger indicator light is red, indicating that charging is in progress: when the charger indicator light turns green again, the charging time takes about two hours), the charging is finished.
- (2). Remove the clamping-lock on the battery cover of the racer base, and open the battery cover. (Fig. 6)

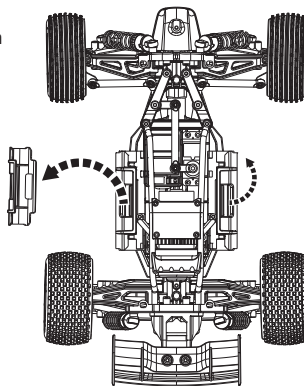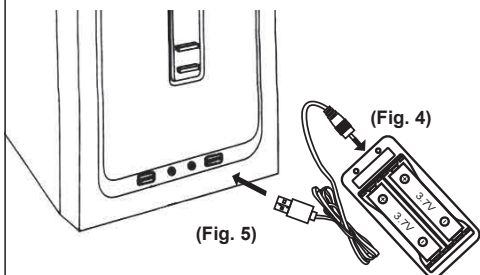


- (3). If (Fig. 7), connect the right socket of the battery pack to the port of the battery compartment on the remote control car, and then insert the rechargeable battery pack into the battery compartment.
- (4). Cover the battery cover, and fasten the clamping-lock on the battery cover at the racer base (Fig. 8)

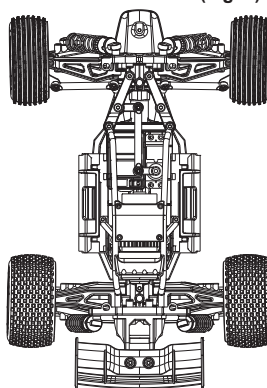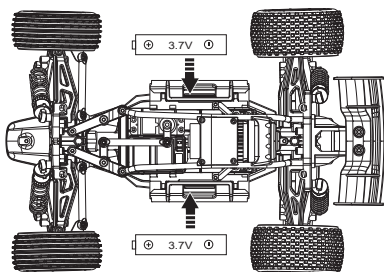


4. CHARGER / BATTERY PACK / CIRCUIT BOARD NOTES AND INSTRUCTIONS

- (1). In order to prevent over-voltage charging of the iron-lithium battery pack, the battery may be overheated or damaged or exploded; the charger adopts a voltage-limiting protection device, to avoid the above situation. In order to better protect the battery performance, it is recommended not to make the battery pack continue charging for over 24 hours, to ensure safety
- (2). This battery uses a low voltage, over-discharge protection device. When the battery is over-discharged, re-charging can be activated to ensure the durability or damage of the battery. In order to better protect the battery performance, it is recommended nonuse the racer, please turn the racer power switch to the "OFF" position, and remove the battery.
- (3). This circuit board adopts the overheat protection function; when the circuit board overheat protection function is activated, the racer (forward/reverse) function will stop for about 3-6 seconds, and then resume the function.

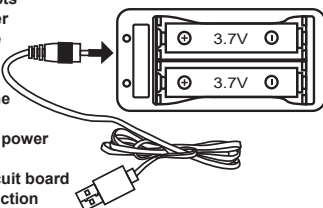


5. REMOTE CONTROL PARTS DESCRIPTION AND STEERING FINE-TUNING


- (1). Remote control power switch: (Fig. 9)

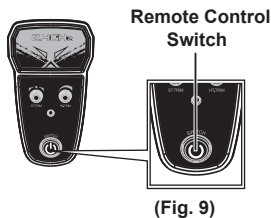


- (2). Remote control parts functions description: (Fig. 10)

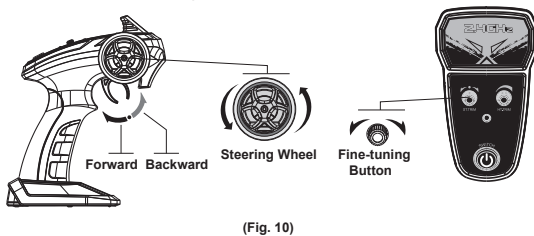

- (2). Steering fine-tuning: Let the racer resume straight forward, when it is unable to travel straight.

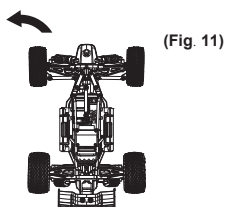

When the racer turns to the left, please turn the steering fine-tuning clockwise. (Fig. 11)

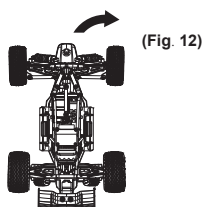

When the racer turns to the right, turn the steering fine-tuning counterclockwise. (Fig. 12)




6. CONTROL RACER

- (1). Install the steering wheel onto the remote control.
(2). Set the frequency of the remote control and the vehicle:


A: When setting up for the first time, the power switches of racer and remote control must be turned on at the same time within 3 seconds. When the frequency is correcting, the racer and remote control power indicator lights will flash. When the frequency correcting is completed, the power indicator light is on all the time. (Fig. 13)

B. If the time is not enough to match the frequency, first turn off the racer and remote control power, and then re-correction.

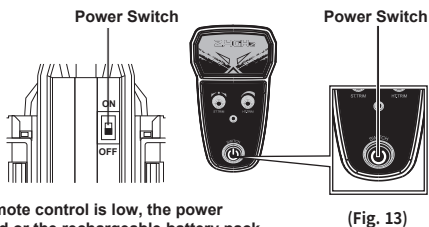


Note: When the power of the remote control racer and the remote control is low, the power indicator light flashes, so the battery should be replaced or the rechargeable battery pack should be recharged.

- (3). Put the finger around the remote control trigger, and push backward, the racer will drive forward; use your finger to push forward the trigger, the car will drive backwards (Fig. 14).

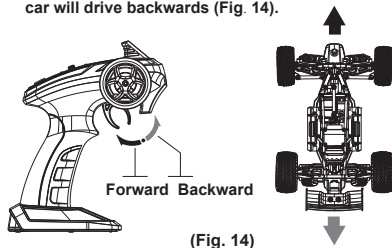

- (4). When using the trigger to control the racer, turn the steering wheel at the same time, to control the left/right-turn of the racer.

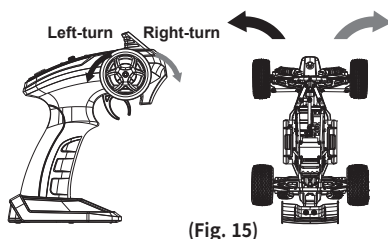

ATTENTION

- Please pay attention to the polarity, when installing or replacing the battery;
- Non-rechargeable battery is not rechargeable
- The rechargeable battery pack should be taken out of the racer, before charging;
- When charging the battery, adult supervision is required;
- Do not use old or new batteries or different types of batteries;
- Remove the exhausted battery from the racer
- The power terminal cannot be short-circuited;
- When operating, the hand can not touch the remote control antenna, otherwise the antenna will affect the remote control distance, the break off antenna should be handled by an adult.
- This racer is equipped with strong power. When driving at high speed, you can't brake suddenly due to inertia. Please pay special attention when using it.
- When the racer speed slows down, the racer battery is low. Please charge the racer battery according to the above ways;
- Connect the charger plug and charging port in a correct way, when charging;
- Please take out the batteries at the remote control and the racer, when not in use for a long time.
- Unpacking is carried out under an adult guidance;
- Keep this information for future reference.

CAUTION!

This is not intended for use by year 8 children.

For your safety, please read the manual carefully and thoroughly before operating this product.



Tested according to
international standards.



Warning:

Not suitable for
children under
3 years Contains
small parts

Country of origin: China



WARNING:

Choking hazard – small parts.
Not for children under 3 years.

THE SPECIFICATIONS AND COLOURS OF
THE CONTENTS MAY DIFFER FROM THE
PHOTO.



MADE IN CHINA