



14303 BENUTZERHANDBUCH

Lieber Kunde: Danke für den Kauf dieses Produktes.
Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig, bevor Sie den Artikel benutzen.
Bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum Nachschlagen auf.

14303 MANUEL DE L'UTILISATEUR

Cher client : Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit.
Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'article.
Conservez le manuel d'utilisation pour toute référence ultérieure.

14303 USER MANUAL

Dear Customer: Thank you for purchasing this product.
Please read the user manual carefully before using the product.
Keep the user manual for future reference.



Einführung

Sehr geehrter Kunde, mit dem Kauf dieses Produktes haben Sie eine sehr gute Entscheidung getroffen. Wir sind uns sicher, dass Sie sehr viel Freude an diesem nach wenigen Handgriffen fahrbereiten Modell haben werden. Wir danken Ihnen und wünschen Ihnen viel Spaß.

Sie haben ein Qualitätsprodukt aus dem Hause s-idee erworben, das unseren strengen Tests und Qualitäts-Standards entspricht.

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Geräts. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Bewahren Sie sie deshalb gut auf und liefern Sie sie mit, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Dieses Elektro-Modell entspricht dem heutigen Stand der Technik und erfüllt die Anforderungen der geltenden nationalen und europäischen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

Bei Fragen wenden Sie sich an die
Tel.Nr.: +4932127243547
oder per Email an: info@s-idee.de

Lesen Sie folgende Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme genau durch. Sie zeigt Ihnen nicht nur die richtige Inbetriebnahme, sondern hilft Ihnen gleichzeitig bei der Bedienung des Modells.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ein Modellbaufahrzeug, welches über eine Funk-Fernsteueranlage (im Lieferumfang) ferngesteuert werden kann.

Beachten Sie, dass der Betrieb von funk-ferngesteuerten Produkten den Bestimmungen des jeweiligen Landes unterliegt.

Die zum Modell gehörige Fernsteueranlage ist ausschließlich zur Verwendung mit Modellfahrzeugen bestimmt. Versuchen Sie nicht, sie zur funkgesteuerten Bedienung anderer Geräte einzusetzen.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Bei Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung dieser Montage- und Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.

In solchen Fällen, und bei Eingriffen in den Motor oder Schäden, die durch Nichtbeachten der Wartungs- und Betriebsmittelvorgabe entstanden sind, erlischt jeder Garantieanspruch.

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Montage- und Bedienungsanleitung beachten.

Von der Garantie ausgeschlossen sind ferner normaler Verschleiß im Betrieb und Unfallschäden. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

- Der unsachgemäße Betrieb kann schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten, Styroporreste, etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Modells oder seiner Zubehörteile nicht gestattet.
- Funk-Ferngesteuerte Modelle sind kein Spielzeug. Kinder unter 14 Jahren sollten das Modell nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Gehen Sie kein Risiko ein! Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Umfeldes liegt alleine in Ihrem verantwortungsbewussten Umgang mit dem Modell.
- Fahren Sie nur, solange Sie direkten Sichtkontakt zum Modell haben. Fahren Sie deshalb auch nicht bei Nacht.
- Fahren Sie nur, wenn Ihre Reaktionsfähigkeit uneingeschränkt gegeben ist. Müdigkeit, Alkohol- oder Medikamenteneinfluss kann zu Fehlreaktionen führen und schwere Sachoder Personenschäden nach sich ziehen.
- Beachten Sie, dass dieses Modellfahrzeug nicht auf öffentlichen Straßen und Wegen gefahren werden darf. Betreiben Sie es nur auf privaten oder extra zu diesem Zweck ausgewiesenen Plätzen.
- Fahren Sie nicht auf Tiere oder Menschen zu.
- Fahren Sie nicht bei Regen, durch nasses Gras, Wasser, Schlamm oder Schnee. Das Modell ist nicht wasserdicht.
- Vermeiden Sie auch das Fahren bei sehr niedrigen Außentemperaturen. Bei Kälte kann der Kunststoff der Karosserie an Elastizität verlieren; dann führen auch kleine Unfälle zu Schäden am Modell.
- Prüfen Sie vor dem Betrieb stets am stehenden Modell, ob es wie erwartet auf die Fernsteuerbefehle reagiert.
- Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass die Akkus im Empfänger nicht unerwartet zu schwach werden und dass Sie dadurch die Kontrolle über Ihr Modell verlieren könnten.
- Stellen Sie vor jeder Inbetriebnahme sicher, dass innerhalb der Reichweite Ihrer Sender/Empfänger-Anlage keine weiteren Modelle auf der gleichen Frequenz betrieben werden. Sie könnten die Kontrolle über Ihr Modell verlieren.
- Lassen Sie immer den Fernsteuersender eingeschaltet, solange das Modell in Betrieb ist. Zum Abstellen des Modells schalten Sie immer erst das Modell ab, dann den Sender.
- Sollten sich Fragen ergeben, die nicht mit Hilfe der Bedienungsanleitung abgeklärt werden können, so setzen Sie sich bitte mit unserer technischen Auskunft oder einem anderen Fachmann in Verbindung.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Anleitung.

Hinweise zum Umgang mit Akku und Batterien

ACHTUNG: bitte beachten

nach jeder Nutzung bitte den Akku min. 30 min abkühlen lassen, damit dieser nicht überhitzt wird. Erst dann kann der Akku erneut aufgeladen werden. Falls dies nicht beachtet wird, kann es zu einer Explosion des Akkus führen und Verletzungen und sogar zu einem Feuer führen.

Laden Sie Akkus nur unter ständiger Beaufsichtigung auf. Den Akku nur auf einer feuerfesten Unterlage aufladen. Der Hersteller übernimmt für diese Schäden keinerlei Haftung und Verantwortung darüber.

- Als Spannungsquelle dürfen nur die mitgelieferten oder bauart-ähnliche Batterien oder Akkus verwendet werden.
- Versuchen Sie keinesfalls, herkömmliche Batterien wieder aufzuladen. Dies könnte schlimmstenfalls zur Explosion führen.
- Prüfen Sie, ob tatsächlich Akkus im Gerät eingelegt sind, bevor Sie es mit dem Ladegerät verbinden.
- Mischen Sie niemals Akkus mit Batterien.
- Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus mit unterschiedlichen Ladezuständen. Die schwächeren Akkus / Batterien (oder die Akkus mit geringerer Kapazität) könnten tiefentladen werden und somit auslaufen.
- Soll ein anderes als das mitgelieferte Ladegerät verwendet werden, so dürfen nur Ladegeräte verwendet werden die für diesen Verwendungszweck und für die technischen Spezifikationen der verwendeten Akkus geeignet sind.
- Bei längerem Nichtgebrauch sind Akkus oder Batterien im Modell und der Fernsteuerung stets zu entfernen.

Produktmerkmale

- Elektro Modell 14303 wie beschrieben
- Betriebsbereite Fernsteueranlage
- Elektromotor

Lieferumfang

- Wie im gekauften Artikel beschrieben

Wartung und Pflege

Das Modell und seine Zubehörteile dürfen nur äußerlich mit einem weichen, trockenen Tuch oder Pinsel gereinigt werden. Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da sonst die Oberfläche des Gehäuses beschädigt werden könnte und gesundheitsschädliche oder explosive Dämpfe entstehen könnten.

Umwelthinweis

Sollte das Modell oder eines seiner Zubehörteile nicht mehr funktionstüchtig und eine Reparatur nicht mehr möglich sein, beachten Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da sonst die Oberfläche des Gehäuses beschädigt werden könnte und gesundheitsschädliche oder explosive Dämpfe entstehen könnten. Beachten Sie, dass sich Batterien oder Akkus im Modell und in der Fernbedienung befinden.

Entsorgung von gebrauchten Batterien/Akkus



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt! Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind Cd = Cadmium, HG = Quecksilber, Pb = Blei. Verbrauchte Batterien/Akkus/Knopfzellen können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort

abgeben, wo Batterien/Akkus/Knopfzellen verkauft werden!

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz!

Technische Daten

Klassifizierung RC-Elektro-Modell mit Elektromotor
Sendefrequenz 2,4 Ghz
Antrieb Elektromotor
Stromversorgung Sender 2 x Mignonzelle, Typ AA / 1,5 V nicht enthalten

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt s-idee, dass der Funkanlagentyp 14303 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter www.s-idee.de verfügbar. Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Fa. s-idee, Im Bühl 5, 73432 Aalen. Die ausführliche Konformitätserklärung kann jederzeit per Email unter info@s-idee.de angefordert werden.



Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.
Copyright by s-idee.de

Elektro- und Elektronikgeräte

Informationen für private Haushalte

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt:

1. Getrennte Erfassung von Altgeräte

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

BRücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von min. 400qm für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von min. 800qm, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte min. 400qm betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen min. 800qm betragen.

Verreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertriebern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Gerät der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder Großgeräte (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 cm). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Verreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25cm sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer, Smartphones, Speicherkarten. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Die Gebrauchsanweisung für dieses Produkt dient nur zu Ihrer Information. Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Anpassungen an dem Produkt vorzunehmen. Bitte beachten Sie die offiziellen Informationen.

Warnung!

Erstickungsgefahr! Dieses Produkt enthält kleine Teile. NICHT geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält elektrische Bauteile und sollte stets trocken gehalten werden. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel, Stecker und Gehäuse des Batterieladegeräts und andere Komponenten auf Schäden. NICHT verwenden, wenn ein Teil beschädigt ist.

Warnungen und Vorsichtshinweise

1. Abnehmbare Kleinteile sollten sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
2. Wenn Störungen auftreten, schalten Sie das Modell aus und versuchen Sie es an einem anderen Ort erneut.
3. Der Sender funktioniert nicht richtig, wenn die Batterien schwach sind. Bitte ersetzen Sie die Batterien.
4. Bitte entsorgen Sie alte/verwendete Batterien auf sichere Weise. Denken Sie an Ihre Umwelt!
5. Bitte bewahren Sie die Fernbedienung an einem kühlen, trockenen Ort auf.
6. NICHT dem Feuer oder hohen Temperaturen aussetzen, nicht an einem feuchten Ort aufbewahren.
7. Wenn die Batterie nass wird, wischen Sie sie sofort mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Wenn die Batterie verformt ist, benutzen Sie sie bitte nicht mehr.
8. Wenn Sie das Modell für eine lange Zeit nicht benutzen, heben Sie bitte das Fahrgestell an, damit die Räder in der Luft hängen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Batterien

1. Der Sender verwendet 2x1,5V "AA"-Batterien.
2. Bitte achten Sie beim Auswechseln der Batterien auf die richtige Polarität.
3. Wiederaufladbare Batterien sollten unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- "4) Mischen Sie nicht alte und neue Batterien. Mischen Sie keine Alkali-, Standard (Kohle-Zink) oder wiederaufladbare Batterien."
5. Wenn die Batterie erschöpft ist, sollte das Modell entfernt werden.
6. Entsorgen Sie den leeren Akku sicher!
7. Schließen Sie KEINE Pole kurz.
8. Versuchen Sie NICHT, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
9. Nehmen Sie die Akkus vor dem Aufladen aus dem Modell.
10. Legen Sie die Batterien NICHT ins Feuer oder ins Wasser.
11. Die Nenneingangsspannung des Batterieladegeräts MUSS für die Spannung Ihres Stromnetzes geeignet sein.
12. Während des Ladevorgangs ist es ganz normal, dass sich das Ladegerät und die Batterien erwärmen.
13. Batterie nicht verschlucken!
14. Nur an kühlen, trockenen und dunklen Orten und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!
15. Wenn aus der Batterie Flüssigkeit ausläuft und in die Augen gelangt, spülen Sie sie bitte sofort aus und suchen Sie einen Augenarzt auf.

Sicherheitsvorkehrungen

- Es handelt sich um ein funkgesteuertes Modell, nicht um ein Spielzeug!
- Damit Sie das Auto genießen können, müssen Sie es vor dem Betrieb fertig zusammenbauen. Führen Sie nach dem Betrieb routinemäßige Wartungsarbeiten durch. Ersatzteile und optionale Teile sind separat erhältlich.
- Die unsachgemäße Verwendung von Alkalibatterien oder -akkus kann die Elektronik des Fahrzeugs oder das Radio beschädigen.

Um das Fahrzeug sicher betreiben zu können. Vergewissern Sie sich, dass Sie die folgenden Punkte beachtet haben:

 Bitte beachten Sie die folgenden Punkte, um Unfälle mit dem Fahrzeug und Personen zu vermeiden.




- Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie beginnen. Neulinge sollten sich von Personen mit viel Erfahrung beraten lassen, um das Modell richtig zusammenzubauen.




- Schneider, Zangen und Schraubendreher müssen vorsichtig behandelt werden.



- Da das Produkt kleine und scharfe Teile enthält, montieren und lagern Sie es nur an Orten, die für Kinder unerreichbar sind.

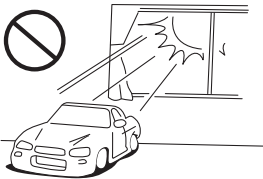


- Setzen Sie dieses Modell nicht hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.

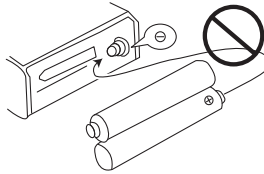

- Schließen Sie den Akku niemals umgekehrt an bzw. bauen Sie ihn nicht aus. Dies kann zu Schäden und Auslaufen führen.

- Wenn das Modell nicht benutzt wird, schalten Sie immer den Empfänger und den Sender aus. Trennen Sie außerdem die Akkus ab und nehmen Sie sie aus dem Modell und dem Sender heraus. Dies kann gefährlich sein, z. B. durch Überhitzung und Auslaufen.

Sicherer Betrieb Ihres Modells

 Betreiben Sie das Modell NICHT an den folgenden Orten und in den folgenden Situationen. (Nichtbeachtung kann zu Unfällen führen!)

- Betreiben Sie Ihr Modell in geräumigen und sicheren Bereichen! Betreiben Sie es nicht:
 1. Auf der Straße!
 2. An Orten, an denen sich Kinder und viele Menschen aufhalten.
 3. In Wohngebieten und Parks!
 4. Betreiben Sie das Modell nicht auf öffentlichen Straßen, an belebten Orten und in der Nähe von Kleinkindern, da dies zu Unfällen führen kann.
 5. In Innenräumen und bei begrenztem Platzangebot! Nichtbeachtung kann zu Personen- und Sachschäden führen!
- Das Fahrzeug muss sofort angehalten und auf die Gründe für den abnormalen Betrieb überprüft werden. Solange das Problem nicht behoben ist, darf es NICHT in Betrieb genommen werden! Dies kann zu weiteren Problemen und unvorhergesehenen Unfällen führen!
- Überprüfen Sie immer die Batterien des Funkgeräts! Bei schwachen Trockenbatterien würden Übertragung und Empfang des Funkgeräts ausfallen. In einem solchen Zustand können Sie die Kontrolle über Ihr Modell verlieren. Dies kann auch zu schweren Unfällen führen!
- Denken Sie daran, dass auch andere Personen in Ihrer Umgebung ein Fernsteuermodell betreiben können! Benutzen Sie NIEMALS gleichzeitig die gleiche Frequenz wie jemand anderes! Andernfalls werden die Funksignale durcheinander gebracht und Sie verlieren die Kontrolle über Ihr Modell. Dies kann zu Unfällen führen.
- Stecken Sie NICHT Ihre Finger oder andere Gegenstände in rotierende und bewegliche Teile!
- Fassen Sie den Motor unmittelbar nach dem Betrieb NICHT an! Es besteht Verbrennungsgefahr!

FC FCC PART 15 B Hinweis: VORSICHT

Warnung: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen.

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:



- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.


Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.


Netzschalter

1. Schalten Sie den Netzschalter des Senders ein, die Signallampe des Senders blinkt.
2. Drücken Sie die Einschalttaste des Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs, die sich an der Seite des ESC befindet; die Kontrollleuchte des Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs blinkt.
3. Wenn die Anzeileuchte leuchtet, kann das Hochgeschwindigkeitsfahrzeug zum Spielen verwendet werden.

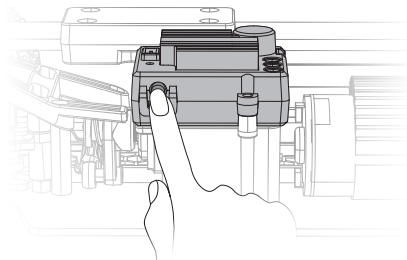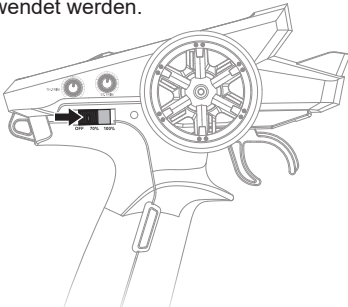

-  ● Wenn Sie den Sender einschalten, berühren Sie bitte NICHT das Gaspedal und die Lenkung. Nach dem Einschalten des Senders betreiben Sie das Fahrzeug bitte erst, wenn die Kontrollleuchte des Senders leuchtet.
- Bitte halten Sie sich an das Prinzip "erst den Sender einschalten, dann das Auto mit hoher Geschwindigkeit".
 - Bei der Frequenzanpassung stellen Sie bitte sicher, dass nur ein Paar von Sender und Hochgeschwindigkeitsfahrzeug zur gleichen Zeit zusammenpassen, sonst wird die Frequenz falsch angepasst.


R3B-Empfänger

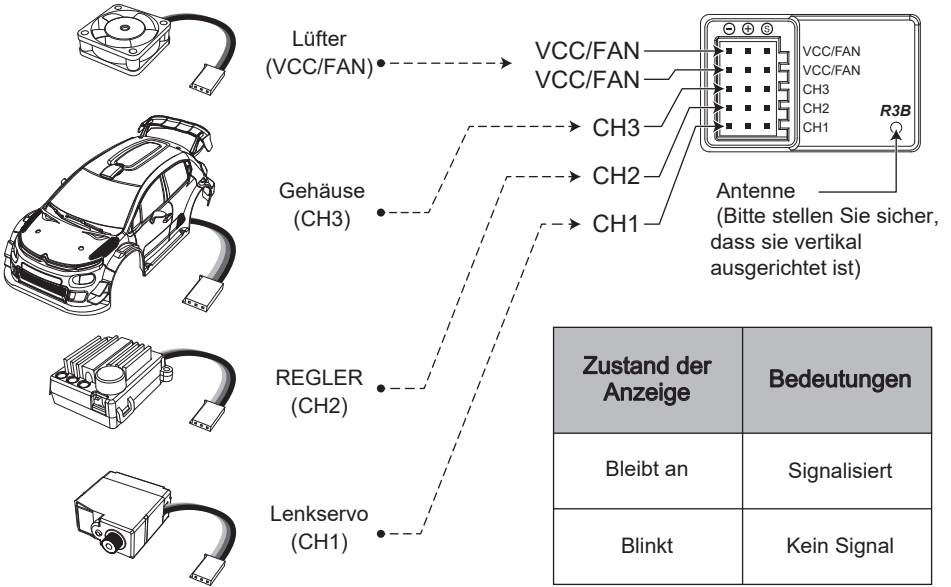

⚠ Warnung: Bitte stellen Sie sicher, dass die Verbindung korrekt ist.

VCC/FAN: Stromversorgungsschnittstelle (VCC=5-6V)

G3 Gyro

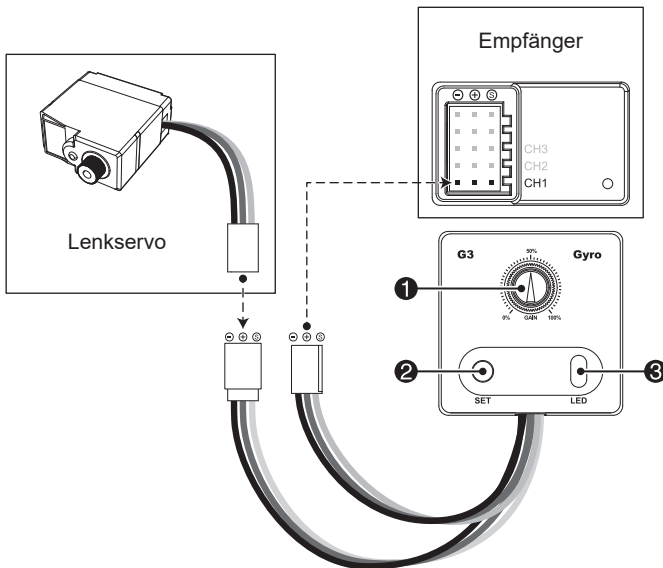


① GAIN

Drehen Sie den Knopf von links nach rechts, um den Gyro-Eingriff von 0-100% zu erhöhen.


② SET

1. Umkehrung/Normal Schalten

Wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist, drücken Sie die **【SET】** 3 Sekunden lang, die LED von rot zu grün oder von grün zu rot, es bedeutet, dass der Wechsel erfolgreich ist. (Rote LED leuchtet für Normal, grüne LED ist für Reverse)

 Die Standardrichtung des Servos ist Reverse. Wenn Sie die Richtung nicht ändern, lassen Sie die rote LED konstant im Normalzustand leuchten.

2. EPA (Endpunkteinstellung)

 Vergewissern Sie sich vor der Einstellung, dass die Richtung des Kreisels mit der Richtung der Fahrzeuglenkung übereinstimmt.


- Vor dem Einschalten drücken und halten Sie **【SET】**, dann schalten Sie das Fahrzeug ein (bitte lassen Sie **【SET】** ASAP nach dem Einschalten, wenn mehr als 5 Sekunden, es wird die Werkseinstellung wiederhergestellt), LED rot blinken, es geht in die EPA-Einstellung.
 - Drehen Sie das Ruder der Fernsteuerung, drehen Sie das Ruder in die gewünschte Position (nach links oder rechts), halten Sie den aktuellen Zustand, drücken Sie kurz **【SET】**, dann blinkt die grüne LED, es schließt die einseitige EPA-Einstellung ab.
 - Drehen Sie das Ruder der Fernsteuerung in eine andere Richtung, um das Servo in die gewünschte Position zu bringen und behalten Sie den aktuellen Zustand bei, drücken Sie kurz **【SET】** und die rote und grüne LED blinken (ca. 2 Sekunden). Wenn die LEDs leuchten, ist die EPA-Einstellung abgeschlossen.
- * Werkseinstellung wiederherstellen: Drücken Sie vor dem Einschalten die Taste **【SET】** und halten Sie sie nach dem Einschalten 5 Sekunden lang gedrückt. Die rote und die grüne LED blinken gleichzeitig und kehren dann zur Standardeinstellung zurück (Standardeinstellung 1100us-1900us).

③ LED-Status

LED	Status
Einschalten schnell blinkend	Kreiselinitialisierung (Dauer ca. 2 Sekunden).
Langsam blinkend	Kein Sendersignal.
Rot an	Arbeitet, Kreiselrichtung ist umgekehrt.
Grün leuchtend	Arbeitet, Kreiselrichtung ist normal.
Schnelles Blinken	In EPA Einstellung.

E45B Bürstenloser Regler

⚠ Bitte stecken Sie nicht alle Buchsen gewaltsam/umgekehrt ein.

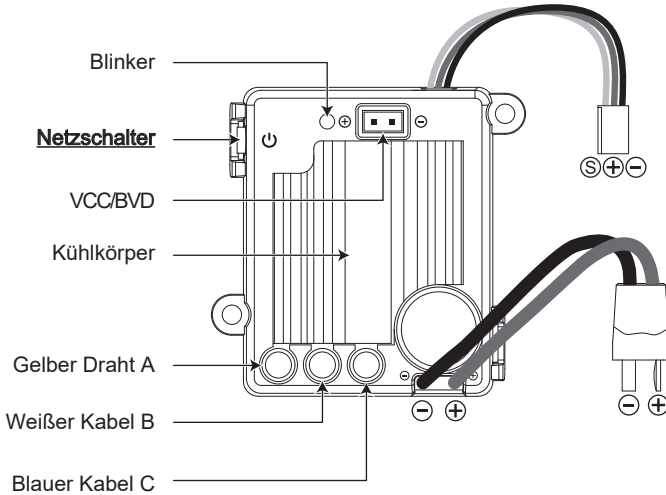


Zustand der Kontrollleuchte	Bedeutungen
Bleibt an	Signalisiert
Blinkt schnell	a. Kein Signal b. Abzug betätigen
Blinkt langsam	Niedrige Spannung
Blinkt zweimal	Überhitzungsschutz
Aus	Festgefahrener Schutz

VCC: Stromversorgung durch den Batteriestromkreis. Liefert die gleiche Spannung wie die angeschlossene Batterie. Es kann als Lüfterspannung verwendet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass die Batteriespannung des ESC im Bereich des Lüfters liegt.

BVD: Empfänger mit BVD-Funktion können über ein Adapterkabel direkt an diese Schnittstelle angeschlossen werden, was dem Anschluss eines Akkus entspricht.


T3B-Sender

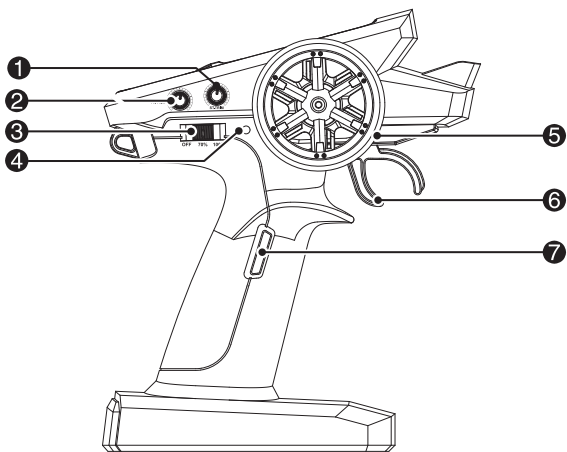

- ① ST.TRIM
(Trimmer für Lenkserv)
- ② TH.TRIM
(Drosselklappen-Trimmer)
- ③ Leistungsschalter
(OFF-70%TH-100%TH)
- ④ Anzeigelampe
- ⑤ CH1: ST (Steuerung)
- ⑥ CH2: TH (Drosselklappe)
- ⑦ Fn (CH3 Lichtsteuerung)


① ST.TRIM (Lenkservo-Traktor)

Wenn das Auto während der Fahrt nicht geradeaus fährt, kann es mit dem ST.TRIM eingestellt werden.

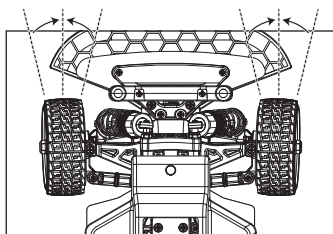


② TH.TRIM (Drosselklappentrimmer)

Wenn das Auto nicht angehalten werden kann, wenn der TH in der Mitte steht, können Sie den Knopf einstellen, um das Auto anzuhalten.

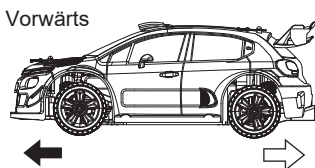

③Leistungs-/Geschwindigkeitsschalter

④Anzeigelampe

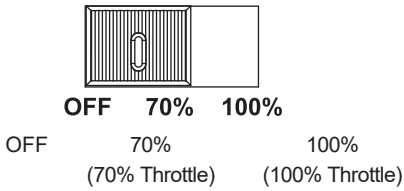


Bleibt an	Funktioniert gut
Schnelles Blinken	Frequenzübereinstimmung
Blinkt langsam	Schwache Batterie des Senders

⑤CH1: ST (Lenkung)



Mitte

Links abbiegen

Rechts abbiegen

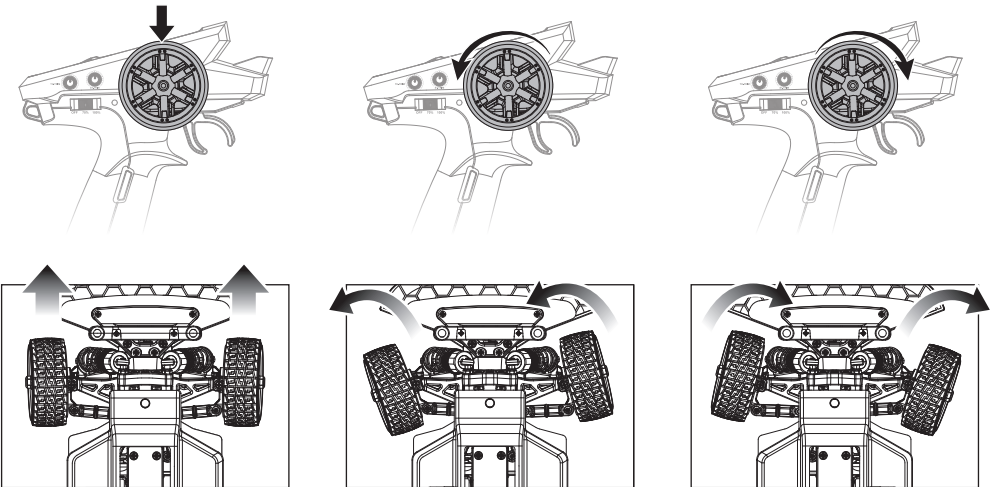


⑥CH2: TH (Drosselklappe)

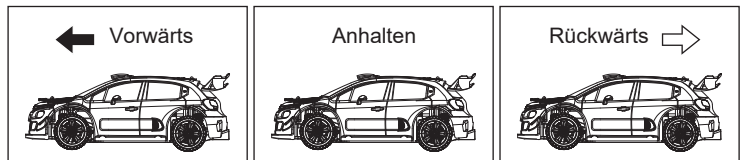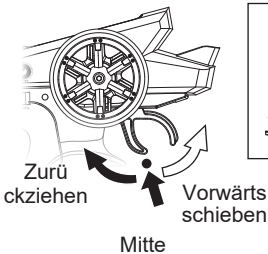


Bremsen: Wenn das Auto vorwärts fährt, ziehen Sie den Senderauslöser zurück, und das Auto geht in den Bremszustand über. Nachdem der Auslöser in der Mitte ist, drücken Sie wieder zurück, und das Auto kann rückwärts fahren.

*Wenn das Auto rückwärts fährt, hat es keine Bremsfunktion.


⑦Fn (CH3 Lichtsteuerung)

Drücken Sie kurz die Taste "  ", um die Licht des Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs ein-/auszuschalten.

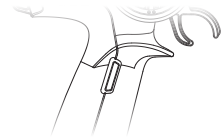

Einsetzen der Batterie des Senders


Öffnen Sie den Batteriefachdeckel des Senders, legen Sie 2 AA-Batterien entsprechend der angegebenen positiven und negativen Richtung ein und schließen Sie den Batteriefachdeckel.

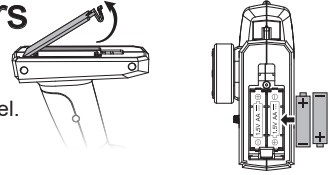


Aufladen

Es wird empfohlen, zum Aufladen einen 5V 2A-Adapter zu verwenden.


- Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeileuchte des Ladegeräts grün und blinkt;
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die grüne Anzeileuchte des Ladegeräts dauerhaft.

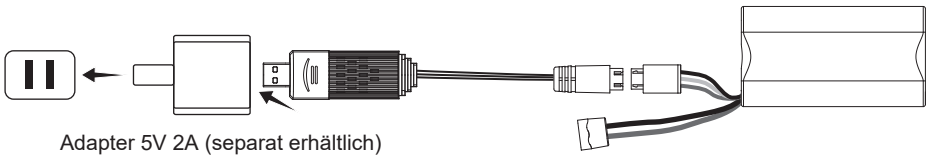

Installieren Sie die staubdichte Abdeckung

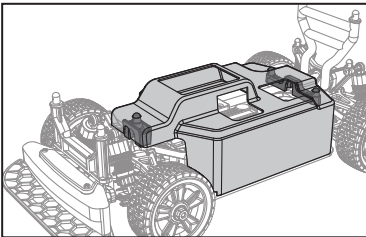


1. Richten Sie die 3 Löcher der Abdeckung an der Halterung aus und bringen Sie sie an.

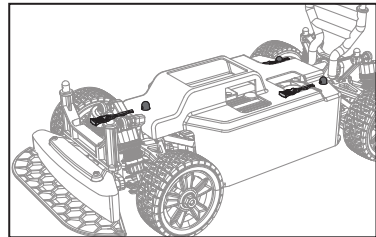


2. Stecken Sie die 3 Gehäuseschnallen in die Abdeckung und verriegeln Sie sie.

Autoschale einbauen

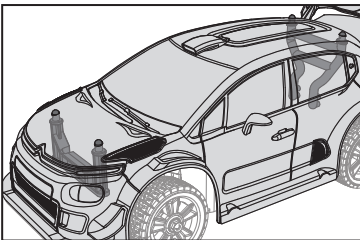

1. Richten Sie die 4 Löcher der Kabinenschale mit den Halterungen aus und installieren Sie sie.

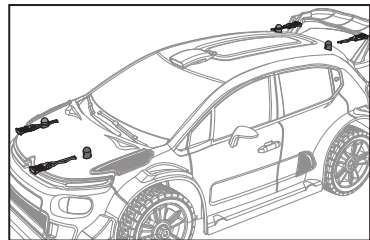

2. Stecken Sie die 4 Clips in die Löcher, um die Karosserie zu verriegeln.

Introduction

Cher client, e,

En achetant ce produit, vous avez pris une très bonne décision. Nous sommes certains que vous aurez beaucoup de plaisir à utiliser ce modèle qui est prêt à rouler après quelques manipulations.

Nous vous remercions et vous souhaitons beaucoup de plaisir.

Vous avez acheté un produit de qualité de la maison s-idee, qui répond à nos tests et normes de qualité très stricts.

Ce mode d'emploi fait partie intégrante de cet appareil. Il contient des informations importantes sur la mise en service et la manipulation. Conservez-le donc précieusement et fournissez-le si vous cédez ce produit à un tiers.

Ce modèle électrique est conforme à l'état actuel de la technique et répond aux exigences des directives nationales et européennes en vigueur. La conformité a été prouvée, les déclarations et documents correspondants sont déposés par le fabricant. Afin de maintenir cet état et d'assurer un fonctionnement sans danger, vous devez, en tant qu'utilisateur, lire ce document, respecter le mode d'emploi !

Si vous avez des questions, veuillez contacter le
numéro de téléphone : +4932127243547
ou par e-mail à : info@s-idee.de

Lisez attentivement le mode d'emploi suivant avant la mise en service. Il vous montre non seulement la mise en service correcte, mais vous aide en même temps à l'utiliser.

Utilisation prévue

Le produit est un modèle réduit de véhicule qui peut être télécommandé à l'aide d'un système de radiocommande (inclus dans la livraison).

Veillez noter que l'utilisation de produits radiocommandés est soumise aux dispositions en vigueur dans le pays concerné.

Le système de radiocommande fourni avec le modèle est exclusivement destiné à être utilisé avec des modèles réduits de véhicules. N'essayez pas de l'utiliser pour commander par radio d'autres appareils.

Consignes de sécurité et de danger

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte ou le non-respect de ces instructions de montage et d'utilisation. Dans de tels cas, ainsi qu'en cas d'intervention sur le moteur ou de dommages dus à la non-observation des consignes d'entretien et de maintenance.

le non-respect des consignes d'entretien et d'utilisation, tout droit à la garantie est annulé.

Pour garantir un fonctionnement sans risque, l'utilisateur doit respecter les présentes instructions de montage et d'utilisation.

Sont également exclus de la garantie l'usure normale en cours de fonctionnement et les dommages accidentels. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages consécutifs !

- Une utilisation non conforme peut entraîner de graves dommages corporels et matériels.
- Ne laissez pas le matériel d'emballage traîner négligemment. Les films/sacs en plastique, les pièces en polystyrène, etc. pourraient devenir des jouets dangereux pour les enfants.
- Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), il est interdit de transformer et/ou de modifier le modèle ou ses accessoires de son propre chef.
- Les modèles radiocommandés ne sont pas des jouets. Les enfants de moins de 14 ans ne devraient utiliser le modèle que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne prenez pas de risques ! Votre propre sécurité et celle de votre entourage reposent uniquement sur votre utilisation responsable du modèle.
- Ne roulez que tant que vous avez un contact visuel direct avec le modèle. Ne conduisez donc pas de nuit.
- Ne conduisez que si votre capacité de réaction est illimitée. La fatigue, l'influence de l'alcool ou de médicaments peuvent provoquer des réactions erronées et entraîner de graves dommages matériels ou corporels.
- Notez que ce modèle réduit de véhicule ne doit pas être conduit sur les routes et chemins publics. Ne l'utilisez que sur des terrains privés ou spécialement désignés à cet effet.
- Ne roulez pas vers des animaux ou des personnes.
- Ne roulez pas sous la pluie, dans l'herbe mouillée, l'eau, la boue ou la neige. Ce modèle n'est pas étanche.
- Évitez également de rouler lorsque la température extérieure est très basse. Par temps froid, le plastique de la carrosserie peut perdre de son élasticité ; même de petits accidents peuvent alors endommager le modèle.
- Avant l'utilisation, vérifiez toujours sur le modèle à l'arrêt s'il réagit comme prévu aux ordres de télécommande.
- Assurez-vous avant l'utilisation que les batteries du récepteur ne deviennent pas trop faibles de manière inattendue, ce qui pourrait vous faire perdre le contrôle de votre modèle.
- Avant chaque mise en service, assurez-vous qu'aucun autre modèle ne fonctionne sur la même fréquence dans la portée de votre installation émetteur/récepteur. Vous pourriez perdre le contrôle de votre modèle.
- Laissez toujours l'émetteur de la télécommande allumé tant que le modèle est en fonctionnement. Pour arrêter le modèle, éteignez toujours d'abord le modèle, puis l'émetteur.
- Si vous avez des questions qui ne peuvent pas être résolues à l'aide du mode d'emploi, veuillez contacter notre service de renseignements techniques ou un autre spécialiste.
- Veuillez également tenir compte des consignes de sécurité figurant dans les différents chapitres de ce mode d'emploi.

Remarques sur la manipulation des batteries et des piles

ATTENTION :

Après chaque utilisation, laissez refroidir la batterie pendant au moins 30 minutes pour éviter qu'elle ne surchauffe. Ce n'est qu'ensuite que la batterie peut être rechargée. Si vous ne respectez pas cette consigne, vous risquez de faire exploser la batterie et de vous blesser, voire de provoquer un incendie.

Ne rechargez les batteries que sous surveillance permanente. Ne chargez la batterie que sur une surface résistante au feu. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour ces dommages.

- Seules les piles ou les accumulateurs fournis ou de type similaire doivent être utilisés comme source d'alimentation.
- N'essayez en aucun cas de recharger des piles classiques. Cela pourrait, dans le pire des cas, entraîner une explosion.
- Vérifiez que les piles sont bien installées dans l'appareil avant de le connecter au chargeur.
- Ne mélangez jamais des accumulateurs et des piles.
- N'utilisez pas de piles ou d'accumulateurs ayant des niveaux de charge différents. Les accumulateurs / piles les plus faibles (ou les accumulateurs à de plus faible capacité) pourraient être profondément déchargés et donc couler.
- Si un autre chargeur que celui fourni doit être utilisé, seuls les chargeurs adaptés à cet usage et aux spécifications techniques des accumulateurs utilisés doivent être utilisés.
- En cas de non-utilisation prolongée, les accus ou les batteries du modèle et de la radiocommande doivent toujours être retirés.

Caractéristiques du produit

- Modèle électrique 14303 tel que décrit
- Système de télécommande prêt à l'emploi
- Moteur électrique

Contenu de la livraison

- comme dans celui que vous avez acheté

Maintenance et entretien

Le modèle et ses accessoires ne doivent être nettoyés que de l'extérieur avec un chiffon doux et sec ou un pinceau. N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs ou des solutions chimiques, car la surface du boîtier pourrait être endommagée et des vapeurs nocives ou explosives pourraient se dégager.

Avertissement environnemental

Si le modèle ou l'un de ses accessoires n'est plus en état de fonctionnement et qu'une réparation n'est plus possible, veuillez respecter les dispositions légales générales en vigueur lors de l'élimination. Notez que des piles ou des accumulateurs se trouvent dans le modèle et dans la télécommande.

Élimination des piles usagées/piles rechargeables



En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu (Ordonnance relative à l'élimination des piles usagées) de rapporter toutes les piles et les accumulateurs usagés. Il est interdit de les jeter avec les ordures ménagères !

Les piles/accumulateurs contenant des substances nocives sont marqués des symboles ci-contre, qui indiquent l'interdiction de les jeter avec les ordures ménagères. Les désignations du métal lourd déterminant sont Cd = cadmium, HG = mercure, Pb = plomb. Vous pouvez remettre gratuitement les

piles/accumulateurs/piles-boutons usagés aux points de collecte de votre commune, à nos filiales ou partout où des piles/accumulateurs/piles-boutons sont vendus !

Vous remplissez ainsi les obligations légales et contribuez à la protection de l'environnement !

Caractéristiques techniques

Classification Modèle électrique RC avec moteur électrique

Fréquence d'émission 2,4 Ghz

Propulsion moteur électrique

Alimentation émetteur 2 x piles mignon, type AA / 1,5 V non incluses

Déclaration de la conformité

Par la présente, s-idee déclare que le type d'équipement radio 14303 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible sur www.s-idee.de. Ce mode d'emploi est une publication de la société s-idee, Im Bühl 5, 73432 Aalen La déclaration de conformité détaillée peut être demandée à tout moment par courriel à l'adresse info@s-idee.de.



Ce mode d'emploi correspond à l'état technique au moment de l'impression.

Sous réserve de modification de la technique et de l'équipement.

Droits d'auteur par s-idee.de

Appareils électriques et électroniques

Informations pour les ménages privés

La loi sur les appareils électriques et électroniques (ElektroG) contient un grand nombre d'exigences concernant la manipulation des appareils électriques et électroniques. Les plus importantes sont résumées ici :

1. Collecte sélective des déchets d'équipements

Les équipements électriques et électroniques qui sont devenus des déchets sont appelés "déchets". Les détenteurs de ces Les propriétaires d'appareils usagés sont tenus de les faire collecter séparément des déchets municipaux non triés. Les appareils usagés ne doivent notamment pas être jetés avec les ordures ménagères, mais déposés dans des systèmes de collecte et de retour spéciaux.

2. Les piles et accumulateurs ainsi que les lampes

En règle générale, les détenteurs d'appareils usagés sont tenus de séparer de l'appareil usagé, avant de le remettre à un point de collecte, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas enfermés dans l'appareil usagé ainsi que les lampes qui peuvent en être retirées sans être détruites. Cette disposition ne s'applique pas lorsque les appareils usagés font l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation avec la participation d'un organisme de droit public chargé de l'élimination des déchets.

3. Possibilités de retour des appareils usagés

Les détenteurs d'appareils usagés provenant de ménages privés peuvent les remettre gratuitement aux points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou aux points de reprise mis en place par les fabricants ou les distributeurs au sens de la loi sur les appareils électriques.

Les magasins d'équipements électriques et électroniques d'une surface de vente d'au moins 400 m² sont tenus de reprendre les déchets.

ainsi que les magasins d'alimentation d'une surface de vente totale d'au moins 800 m² qui proposent et mettent à disposition sur le marché plusieurs fois par an ou proposent et mettent à disposition sur le marché des équipements électriques et électroniques de manière permanente. Cela s'applique également en cas de distribution par des moyens de communication à distance, si les zones de stockage et d'expédition des équipements électriques et électroniques sont d'au moins 400 mètres carrés ou si les zones de stockage et d'expédition totales sont d'au moins 800 mètres carrés. Les distributeurs doivent en principe garantir la reprise par des possibilités de retour appropriées à une distance raisonnable de l'utilisateur final concerné.

La possibilité de reprendre gratuitement un ancien appareil existe pour les distributeurs qui sont tenus de le reprendre, entre autres, si un nouvel appareil du même type et remplissant essentiellement les mêmes fonctions est fourni à un utilisateur final. Si un nouvel appareil est livré à un ménage privé, les DEEE similaires peuvent également y être remis gratuitement pour être collectés ; ceci s'applique en cas de distribution par communication à distance d'appareils des catégories 1, 2 ou 4 selon l'article 2, paragraphe 1, de l'ElektroG, à savoir les "transmetteurs de chaleur", les "équipements à écran de visualisation" ou les gros appareils (ces derniers ayant au moins une dimension extérieure supérieure à 50 cm). Les utilisateurs finaux sont interrogés sur leur intention de retourner ces équipements lorsqu'ils concluent un contrat d'achat. En outre, il existe une possibilité de reprise gratuite aux points de collecte des distributeurs, indépendamment de l'achat d'un nouvel appareil, pour ces déchets d'appareils dont l'une des dimensions extérieures ne dépasse pas 25 cm, dans la limite de trois déchets d'appareils par type d'appareil.

4. Note sur la protection des données

Les appareils usagés contiennent souvent des données personnelles sensibles. C'est notamment le cas des appareils d'information et de télécommunication tels que les ordinateurs, les smartphones et les cartes mémoire. Dans votre propre intérêt, veuillez noter que chaque utilisateur final est responsable de l'effacement des données sur les appareils usagés à éliminer est responsable.

5. Signification du symbole de la poubelle barrée d'une croix



Le symbole d'une poubelle barrée régulièrement apposé sur les équipements électriques et électroniques indique que l'appareil en question doit être collecté séparément des déchets municipaux non triés à la fin de sa durée de vie.

La fiche d'instructions pour ce produit est uniquement à titre de référence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications ou des ajustements au produit sans préavis. Veuillez vous référer aux informations officielles.

Avertissement:

Risque d'étouffement ! Ce produit contient de petites pièces. NE convient PAS aux enfants de moins de 3 ans. Contient des composants électriques et doit être maintenu sec en tout temps. Vérifiez régulièrement les fils du chargeur de batterie, les prises, la coque et les autres composants pour détecter les dommages. NE PAS utiliser si une partie est endommagée.

Avertissements et précautions

1. Les petites pièces détachables doivent être rangées en toute sécurité et hors de la portée des enfants.
2. En cas d'interférence, éteignez le modèle et réessayez-le dans une zone différente.
3. L'émetteur ne fonctionnera pas correctement si les piles sont faibles. Veuillez remplacer les piles.
4. Veuillez jeter les piles usagées dans un endroit sûr. Pensez à l'environnement !
5. Veuillez ranger le modèle de télécommande dans un endroit frais et sec.
6. NE PAS exposer au feu ou à des températures élevées, ne pas stocker dans un endroit humide.
7. Une fois la batterie mouillée, essuyez immédiatement avec un chiffon doux et sec. Si la batterie est déformée, veuillez cesser de l'utiliser.
8. Si vous n'utilisez pas le modèle pendant une longue période, veuillez soulever le châssis pour laisser les roues pendre dans l'air.

Précautions d'utilisation des batteries :

1. L'émetteur utilise 2 piles "AA" de 1,5V.
2. Veuillez faire attention à la polarité correcte lors du remplacement des piles.
3. Les piles rechargeables doivent être chargées sous la supervision d'un adulte.
4. Ne pas mélanger les piles neuves et usagées. Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.
5. Après l'épuisement de la batterie, le modèle doit être retiré.
6. Les batteries usées doivent être éliminées en toute sécurité !
7. NE PAS court-circuiter les bornes.
8. NE PAS tenter de recharger les piles non rechargeables.
9. Retirez les piles du modèle lors de la charge.
10. NE PAS mettre les piles dans le feu ou dans l'eau.
11. La tension d'entrée nominale du chargeur de batterie DOIT être adaptée à la tension de votre alimentation secteur.
12. Pendant la charge, il est tout à fait normal que le chargeur et les batteries chauffent.
13. Ne pas avaler la batterie !
14. Ne stockez que dans des endroits frais, secs et sombres et gardez-les hors de la portée des enfants !
15. En cas de fuite de la batterie et de contact du liquide avec vos yeux, rincez-les immédiatement et consultez un ophtalmologiste.

Précautions de sécurité

- Il s'agit d'un modèle radiocommandé, pas d'un jouet !
- Pour profiter de la course de la voiture, vous devez terminer l'assemblage avant l'opération. Effectuez des travaux de maintenance réguliers après l'opération. Les pièces de rechange et les pièces optionnelles sont disponibles séparément.
- Une utilisation incorrecte avec des piles alcalines ou des batteries rechargeables peut endommager l'électronique de la voiture ou de la radio.

Pour opérer la voiture en toute sécurité, veuillez à avoir observé les points suivants :

 Veuillez suivre les points ci-dessous afin d'éviter les accidents avec la voiture et les personnes.



- Assurez-vous de lire attentivement le manuel avant de commencer. Les nouveaux utilisateurs doivent demander conseil à des personnes ayant une expérience riche afin d'assembler correctement le modèle.




- Les cutters, les pinces coupantes et les tournevis nécessitent une manipulation soigneuse.



- Comme le produit contient de petites pièces pointues, assemblez et rangez ce produit uniquement dans des endroits hors de la portée des enfants.




- Ne pas exposer ce modèle à des températures élevées, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.

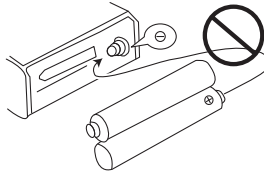

- Ne jamais inverser la connexion / démonter la batterie. Cela peut entraîner des dommages et des fuites.

- Lorsque le modèle n'est pas utilisé, éteignez toujours le récepteur et l'émetteur. De plus, débranchez les piles et retirez-les du modèle et de l'émetteur. Cela peut être dangereux, notamment en cas de surchauffe et de fuite.

Utilisez votre modèle en toute sécurité

 **NE PAS** utiliser le modèle dans les endroits et situations suivants. (Le non-respect peut entraîner un accident !)

- Utilisez votre modèle dans des zones spacieuses et sûres ! Ne l'utilisez pas :
 1. Sur la route !
 2. Dans des endroits où se rassemblent des enfants et de nombreuses personnes.
 3. Dans les quartiers résidentiels et les parcs !
 4. N'utilisez pas le modèle sur les routes publiques, dans des endroits bondés et près des nourrissons, car cela pourrait causer des accidents.
 5. À l'intérieur et dans un espace limité ! Le non-respect peut entraîner des blessures personnelles et des dommages matériels !
- La voiture doit s'arrêter immédiatement et vérifier les raisons lorsque son fonctionnement est anormal. Tant que le problème n'est pas résolu, NE l'utilisez PAS ! Cela peut entraîner d'autres problèmes et des accidents imprévus !
- Vérifiez toujours les piles de la radio ! Avec des piles sèches faibles, la transmission et la réception de la radio seraient perturbées. Vous pourriez perdre le contrôle de votre modèle dans de telles conditions. Cela peut également causer de graves accidents !
- Gardez à l'esprit que les personnes autour de vous peuvent également utiliser un modèle radiocommandé ! NE partagez JAMAIS la même fréquence avec quelqu'un d'autre en même temps ! Sinon, les signaux radio seront mélangés et vous perdrez le contrôle de votre modèle.
- Cela peut entraîner des accidents.
- NE mettez pas les doigts ou des objets à l'intérieur des pièces rotatives et en mouvement ! Immédiatement après utilisation, NE touchez PAS le moteur ! Risque de vous brûler !

FC FCC PART 15 B Avis : ATTENTION

Avertissement : Les changements ou modifications apportés à cette unité sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites pour un dispositif numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque effectivement des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :



- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.


Interrupteur d'alimentation

1. Allumez l'interrupteur d'alimentation de l'émetteur, le voyant lumineux du signal de l'émetteur clignote.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la voiture haute vitesse, qui se trouve sur le côté de l'ESC ; le voyant lumineux de la voiture haute vitesse clignote.
3. Lorsque le voyant lumineux reste allumé, la voiture haute vitesse peut être utilisée pour jouer.

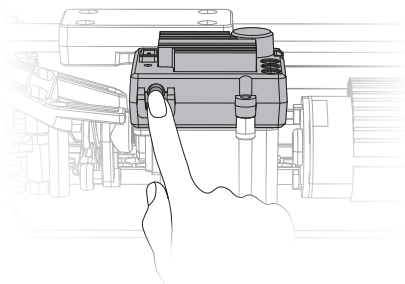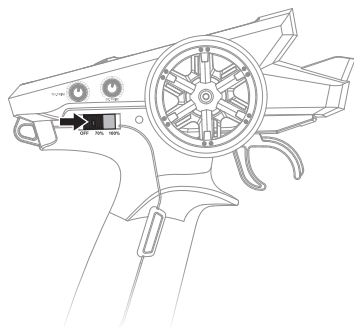

- ⚠
- Lorsque vous allumez l'émetteur, NE touchez PAS à l'accélérateur et à la direction. Après avoir allumé l'alimentation de l'émetteur, veuillez opérer après que le voyant lumineux de l'émetteur reste allumé.
 - Veuillez respecter le principe de "d'abord allumer l'émetteur, puis allumer la voiture haute vitesse".
 - Lors du couplage des fréquences, assurez-vous qu'il n'y a qu'une seule paire d'émetteur et de voiture haute vitesse couplées en même temps, sinon la fréquence sera couplée de manière incorrecte.


Récepteur R3B

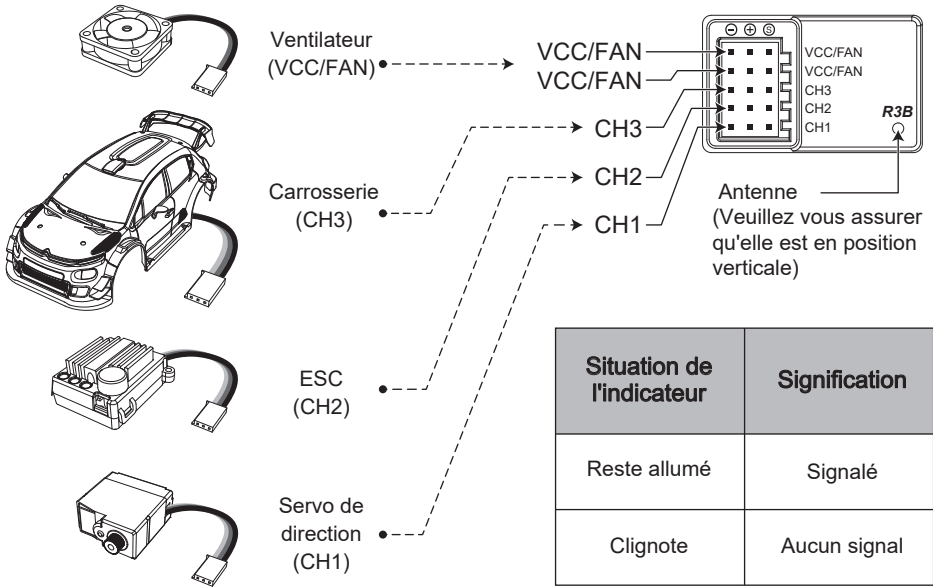

⚠ Avertissement : Veuillez vous assurer que la connexion est correcte.

VCC/FAN : Interface d'alimentation (VCC=5-6V)

G3 Gryo

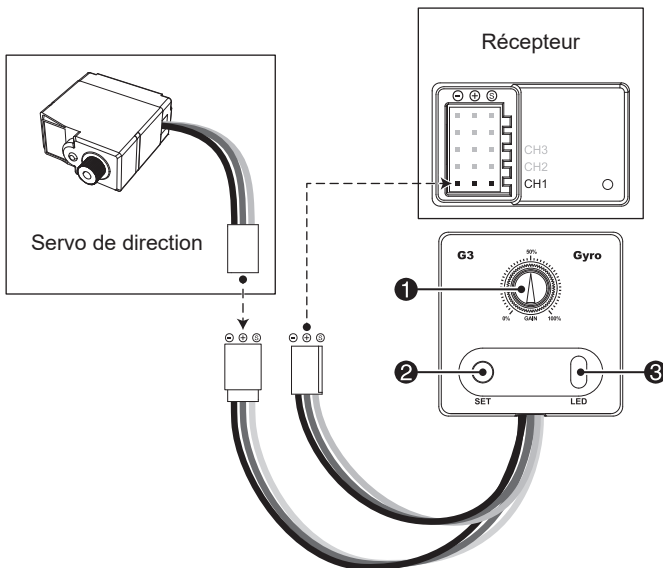


① GAIN

Tournez le bouton de gauche à droite, la valeur des gains d'intervention du gyroscope va de 0 à 100%.


② SET

1. Commutation Inverse/Normal

Lorsque l'alimentation est allumée, maintenez enfoncé le bouton **【SET】** pendant 3 secondes, le voyant LED passe du rouge au vert ou du vert au rouge, ce qui signifie que la commutation a réussi. (Le voyant LED rouge est allumé pour Normal, le voyant LED vert est pour Reverse)

 La direction par défaut du servo est inversée. Si elle n'est pas modifiée, veuillez maintenir le voyant LED rouge allumé en permanence comme état normal.

2. EPA(Ajustement des points de fin)

 Avant de régler, assurez-vous que la direction du gyroscope est la même que la direction de la direction du véhicule.

- Avant de mettre sous tension, appuyez et maintenez enfoncé **【SET】**, puis allumez l'alimentation du véhicule (veuillez relâcher **【SET】** dès que possible après avoir allumé l'alimentation, si cela prend plus de 5 secondes, il restaurera le réglage d'usine), la LED rouge clignote, il entre dans le réglage de l'EPA.
- Tournez la gouverne de télécommande pour la direction souhaitée (à gauche ou à droite), maintenez l'état actuel, appuyez brièvement sur **【SET】**, puis la LED verte clignote, cela termine le réglage de l'EPA d'un côté.
- Tournez la gouverne de direction de la télécommande pour tourner le servo dans la direction souhaitée dans l'autre direction et maintenez l'état actuel, appuyez brièvement sur **【SET】** et les LED rouge et verte clignoteront (environ 2 secondes). Lorsque les LEDs seront allumées, le réglage de l'EPA est terminé.


*Rétablissement des paramètres d'usine : Avant la mise sous tension, appuyez sur **【SET】**, puis maintenez pendant 5 secondes après la mise sous tension, la LED rouge et la LED verte clignoteront en même temps, puis reviendront aux réglages par défaut (1100us-1900us par défaut).

③ État des LED

LED	État
Clignotement rapide lors de la mise sous tension	Initialisation du gyroscope (environ 2 secondes).
Clignotement lent	Aucun signal de l'émetteur.
Rouge allumé	Fonctionne, la direction du gyroscope est inversée.
Vert allumé	Fonctionne, la direction du gyroscope est normale.
Clignotement rapide	Réglage de l'EPA en cours.

E45B Brushless ESC

⚠ Veuillez ne pas insérer de manière forcée ou inverse tous les connecteurs.

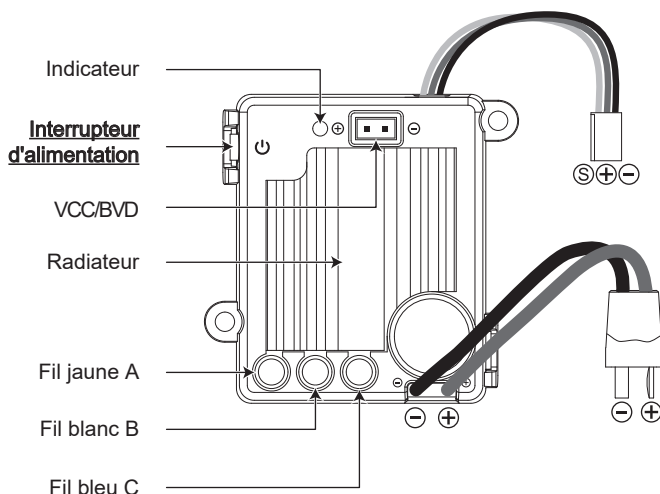


Situation des voyants lumineux	Significations
Rester allumé	Signalé
Clignotement rapide	a. Pas de signal b. Tirer la gâchette
Clignotement lent	Tension basse
Clignotement deux fois	Protection contre la surchauffe
Off	Protection contre les blocages

VCC : Alimenté par le circuit de la batterie. Fournit la même tension que la batterie connectée. Il peut être utilisé comme alimentation pour le ventilateur de refroidissement. Assurez-vous que la tension de la batterie de l'ESC est dans la plage de tension du ventilateur.

BVD : Les récepteurs avec fonction BVD peuvent être directement connectés à cette interface via un câble adaptateur, ce qui équivaut à connecter une batterie.


Émetteur T3B

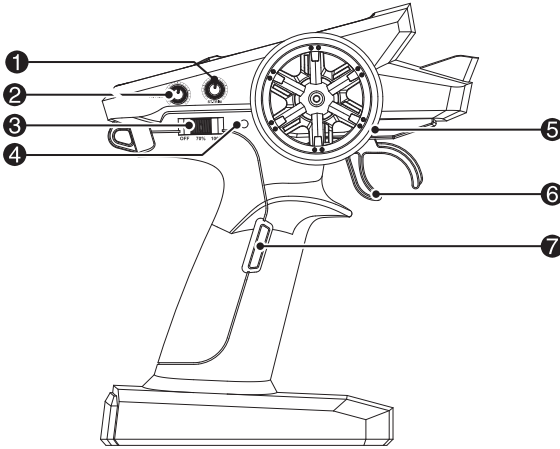

- ① ST.TRIM
(Ajusteur de trim du servomoteur de direction)
- ② TH.TRIM
(Ajusteur de trim de l'accélérateur)
- ③ Interrupteur d'alimentation
(OFF-70%TH-100%TH)
- ④ Voyant lumineux
- ⑤ CH1: ST (Direction)
- ⑥ CH2: TH (Accélérateur)
- ⑦ Fn (Contrôle lumineux CH3)

① ST.TRIM (Ajusteur de trim du servomoteur de direction)


Si la voiture ne peut pas aller tout droit pendant la conduite, elle peut être ajustée via le ST.TRIM.

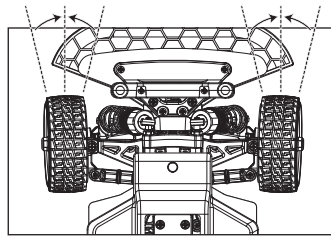


② TH.TRIM (Ajusteur de trim de l'accélérateur)

Si la voiture ne peut pas s'arrêter lorsque le TH est au milieu, vous pouvez ajuster le bouton pour arrêter la voiture.

Avancer

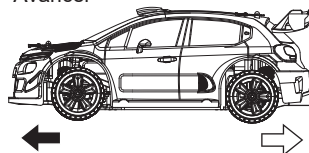

③ Interrupteur de puissance/vitesse



OFF 70% 100%

OFF 70% 100%
(70% d'accélération) (100% d'accélération)

④ Voyant lumineux







Rester allumé	Fonctionne bien
Clignotement rapide	Appariement de fréquence
Clignotement lent	Batterie faible de l'émetteur

⑤ CH1: ST (Direction)


Milieu

Tourner à gauche

Tourner à droite

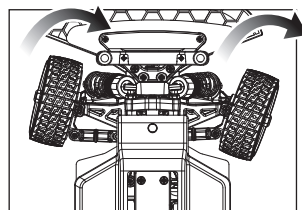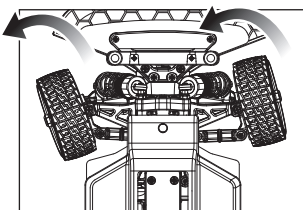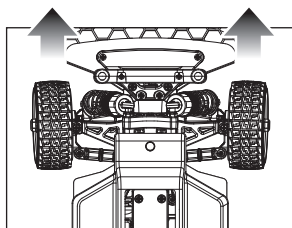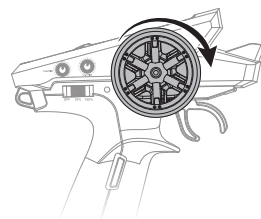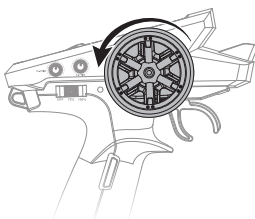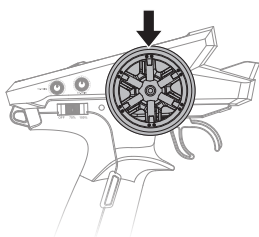

⑥ CH2: TH (Accélérateur)

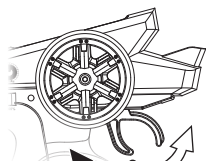

Tirer en arrière

Pousser vers l'avant

Milieu

← Avancer

Arrêt


Reculer →




Frein : Lorsque la voiture avance, tirez le levier de commande de l'émetteur vers l'arrière et la voiture entre en mode de freinage. Après que le levier soit au milieu, repoussez-le à nouveau et la voiture peut reculer.

*Lorsque la voiture est en marche arrière, la fonction de freinage n'est pas activée.


⑦Fn (Contrôle de la lumière CH3)

Appuyez brièvement sur le bouton "  " pour allumer/éteindre la lumière de la voiture haute vitesse.

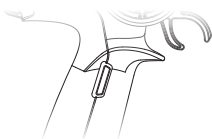

Installer la batterie de l'émetteur


Ouvrez le couvercle de la batterie de l'émetteur, insérez 2 piles AA selon la direction indiquée pour le positif et le négatif, refermez le couvercle de la batterie.

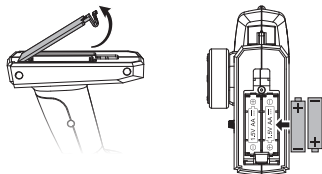

Charge


Il est recommandé d'utiliser un adaptateur 5V 2A pour la charge.

- Pendant la charge, le voyant lumineux du chargeur est vert et clignote;
- Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant lumineux vert du chargeur reste allumé.

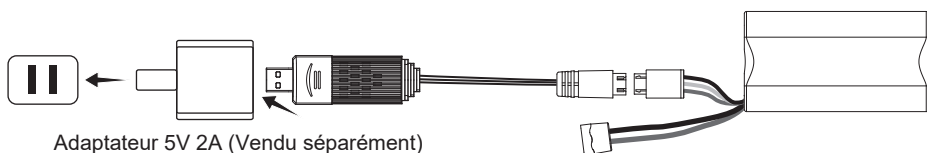


Adaptateur 5V 2A (Vendu séparément)

Installer le couvercle anti-poussière

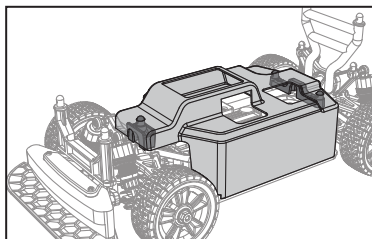


1. Alignez les 3 trous du couvercle avec le support et installez.

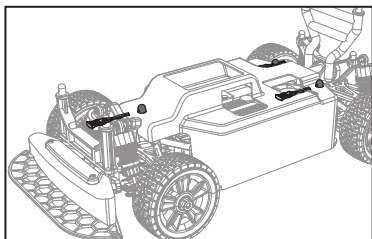


2. Insérez les 3 boucles du boîtier dans le couvercle et verrouillez.

Installer la carrosserie de la voiture

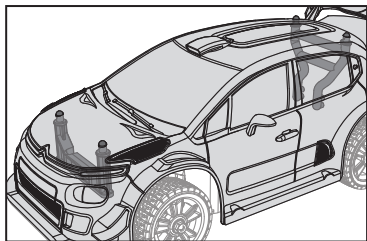

1. Alignez les 4 trous de la carrosserie de la voiture avec les supports, puis installez-la.

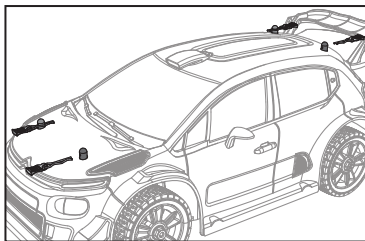

2. Insérez les 4 clips dans les trous pour verrouiller la carrosserie de la voiture.

The instruction sheet for this product is just for your reference.
We reserve the right to make changes or adjustments on the product without prior notification. Please refer to the official information.



Warning:

Choking hazard! This product contains small parts. NOT suitable for children under 3 years. Contains electrical components and should be kept dry at all times. Regularly check the battery charger wires, plugs and shell and other components for damage. DO NOT use if any part is damaged.

Warnings & Cautions

1. Detachable small parts should be stored safely and out of reach of children.
2. If interference is experienced, turn the model off and try it again in a different area.
3. Transmitter will not function correctly if the batteries are low. Please replace the batteries.
4. Please discard old/used batteries in a safe manner. Consider your environment!
5. Please store the remote control model in cool, dry place.
6. DO NOT expose to fire or high temperatures, do not store in moist place.
7. Once the battery get wet, wipe immediately with a soft dry cloth.
If the battery any deformation, please stop using.
8. If you don't use the model for a long time, please raise the chassis to let the wheels hang in the air.


Precautions for Battery Use

1. Transmitter uses 2x1.5V "AA" batteries.
2. Please pay attention to correct polarity when replacing batteries.
3. Rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
4. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.
5. After the battery is exhausted, the model should be removed.
6. Exhaust battery should be safety dispose!
7. DO NOT short circuit any terminals.
8. DO NOT attempt to recharge non rechargeable batteries.
9. Remove batteries from the model when charging.
10. DO NOT put batteries into a fire or into water.
11. The rated input voltage battery charger MUST be suitable for your mains power voltage.
12. During charging it is quite normal for the charger and batteries to heat up.
13. Do not swallow battery!
14. Store only in cool, dry and dark places and should be keep out of the children!
15. When the battery leaks the liquid and let it into you eyes, please right away rinse them and consult an ophthalmologist.

Safety Precautions

- It is a radio control model, not a toy!
- In order to enjoy running the car, you need to finish assembly before operation. Do routine maintenance work after operation. Replacement parts and option parts are available separately.
- Improper usage with Alkaline cells or rechargeable batteries may damage the electronics for the car or the radio.

In order to operate the car safely. Be sure that you have observed the following points:

 Please follow the points as below in order to prevent accident from happening to the car and people.



- Be sure to read thoroughly the manual before you begin. Fresh user should seek advice from people having rich experience in order to assemble the model correctly.




- Cutters, nippers and screwdrivers need careful handling.



- As the product contains small and sharp parts, assemble and store this product only in places out of the reach of children.



- Do not expose this model to high temperature, humidity or direct sunlight.

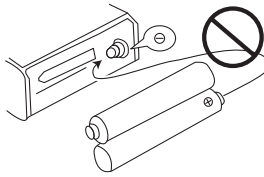

- Never reverse connection/ disassemble the battery. This may lead to damage and leakage.

- When the model is not in use, always turn off the receiver and transmitter. Further more, disconnect the batteries and remove them from the model and the transmitter. This may be dangerous such as overheat and leakage.

Operating Your Model Safely

⚠ Do NOT operate the model in the following places and situations.
(Non-observance may lead to accident!)

- Operate your model in spacious and safe areas! Do not operate it:
 1. On road!
 2. In places where children and many people gather.
 3. In residential districts and parks!
 4. Do not operate the model on public roads, in crowded places and near infant as it may cause accidents.
 5. Indoors and in limited space! Non-observance may result in personal injury and property damage!
- The car must stop immediately and check for the reasons when it is operating abnormal. As long as the problem is not cleared, do NOT operate it! This may lead to further trouble and unforeseen accidents!
- Always check the radio batteries!
With weak dry batteries, transmission and reception of the radio would fall off. You may lose control of your model in such condition. This may also cause serious accidents!
- Keep in mind that people around you may also operate a radio control model!
NEVER share the same frequency with somebody else at the same time! Otherwise, Radio signals will be mixed up and you will lose control to your model. This may lead to accidents.
- Do NOT put fingers or any objects inside rotating and moving parts!
- Right after use, do NOT touch the motor! Danger of burning yourself!

FC FCC PART 15 B Notice: CAUTION

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:



- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Power Switch

1. Turn on the power switch of the transmitter, the signal indicator light of transmitter flashes.
2. Press the power button of high speed car, which is on the side of the ESC; the indicator light of high speed car flashes.
3. When the indicator light stays on, the high speed car can be operated to play.

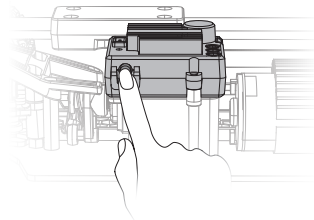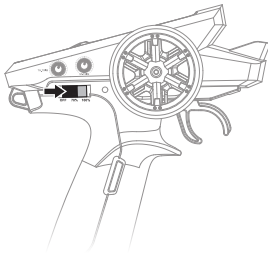


- When turn on the transmitter, please DO NOT touch the throttle and steering. After turn on the transmitter's power, please operate after the indicator light of transmitter staying on.
- Please comply the principle of "turn on the transmitter firstly, then turn on the high speed car".
- In the frequency matching, please make sure there is only one pair of transmitter and high speed car in matching at the same time, otherwise the frequency will match wrongly.

R3B Receiver

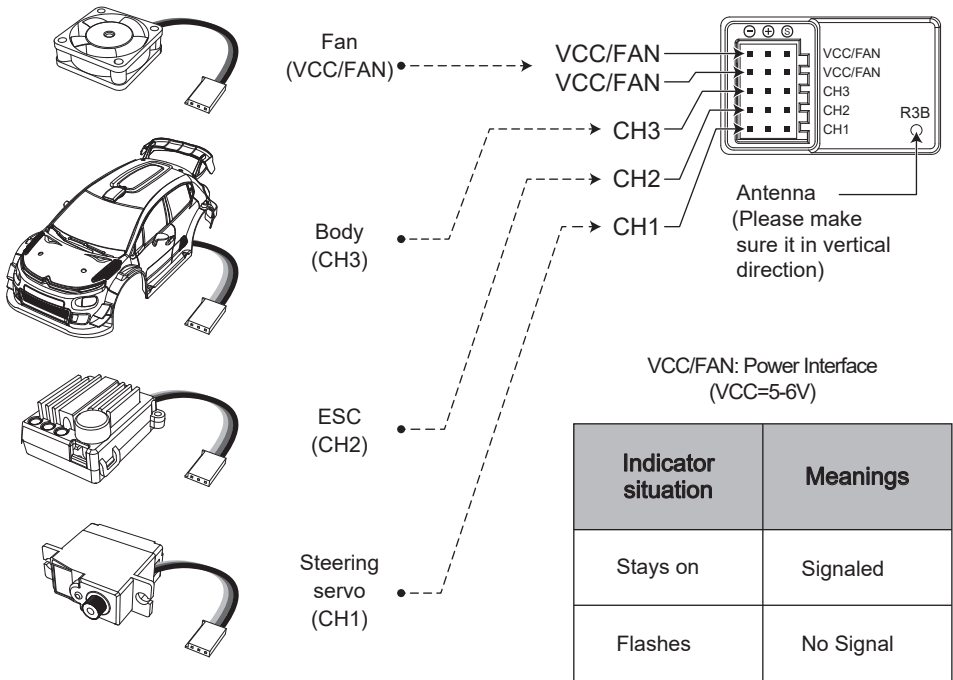

⚠ Warning: Please make sure the connection is correct.

G3 Gryo

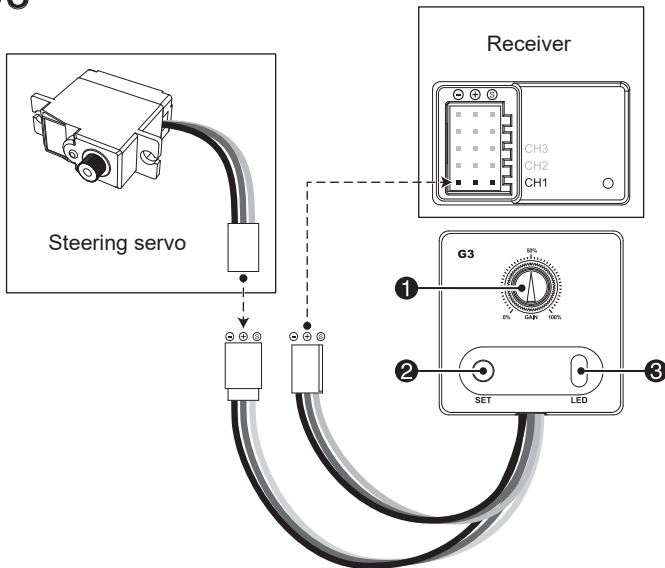

① GAIN

Spin the knob from the left to right, the gyro intervention gains value 0-100%.

② SET

1. Reverse/Normal Switching

When the power on, long press the **【SET】** 3 seconds, the LED from red to green or from the green to red, it means the switch is successful. (Red LED is on for Normal, Green LED is for Reverse)



The default direction of servo is Reverse. If not modified, please keep the red constant LED light as normal state.

2. EPA (End point adjustment)



Before setting, please make sure the gyro direction is the same as the direction of vehicle steering.

- a. Before power on, press and hold **【SET】** , then turn on the vehicle power (please release **【SET】** ASAP after turning on the power, if more than 5 seconds, it will restore the factory setting), LED red flashing, it enters into the EPA setting.
- b. Rotate the remote control rudder, turn the rudder to the desired position (to the left or right), keep the current state, short press **【SET】** then the green LED flashing, it completes the single-side EPA setting.
- c. Rotate the remote control direction rudder to turn the servo to the desired position in another direction and keep the current state, short press **【SET】** and the red and green LEDs will flash (about 2 seconds). When the LEDs will be on, the EPA setting is finished.


*Restore factory setting: Before power on, press the **【SET】** , then hold for 5 seconds after power on, the red LED and green LED will flash at the same time, then return to default setting (default 1100us-1900us).

③ LED status

LED	Status
Power on fast flashing	Gyro initialization (time about 2 seconds).
Slow flashing	No Transmitter signal.
Red on	Working, gyro direction is Reverse.
Green on	Working, gyro direction is Normal.
Fast Flashing	In EPA Setting.

E45B Brushless ESC

 Please Do Not forcible/reversely insert all sockets.

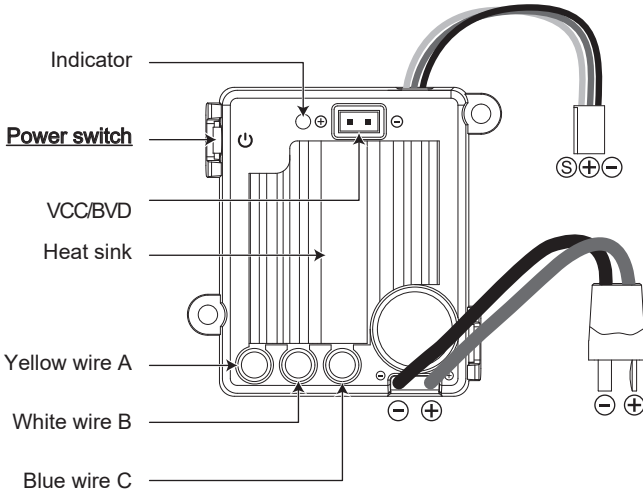


Indicator light situation	Meanings
Stays on	Signaled
Flash quickly	a. No signal b. Pull the trigger
Flash slowly	Low voltage
Flash twice	Over heat protection
Off	Stuck protection

VCC: Powered by battery circuit. Provide the same voltage as the connected battery. It can be used as cooling fan power. Please make sure the battery voltage of the ESC is in the range of fan's.

BVD: Receivers with BVD function can be directly connected to this interface through an adapter cable, which is equivalent to connecting a battery.


T3B Transmitter

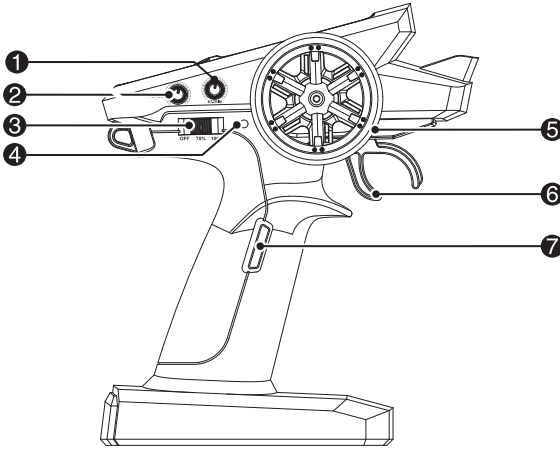

- ①ST.TRIM
(Steering servo trimmer)
- ②TH.TRIM (Throttle trimmer)
- ③Power switch
(OFF-70%TH-100%TH)
- ④Indicator light
- ⑤CH1: ST (Steering)
- ⑥CH2: TH (Throttle)
- ⑦Fn (CH3 Light control)


①ST.TRIM (Steering servo trimmer)

If the car cannot go straightly during driving, it can be adjusted through the ST.TRIM.

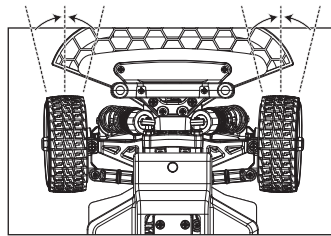


②TH.TRIM (Throttle trimmer)

If the car can't be stop when the TH in the middle place, you can adjust the button to stop the car.

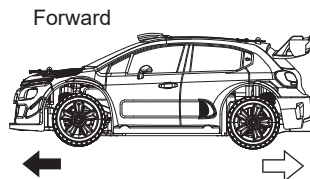


③ Power/Speed switch

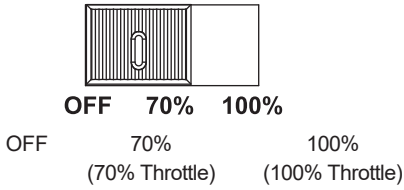


④ Indicator light

Stays on	Working well
Flash quickly	Frequency mating
Flash slowly	Low battery of transmitter

⑤ CH1: ST (Steering)

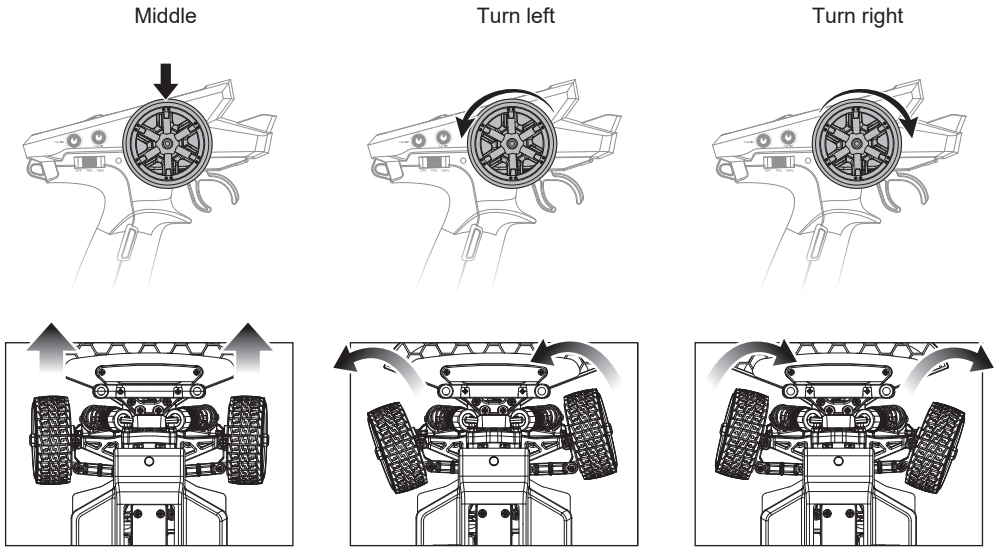


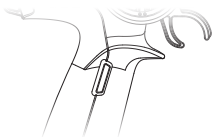
⑥ CH2: TH (Throttle)

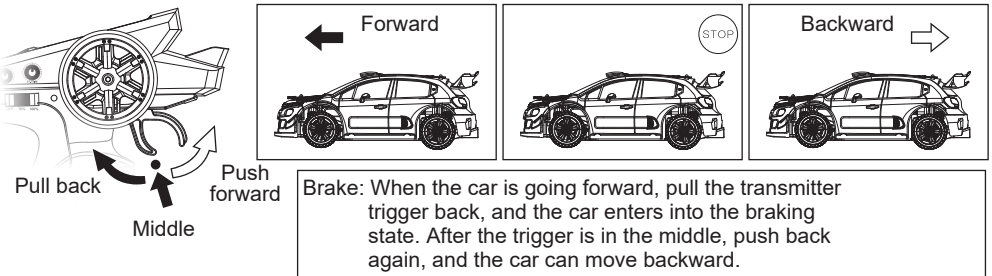

*When the car is in reverse situation, it does not the brake function.


⑦Fn (CH3 Light control)

Short Press the “” button to turn on/off the light of high speed car.



Install the Transmitter's Battery


Open the transmitter's battery cover, insert 2 AA batteries according to the indicated positive and negative direction, close the battery cover.

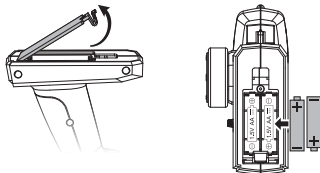


Charge

It is recommended to use a 5V 2A adapter for charging.


- When charging, the indicator light of charger is green and flashes;
- When the battery is fully charged, the green indicator light of the charger stays on.

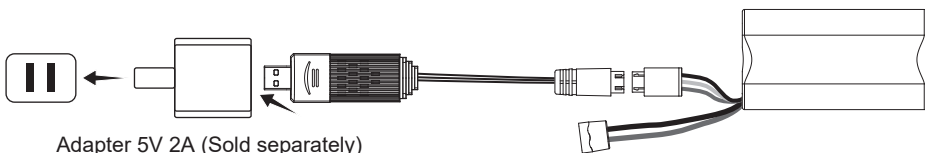

Install the dust-proof cover

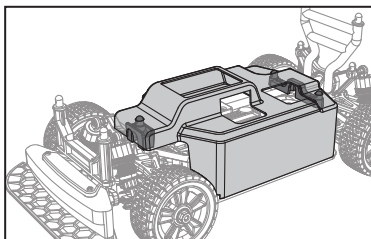


1. Align the 3 holes of the cover with the bracket and install.

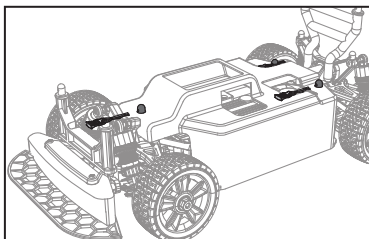


2. Insert the 3 shell buckles into the cover and lock.

Install Car Shell

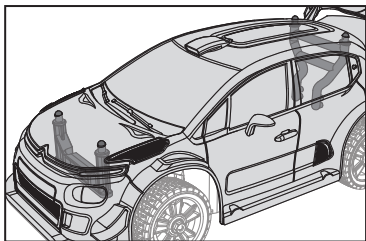

1. Align the 4 holes of the car shell with holders, then install it.

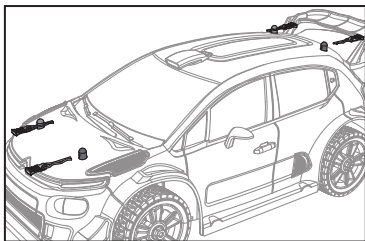

2. Insert the 4 clips into the holes to lock the car body.