



1:16 RC HOCHGESCHWINDIGKEITSAUTO BEDIENUNGSANLEITUNG

Lieber Kunde: Danke für den Kauf dieses Produktes.
Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig, bevor Sie den Artikel benutzen.
Bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum Nachschlagen auf.

1:16 RC VOITURE À GRANDE VITESSE MANUEL D'UTILISATION

Cher client : Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit.
Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'article.
Conservez le manuel d'utilisation pour toute référence ultérieure.

1:16 RC HIGH SPEED CAR USER MANUAL

Dear Customer: Thank you for purchasing this product.
Please read the user manual carefully before using the product.
Keep the user manual for future reference.



Einführung

Sehr geehrter Kunde,
mit dem Kauf dieses Produktes haben Sie eine sehr gute Entscheidung getroffen. Wir sind uns sicher, dass Sie sehr viel Freude an diesem nach wenigen Handgriffen fahrbereiten Modell haben werden.
Wir danken Ihnen und wünschen Ihnen viel Spaß.

Sie haben ein Qualitätsprodukt aus dem Hause s-idee erworben, das unseren strengen Tests und Qualitäts-Standards entspricht.

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Geräts. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Bewahren Sie sie deshalb gut auf und liefern Sie sie mit, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Dieses Elektro-Modell entspricht dem heutigen Stand der Technik und erfüllt die Anforderungen der geltenden nationalen und europäischen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

Bei Fragen wenden Sie sich an die
Tel.Nr.: +4932127243547
oder per Email an: info@s-idee.de

Lesen Sie folgende Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme genau durch. Sie zeigt Ihnen nicht nur die richtige Inbetriebnahme, sondern hilft Ihnen gleichzeitig bei der Bedienung des Modells.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ein Modellbaufahrzeug, welches über eine Funk-Fernsteueranlage (im Lieferumfang) ferngesteuert werden kann.

Beachten Sie, dass der Betrieb von funk-ferngesteuerten Produkten den Bestimmungen des jeweiligen Landes unterliegt.

Die zum Modell gehörige Fernsteueranlage ist ausschließlich zur Verwendung mit Modellfahrzeugen bestimmt. Versuchen Sie nicht, sie zur funkgesteuerten Bedienung anderer Geräte einzusetzen.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Bei Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung dieser Montage- und Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen, und bei Eingriffen in den Motor oder Schäden, die durch Nichtbeachten der Wartungs- und Betriebsmittelvorgabe entstanden sind, erlischt jeder Garantieanspruch.

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Montage- und Bedienungsanleitung beachten.

Von der Garantie ausgeschlossen sind ferner normaler Verschleiß im Betrieb und Unfallschäden. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

- Der unsachgemäße Betrieb kann schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten, Styroportteile, etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Modells oder seiner Zubehöerteile nicht gestattet.
- Funk-Ferngesteuerte Modelle sind kein Spielzeug. Kinder unter 14 Jahren sollten das Modell nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Gehen Sie kein Risiko ein! Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Umfeldes liegt alleine in Ihrem verantwortungsbewussten Umgang mit dem Modell.
- Fahren Sie nur, solange Sie direkten Sichtkontakt zum Modell haben. Fahren Sie deshalb auch nicht bei Nacht.
- Fahren Sie nur, wenn Ihre Reaktionsfähigkeit uneingeschränkt gegeben ist. Müdigkeit, Alkohol- oder Medikamenten-Einfluss kann zu Fehlreaktionen führen und schwere Sachoder Personenschäden nach sich ziehen.
- Beachten Sie, dass dieses Modellfahrzeug nicht auf öffentlichen Straßen und Wegen gefahren werden darf. Betreiben Sie es nur auf privaten oder extra zu diesem Zweck ausgewiesenen Plätzen.
- Fahren Sie nicht auf Tiere oder Menschen zu.
- Fahren Sie nicht bei Regen, durch nasses Gras, Wasser, Schlamm oder Schnee. Das Modell ist nicht wasserdicht.
- Vermeiden Sie auch das Fahren bei sehr niedrigen Außentemperaturen. Bei Kälte kann der Kunststoff der Karosserie an Elastizität verlieren; dann führen auch kleine Unfälle zu Schäden am Modell.
- Prüfen Sie vor dem Betrieb stets am stehenden Modell, ob es wie erwartet auf die Fernsteuerbefehle reagiert.
- Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass die Akkus im Empfänger nicht unerwartet zu schwach werden und dass Sie dadurch die Kontrolle über Ihr Modell verlieren könnten.
- Stellen Sie vor jeder Inbetriebnahme sicher, dass innerhalb der Reichweite Ihrer Sender/Empfänger-Anlage keine weiteren Modelle auf der gleichen Frequenz betrieben werden. Sie könnten die Kontrolle über Ihr Modell verlieren.
- Lassen Sie immer den Fernsteuersender eingeschaltet, solange das Modell in Betrieb ist. Zum Abstellen des Modells schalten Sie immer erst das Modell ab, dann den Sender.
- Sollten sich Fragen ergeben, die nicht mit Hilfe der Bedienungsanleitung abgeklärt werden können, so setzen Sie sich bitte mit unserer technischen Auskunft oder einem anderen Fachmann in Verbindung.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Anleitung.

Hinweise zum Umgang mit Akkus und Batterien

ACHTUNG: bitte beachten

nach jeder Nutzung bitte den Akku min. 30 min abkühlen lassen, damit dieser nicht überhitzt wird. Erst dann kann der Akku erneut aufgeladen werden. Falls dies nicht beachtet wird, kann es zu einer Explosion des Akkus führen und Verletzungen und sogar zu einem Feuer führen.

Laden Sie Akkus nur unter ständiger Beaufsichtigung auf. Den Akku nur auf einer feuerfesten Unterlage aufladen. Der Hersteller übernimmt für diese Schäden keinerlei Haftung und Verantwortung darüber.

- Als Spannungsquelle dürfen nur die mitgelieferten oder bauart-ähnliche Batterien oder Akkus verwendet werden.
- Versuchen Sie keinesfalls, herkömmliche Batterien wieder aufzuladen. Dies könnte schlimmstenfalls zur Explosion führen. Prüfen Sie, ob tatsächlich Akkus im Gerät eingelegt sind, bevor Sie es mit dem Ladegerät verbinden.
- Mischen Sie niemals Akkus mit Batterien.
- Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus mit unterschiedlichen Ladezuständen. Die schwächeren Akkus / Batterien (oder die Akkus mit geringerer Kapazität) könnten tiefentladen werden und somit auslaufen.
- Soll ein anderes als das mitgelieferte Ladegerät verwendet werden, so dürfen nur Ladegeräte verwendet werden die für diesen Verwendungszweck und für die technischen Spezifikationen der verwendeten Akkus geeignet sind.
- Bei längerem Nichtgebrauch sind Akkus oder Batterien im Modell und der Fernsteuerung stets zu entfernen.

Produktmerkmale

- Elektro Modell H16E/H16H wie beschrieben
- Betriebsbereite Fernsteueranlage
- Elektromotor

Lieferumfang

- Wie im gekauften Artikel beschrieben

Wartung und Pflege

Das Modell und seine Zubehörteile dürfen nur äußerlich mit einem weichen, trockenen Tuch oder Pinsel gereinigt werden. Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da sonst die Oberfläche des Gehäuses beschädigt werden könnte und gesundheitsschädliche oder explosive Dämpfe entstehen könnten.

Umwelthinweis

Sollte das Modell oder eines seiner Zubehörteile nicht mehr funktionstüchtig und eine Reparatur nicht mehr möglich sein, beachten Sie beim Entsorgen bitte die allgemein geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Beachten Sie, dass sich Batterien oder Akkus im Modell und in der Fernbedienung befinden.

Entsorgung von gebrauchten Batterien/Akkus



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind Cd = Cadmium, HG = Quecksilber, Pb = Blei. Verbrauchte Batterien/Akkus/Knopfzellen können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort

abgeben, wo Batterien/Akkus/Knopfzellen verkauft werden!

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz!

Technische Daten

Klassifizierung RC-Elektro-Modell mit Elektromotor

Sendefrequenz 2,4 Ghz

Antrieb Elektromotor

Stromversorgung Sender 3 x Mignonzelle, Typ AA / 1,5 V nicht enthalten

Stromversorgung Antrieb Akkupack 7,4 V / 1050mAh 25C

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt s-idee, dass der Funkanlagentyp H16E/H16H der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter www.s-idee.de verfügbar.

Diese Bedienungsanleitung ist eine

Publikation der Fa. s-idee, Im Bühl 5, 73432 Aalen

Die ausführliche Konformitätserklärung kann jederzeit per Email unter info@s-idee.de angefordert werden.



Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

Copyright by s-idee.de

Elektro- und Elektronikgeräte

Informationen für private Haushalte

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt:

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Alttakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

BRücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von min. 400qm für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von min. 800qm, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte min. 400qm betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen min. 800qm betragen.

Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Gerät der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder Großgeräte (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 cm). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25cm sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Gerätart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer, Smartphones, Speicherkarten. Bitte beachten Sie in ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Die Anleitung für dieses Produkt dient nur als Referenz. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen oder Anpassungen am Produkt ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Bitte beachten Sie die offiziellen Informationen.

Warnung:

Erstickengefahr! Dieses Produkt enthält kleine Teile. NICHT geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält elektrische Bauteile und sollten stets trocken gehalten werden. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel des Batterieladegeräts, die Stecker, das Gehäuse und andere Komponenten auf Schäden. NICHT verwenden, wenn ein Teil beschädigt ist.

Warnungen und Vorsichtshinweise

1. Abnehmbare Kleinteile sollten sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
2. Wenn Störungen auftreten, schalten Sie das Modell aus und versuchen Sie es an einem anderen Ort erneut.
3. Der Sender funktioniert nicht richtig, wenn die Batterien schwach sind. Bitte ersetzen Sie die Batterien.
4. Bitte entsorgen Sie alte/gebrauchte Batterien auf sichere Weise. Denken Sie an Ihre Umwelt!
5. Bitte bewahren Sie die Fernbedienung an einem kühlen, trockenen Ort auf.
6. NICHT dem Feuer oder hohen Temperaturen aussetzen, nicht an einem feuchten Ort aufbewahren.
7. Wenn die Batterie nass wird, wischen Sie sie sofort mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Wenn die Batterie verformt ist, benutzen Sie sie bitte nicht mehr.
8. Wenn Sie das Modell für längere Zeit nicht benutzen, heben Sie bitte das Fahrgestell an, damit die Räder in der Luft hängen können.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung der Batterien

1. Der Sender verwendet 2x 1,5V „AA“ Batterien.
2. Achten Sie beim Auswechseln der Batterien auf die richtige Polarität.
3. Wiederaufladbare Batterien sollten unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
4. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien. Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) oder wiederaufladbare Batterien.
5. Wenn die Batterie erschöpft ist, sollte vom Modell entfernt werden.
6. Verbrauchte Batterien müssen sicher entsorgt werden!
7. Schließen Sie KEINE Pole kurz.
8. Versuchen Sie NICHT, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
9. Nehmen Sie die Akkus vor dem Aufladen aus dem Modell.
10. Legen Sie die Batterien NICHT ins Feuer oder ins Wasser.
11. Die Nenneingangsspannung des Batterieladegeräts MUSS für die Spannung Ihres Stromnetzes geeignet sein.
12. Während des Ladevorgangs ist es ganz normal, dass sich das Ladegerät und den Akku erwärmen.
13. Batterie nicht verschlucken!
14. Nur an kühlen, trockenen und dunklen Orten und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!
15. Wenn aus der Batterie Flüssigkeit ausläuft und in Ihre Augen gelangt, spülen Sie sie bitte sofort aus und suchen Sie einen Augenarzt auf.

Sicherheitsvorkehrungen

- Es ist ein ferngesteuertes Modell, kein Spielzeug!
- Um das Auto genießen zu können, müssen Sie den Zusammenbau vor dem Betrieb abschließen. Führen Sie nach dem Betrieb routinemäßige Wartungsarbeiten durch. Ersatzteile und optionale Teile sind separat erhältlich.
- Unsachgemäße Verwendung mit Alkalizellen oder wiederaufladbaren Batterien kann die Elektronik des Autos oder der Fernsteuerung beschädigen.

Um das Fahrzeug sicher betreiben zu können. Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Punkte beachtet haben:



Bitte beachten Sie die folgende Punkte, um Unfälle mit dem Fahrzeug und Personenschaden zu vermeiden.



- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie beginnen. Neue Benutzer sollten sich von Personen mit reichhaltiger Erfahrung beraten lassen, um das Modell richtig zusammenzubauen.




- Messer, Zangen und Schraubendreher müssen sorgfältig behandelt werden



- Da das Produkt kleine und scharfe Teile enthält, montieren und lagern Sie dieses Produkt nur an Orten außerhalb der Reichweite von Kindern.



- Bewahren Sie dieses Modell nicht mit hohen Temperaturen, Feuchtigkeiten oder direkter Sonneneinstrahlung auf.

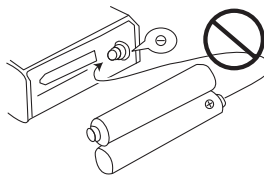

- Schließen Sie den Akku niemals umgekehrt an bzw. bauen Sie ihn nicht aus. Dies kann zu Schäden und Auslaufen führen.

- Wenn das Modell nicht benutzt wird, schalten Sie immer den Empfänger und den Sender aus. Trennen Sie außerdem die Batterien ab und nehmen Sie sie aus dem Modell und dem Sender heraus. Dies kann gefährlich sein, z. B. durch Überhitzung und Auslaufen.

Sicherheitsvorkehrungen

-  Betreiben Sie das Modell NICHT an folgenden Orten und Situationen. (Nichtbeachtung kann zu Unfällen führen!)

- Betreiben Sie Ihr Modell in geräumigen und sicheren Bereichen! Betreiben Sie es nicht:
 1. Auf der Straße!
 2. An Orten, an denen sich Kinder und viele Menschen versammeln.
 3. In Wohngebieten und Parks!
 4. Betreiben Sie das Modell nicht auf öffentlichen Straßen, an überfüllten Orten und in der Nähe von Kleinkindern, da dies zu Unfällen führen kann.
 5. In Innenräumen und bei begrenztem Platzangebot! Nichtbeachtung kann zu Personen- und Sachschäden führen!
- Das Fahrzeug muss sofort angehalten und auf die Gründe für den abnormalen Betrieb überprüft werden. Solange das Problem nicht behoben ist, darf es NICHT in Betrieb genommen werden! Dies kann zu weiteren Problemen und unvorhergesehenen Unfällen führen!
- Überprüfen Sie immer die Batterien des Funkgeräts! Bei schwachen Trockenbatterien würden Übertragung und Empfang des Funkgeräts ausfallen. In einem solchen Zustand können Sie die Kontrolle über Ihr Modell verlieren. Dies kann auch zu schweren Unfällen führen!
- Denken Sie daran, dass auch andere Personen in Ihrer Umgebung ein Fernsteuermodeil betreiben können! Benutzen Sie NIEMALS gleichzeitig die gleiche Frequenz wie jemand anderes! Andernfalls werden die Funksignale durcheinander gebracht und Sie verlieren die Kontrolle über Ihr Modell. Dies kann zu Unfällen führen.
- Stecken Sie NICHT Ihre Finger oder andere Gegenstände in rotierende und bewegliche Teile!
- Berühren Sie den Motor direkt nach dem Gebrauch NICHT! Es besteht Verbrennungsgefahr!



FCC TEIL 15 B Hinweis:
VORSICHT

Warnung: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen.

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als dem, an den der Receiver angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:



- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.



MADE IN CHINA

Stromschalter

1. Schalten Sie den Stromschalter des Senders ein, die LED Anzeige des Senders blinkt.
2. Drücken Sie die Einschalttaste des Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs, die sich an der Seite des ESC befindet; die LED Anzeige des Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs blinkt.

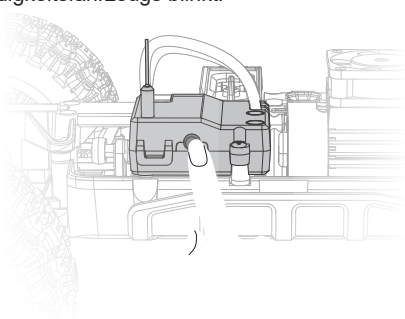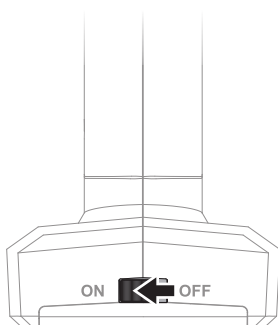

Handy verbinden

Installieren Sie die Hyper Wheels App, bitte scannen Sie den untenstehenden QR-Code zum Herunterladen.



Hyper Wheels



App Store



Google play



MJXRC.NET


Bluetooth verbinden

Nach dem Einschalten des Senders öffnen Sie die App, klicken Sie auf Bluetooth und wählen Sie dann den zu verbindenden Sender in der Liste aus.




REV & 35A ESC

 Achtung: Stecken Sie den Stecker nicht in die entgegengesetzte Richtung.

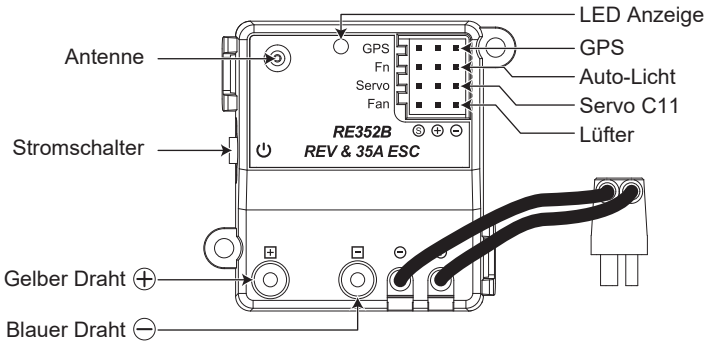

Anleitung des Senders

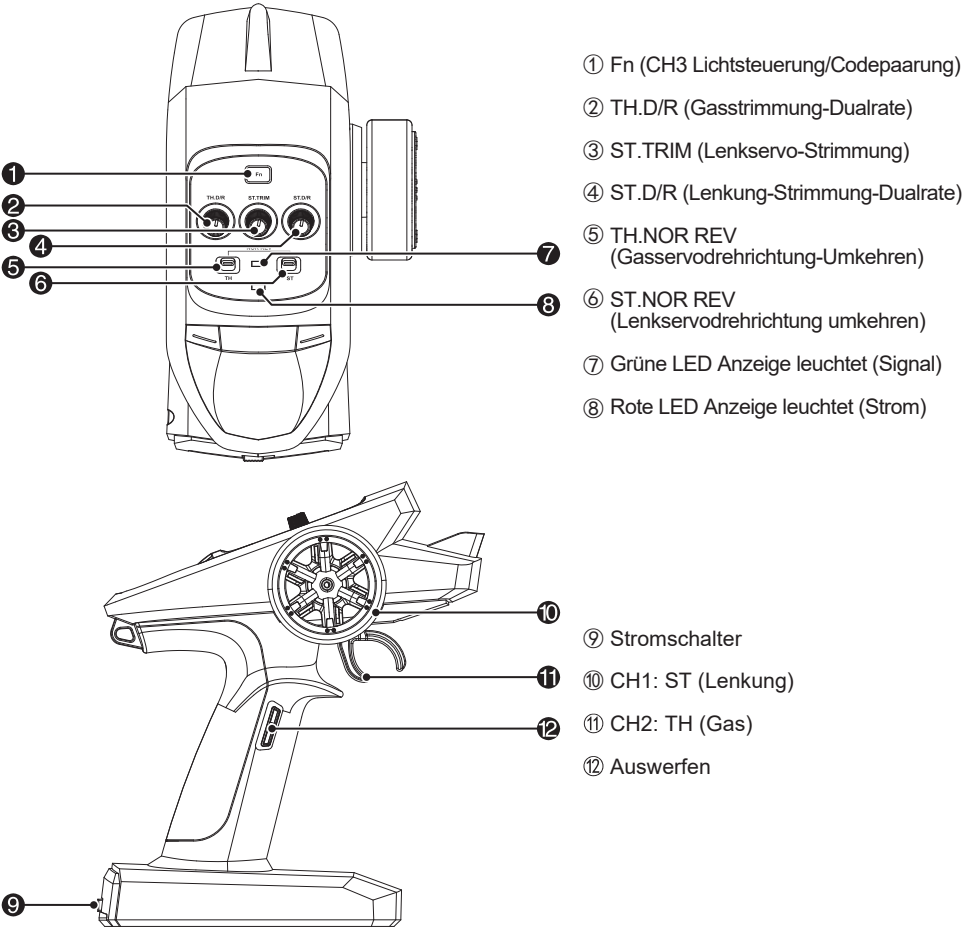


①Fn (CH3 Lichtsteuerung/Codepaarung)

Drücken Sie kurz die Taste „Fn“, um das Licht des Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs ein-/auszuschalten.

Bitte betreiben Sie die folgenden Schritte, um den Sender bei Bedarf neu zu paaren.


1. Drücken und halten Sie die Taste „Fn“ wie unten Abbildung um den Sender einzuschalten und lassen Sie die Taste los, wenn die Signalanzeige blinkt, ist der Sender im Code-Paarung-Status.
2. Schließen Sie den Akku an das Hochgeschwindigkeitsfahrzeug an, schalten Sie den Stromschalter ein, die Signallampe des Hochgeschwindigkeitsautos wechselt von Blinken zu Dauerlicht, dann ist der Code erfolgreich abgeschlossen.

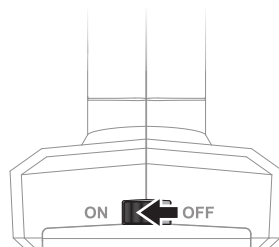

! Bitte beachten Sie, das Auto und der Sender müssen nur Codepaarung beim ersten Mal betrieben werden, dann brauchen nicht wieder in Zukunft, schalten Sie einfach das Auto und Sender zu spielen.


Zustand der LED Anzeige	Bedeutungen
LED Anzeigeleuchten bleiben an	Die Frequenz hat sich bereits gepaart, kann funktionieren.
LED Anzeigeleuchten blinken schnell	Code paaren
LED Anzeigeleuchten blinken langsam	a. Hat das Signal des Senders verloren.
	b. Geht in den Energiesparmodus über.
LED Anzeige leuchtet nicht	Überstrom- oder Überhitzungsschutz wird aktiviert.
Die Anzeigeleuchten blinken schnell	Vorwärts oder rückwärts.

TH.D/R

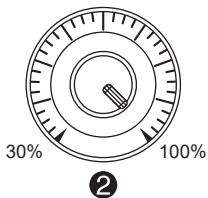


②

ST.TRIM

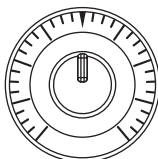


③



ST.D/R

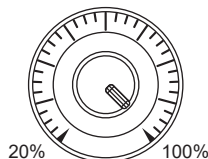

④

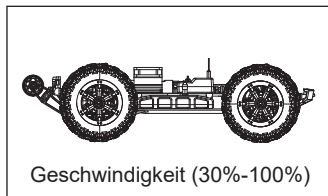

Geschwindigkeit (30%-100%)

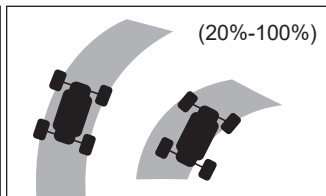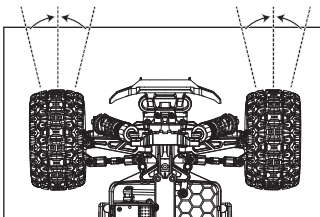


(20%-100%)

②TH.D/R
(Gasstrimmung-Dualrate)

③ST.TRIM
(Lenkservo-Strimmung)

Wenn das Auto während der Fahrt nicht geradeaus fahren kann, kann es durch ST.TRIM eingestellt werden.

④ST.D/R
(Lenkung-Strimmung-Dualrate)

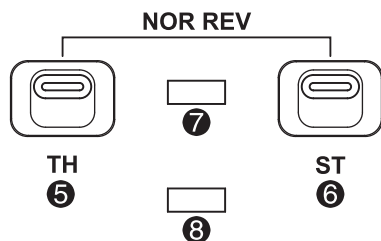

⑤TH.NOR REV (Gasservodrehrichtung-Umkehren)

Wenn der Vorwärts-/Rückwärtsgang nach dem Druck des Gas umgekehrt ist, z.B. wenn das Auto nach dem Druck des Gas rückwärts fährt, dann schalten Sie diesen Schalter zur Einstellung um.

⑥ST.NOR REV (Lenkservodrehrichtung umkehren)

Wenn das Links- und Rechtsabbiegen des Fahrzeugs umgekehrt ist, z. B. wenn Sie den Linksabbiegeknopf drücken, aber das Auto nach rechts abbiegt, dann schalten Sie bitte diesen Schalter zur Einstellung um.

⑦Grüne LED Anzeige (Signal)


Leuchten anbleiben	Funktioniert gut
Blinkt schnell	Frequenz paaren
Blinkt langsam	Signal verloren

⑧Rote LED Anzeige (Strom)


Leuchten anbleiben	Funktioniert gut
Blinkt langsam	Schwache Batterie des Senders

⑨CH1: ST (Lenkung)





In der Mitte

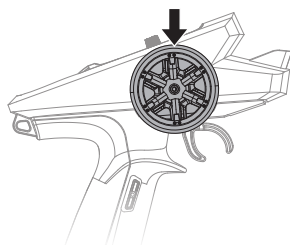



Links abbiegen

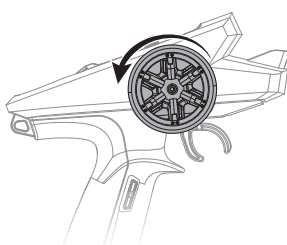

Rechts abbiegen

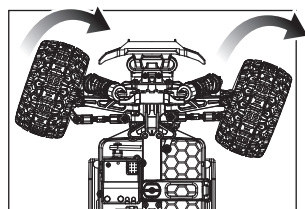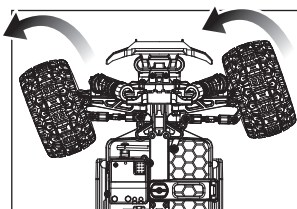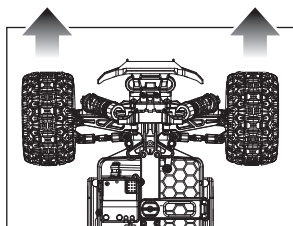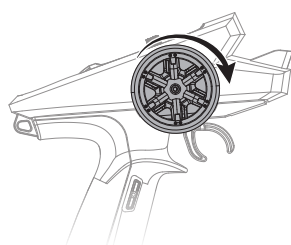

⑩ CH2: TH (Accélérateur)

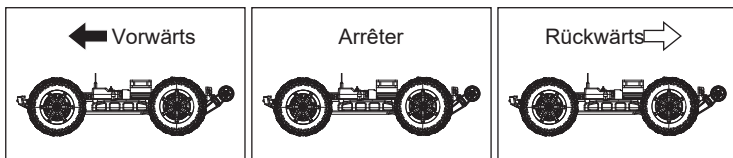
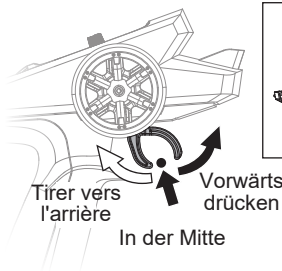


Bremse: Wenn das Auto vorwärts fährt, ziehen Sie den Trigger des Senders zurück, und das Auto tritt in den Bremszustand ein. Nachdem sich der Trigger in der Mitte befindet, drücken Sie erneut zurück, und das Auto kann sich rückwärts bewegen.

***Achtung:** Das Auto hat keine Bremsfunktion beim Rückwärtsfahren.

⑪ Auswerfen


Drücken Sie die Auswurf-taste, und das Auto fährt mit der Höchstgeschwindigkeit vorwärts. (Die Höchstgeschwindigkeit wird durch TH.D/R nicht beeinflusst)

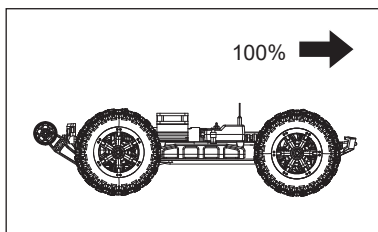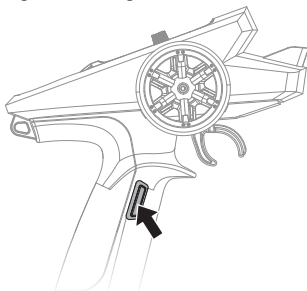


Wenn der Gashebel und das Steuerrad des Senders nicht gut funktionieren, kalibrieren Sie bitte wie unten beschrieben:

Wenn der Sender ausgeschaltet ist, halten Sie die Auswurf-taste gedrückt und schalten Sie den Stromschalter ein, um die Senderkalibrierung abzuschließen. (Bitte beachten Sie, dass Sie während des Vorgangs NICHT das Steuerrad und den Gashebel berühren)

⚠ Wenn der Sender in Ordnung ist, muss er nicht kalibriert werden.

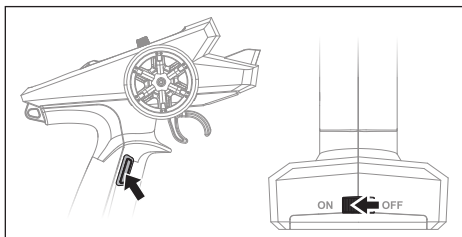


Die Vorderräder installieren

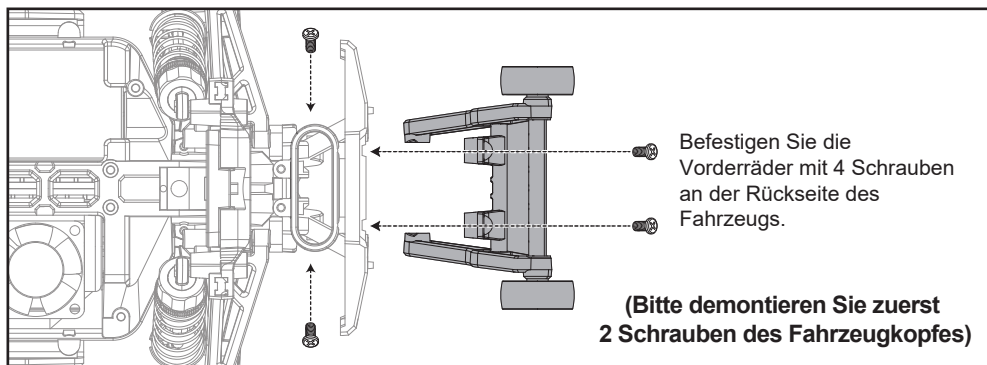


Das Heck installieren (Verwendung für H16E)

Installieren Sie das Heck an der hinteren Stoßdämpferbrücke und sichern Sie es mit 4 Schrauben.

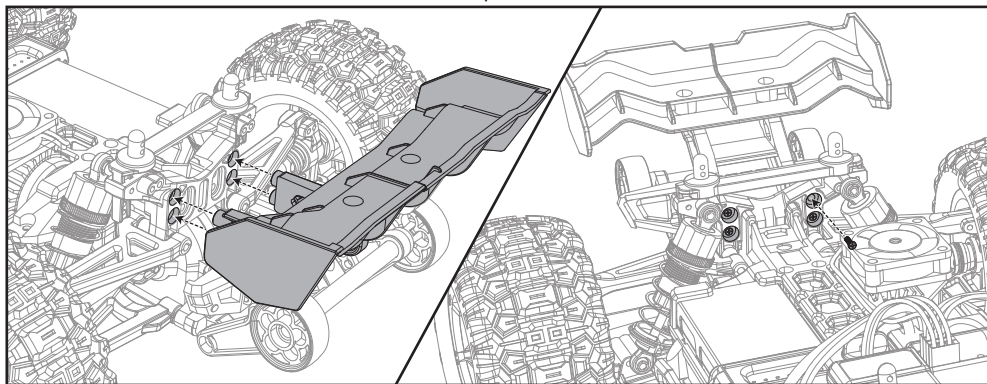

Die Batterie des Senders installieren

Öffnen Sie den Batteriefachdeckel des Senders, legen Sie die 3x AA-Batterien entsprechend der Batterierichtung im Sender ein und schließen Sie dann die Batterieabdeckung.

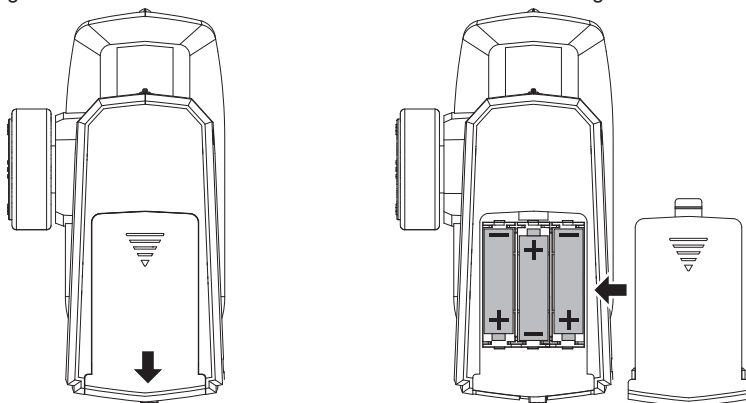


Die Batterie einlegen und aufladen


Legen Sie die Batterie ein

⚠ Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Batterie um eine spezielle Batterie für die Fabrik handelt. Wenn andere inoffizielle Batterien verwendet werden, kann das Auto nicht gestartet werden.


- ① Drehen Sie den Batterieverriegelungsknopf und klappen Sie die Abdeckung hoch;
- ② Schließen Sie den Empfängerstecker an die Batterie an;
- ③ Legen Sie die Batterie in den Batteriefach und stellen Sie sicher, dass sie richtig eingesetzt ist;
- ④ Klappen Sie die Abdeckung zurück und drehen Sie den Knopf, um sie zu verriegeln.

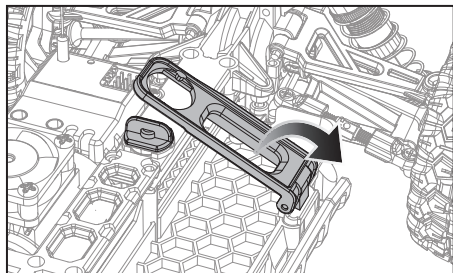


①

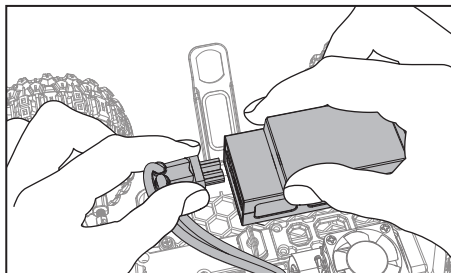

②

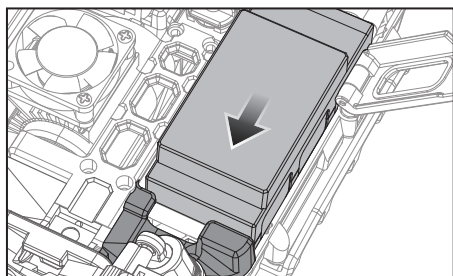

③

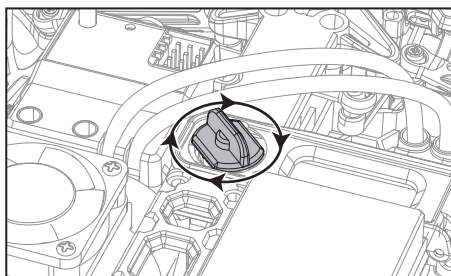

④

Aufladen


Die Batterie des Hochgeschwindigkeitsautos der Serie H16: 7,4V 1050mAh 25C.

Beim Aufladen mit einem 5V 2A USB-Adapter beträgt die Ladezeit etwa 120 Minuten.

- Wenn der Akku aufgeladen wird, blinkt die grüne LED Anzeige;
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die grüne LED Anzeige dauerhaft.


*Die obigen Daten zur Ladezeit basieren auf dem Testergebnis des 5V 2A-Adapters.

Die Verwendung anderer Spezifikationen von Adaptern oder Stromversorgungsgeräten beeinflusst die tatsächliche Ladezeit. Es wird empfohlen, zum Aufladen einen 5V2A-Adapter zu verwenden.

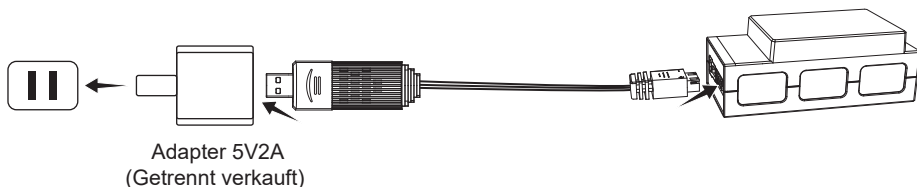


Die Fahrzeug-Karosserie installieren (Verwendung für H16H)


1. Drehen Sie den Verriegelungsknopf der Karosserie (wie Abbildung ①) und klappen Sie ihn dann nach oben, um das Schloss zu öffnen (wie Abbildung ②).

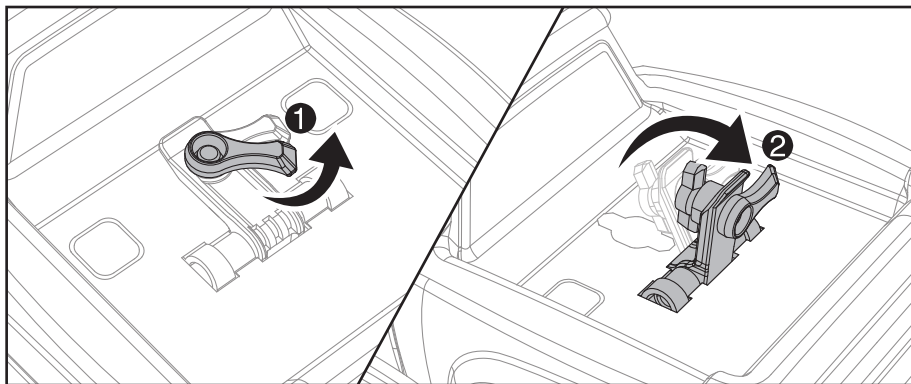

2. Führen Sie das Fahrzeug-Gehäuse in den vorderen Stoßdämpferturm ein (wie Abbildung ③), dann drücken Sie den Verriegelungshaken vertikal nach unten zum hinteren Stoßdämpferturm (wie Abbildung ④).

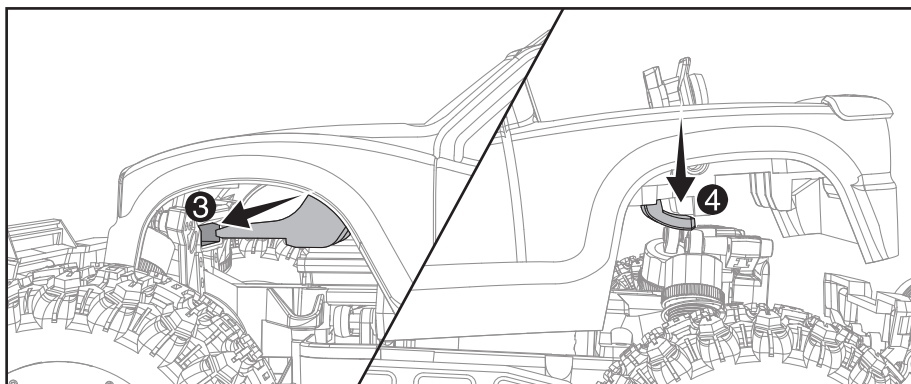


3. Klappen Sie die Verriegelung nach unten (wie Abbildung ⑤) und drehen Sie dann den Knopf, um die Karosserie zu verriegeln (wie Abbildung ⑥).

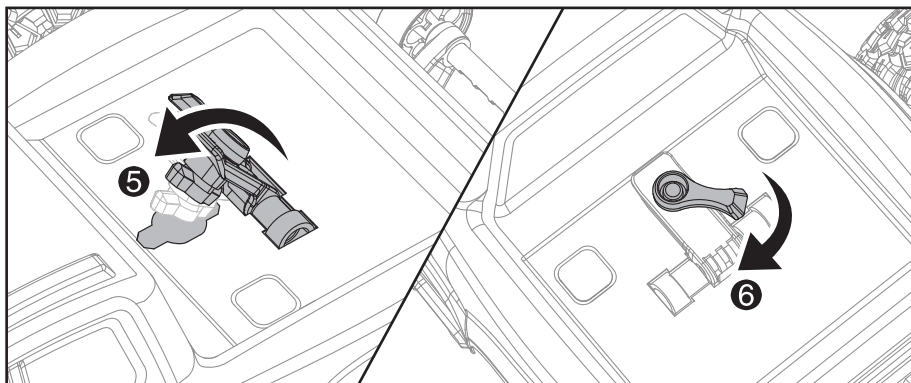


Das Fahrzeug-Gehäuse installieren (Verwendung für H16E)

1. Richten Sie die 4 Löcher des Fahrzeug-Gehäuses mit Haltern aus und installieren Sie sie.

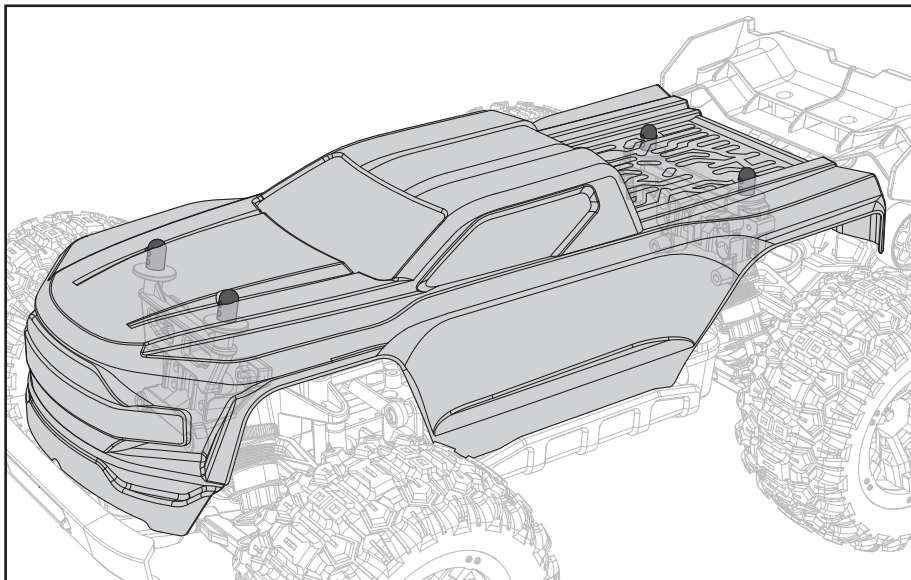

2. Stecken Sie die 4 Klammern in die Löcher, um die Karosserie zu verriegeln.

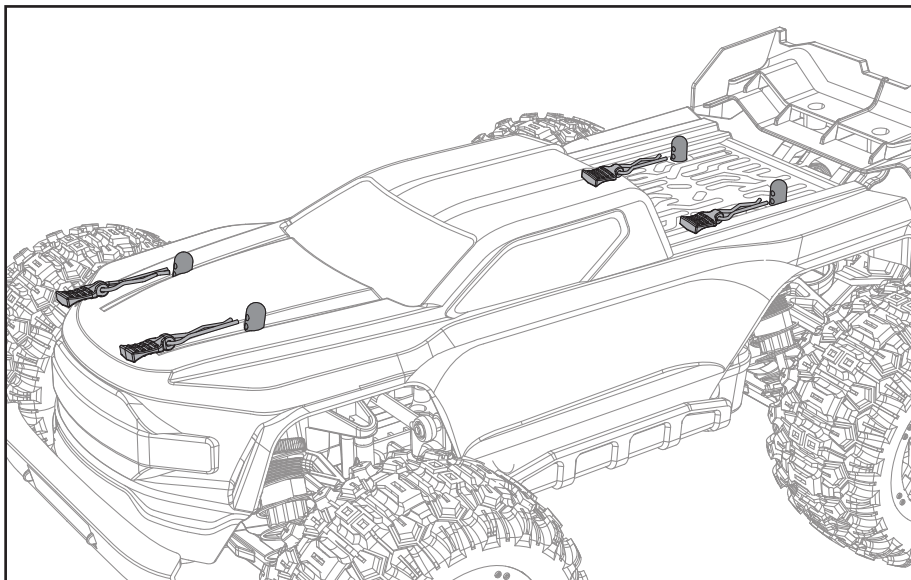

Introduction

Cher client, e,

En achetant ce produit, vous avez pris une très bonne décision. Nous sommes certains que vous aurez beaucoup de plaisir à utiliser ce modèle qui est prêt à rouler après quelques manipulations.

Nous vous remercions et vous souhaitons beaucoup de plaisir.

Vous avez acheté un produit de qualité de la maison s-idee, qui répond à nos tests et normes de qualité très stricts.

Ce mode d'emploi fait partie intégrante de cet appareil. Il contient des informations importantes sur la mise en service et la manipulation. Conservez-le donc précieusement et fournissez-le si vous cédez ce produit à un tiers.

Ce modèle électrique est conforme à l'état actuel de la technique et répond aux exigences des directives nationales et européennes en vigueur. La conformité a été prouvée, les déclarations et documents correspondants sont déposés par le fabricant. Afin de maintenir cet état et d'assurer un fonctionnement sans danger, vous devez, en tant qu'utilisateur, lire ce document, respecter le mode d'emploi !

Si vous avez des questions, veuillez contacter le
numéro de téléphone : +4932127243547
ou par e-mail à : info@s-idee.de

Lisez attentivement le mode d'emploi suivant avant la mise en service. Il vous montre non seulement la mise en service correcte, mais vous aide en même temps à l'utiliser.

Utilisation prévue

Le produit est un modèle réduit de véhicule qui peut être télécommandé à l'aide d'un système de radiocommande (inclus dans la livraison).

Veuillez noter que l'utilisation de produits radiocommandés est soumise aux dispositions en vigueur dans le pays concerné.

Le système de radiocommande fourni avec le modèle est exclusivement destiné à être utilisé avec des modèles réduits de véhicules. N'essayez pas de l'utiliser pour commander par radio d'autres appareils.

Consignes de sécurité et de danger

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte ou le non-respect de ces instructions de montage et d'utilisation. Dans de tels cas, ainsi qu'en cas d'intervention sur le moteur ou de dommages dus à la non-observation des consignes d'entretien et de maintenance.

le non-respect des consignes d'entretien et d'utilisation, tout droit à la garantie est annulé.

Pour garantir un fonctionnement sans risque, l'utilisateur doit respecter les présentes instructions de montage et d'utilisation.

Sont également exclus de la garantie l'usure normale en cours de fonctionnement et les dommages accidentels. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages consécutifs !

- Une utilisation non conforme peut entraîner de graves dommages corporels et matériels.
- Ne laissez pas le matériel d'emballage traîner négligemment. Les films/sacs en plastique, les pièces en polystyrène, etc. pourraient devenir des jouets dangereux pour les enfants.
- Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), il est interdit de transformer et/ou de modifier le modèle ou ses accessoires de son propre chef.
- Les modèles radiocommandés ne sont pas des jouets. Les enfants de moins de 14 ans ne devraient utiliser le modèle que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne prenez pas de risques ! Votre propre sécurité et celle de votre entourage reposent uniquement sur votre utilisation responsable du modèle.
- Ne roulez que tant que vous avez un contact visuel direct avec le modèle. Ne conduisez donc pas de nuit.
- Ne conduisez que si votre capacité de réaction est illimitée. La fatigue, l'influence de l'alcool ou de médicaments peuvent provoquer des réactions erronées et entraîner de graves dommages matériels ou corporels.
- Notez que ce modèle réduit de véhicule ne doit pas être conduit sur les routes et chemins publics. Ne l'utilisez que sur des terrains privés ou spécialement désignés à cet effet.
- Ne roulez pas vers des animaux ou des personnes.
- Ne roulez pas sous la pluie, dans l'herbe mouillée, l'eau, la boue ou la neige. Ce modèle n'est pas étanche.
- Évitez également de rouler lorsque la température extérieure est très basse. Par temps froid, le plastique de la carrosserie peut perdre de son élasticité ; même de petits accidents peuvent alors endommager le modèle.
- Avant l'utilisation, vérifiez toujours sur le modèle à l'arrêt s'il réagit comme prévu aux ordres de télécommande.
- Assurez-vous avant l'utilisation que les batteries du récepteur ne deviennent pas trop faibles de manière inattendue, ce qui pourrait vous faire perdre le contrôle de votre modèle.
- Avant chaque mise en service, assurez-vous qu'aucun autre modèle ne fonctionne sur la même fréquence dans la portée de votre installation émetteur/récepteur. Vous pourriez perdre le contrôle de votre modèle.
- Laissez toujours l'émetteur de la télécommande allumé tant que le modèle est en fonctionnement. Pour arrêter le modèle, éteignez toujours d'abord le modèle, puis l'émetteur.
- Si vous avez des questions qui ne peuvent pas être résolues à l'aide du mode d'emploi, veuillez contacter notre service de renseignements techniques ou un autre spécialiste.
- Veuillez également tenir compte des consignes de sécurité figurant dans les différents chapitres de ce mode d'emploi.

Remarques sur la manipulation des batteries et des piles

ATTENTION :

Après chaque utilisation, laisser refroidir la batterie pendant au moins 30 minutes pour éviter qu'elle ne surchauffe. Ce n'est qu'ensuite que la batterie peut être rechargée. Si vous ne respectez pas cette consigne, vous risquez de faire exploser la batterie et de vous blesser, voire de provoquer un incendie.

Ne rechargez les batteries que sous surveillance permanente. Ne chargez la batterie que sur une surface résistante au feu. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour ces dommages.

- Seules les piles ou les accumulateurs fournis ou de type similaire doivent être utilisés comme source d'alimentation.
- N'essayez en aucun cas de recharger des piles classiques. Cela pourrait, dans le pire des cas, entraîner une explosion. Vérifiez que les piles sont bien installées dans l'appareil avant de le connecter au chargeur.
- Ne mélangez jamais des accumulateurs et des piles.
- N'utilisez pas de piles ou d'accumulateurs ayant des niveaux de charge différents. Les accumulateurs / piles les plus faibles (ou les accumulateurs à de plus faible capacité) pourraient être profondément déchargés et donc couler.
- Si un autre chargeur que celui fourni doit être utilisé, seuls les chargeurs adaptés à cet usage et aux spécifications techniques des accumulateurs utilisés doivent être utilisés.
- En cas de non-utilisation prolongée, les accus ou les batteries du modèle et de la radiocommande doivent toujours être retirés.

Caractéristiques du produit

- Modèle électrique H16E/H16H tel que décrit
- Système de télécommande prêt à l'emploi
- Moteur électrique

Contenu de la livraison

- comme dans celui que vous avez acheté

Maintenance et entretien

Le modèle et ses accessoires ne doivent être nettoyés que de l'extérieur avec un chiffon doux et sec ou un pinceau. N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs ou des solutions chimiques, car la surface du boîtier pourrait être endommagée et des vapeurs nocives ou explosives pourraient se dégager.

Avertissement environnemental

Si le modèle ou l'un de ses accessoires n'est plus en état de fonctionnement et qu'une réparation n'est plus possible, veuillez respecter les dispositions légales générales en vigueur lors de l'élimination.

Notez que des piles ou des accumulateurs se trouvent dans le modèle et dans la télécommande.

Élimination des piles usagées/piles rechargeables



En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu (Ordonnance relative à l'élimination des piles usagées) de rapporter toutes les piles et les accumulateurs usagés. Il est interdit de les jeter avec les ordures ménagères !

Les piles/accumulateurs contenant des substances nocives sont marqués des symboles ci-contre, qui indiquent l'interdiction de les jeter avec les ordures ménagères. Les désignations du métal lourd déterminant sont Cd = cadmium, HG = mercure, Pb = plomb. Vous pouvez remettre gratuitement les

piles/accumulateurs/piles-boutons usagés aux points de collecte de votre commune, à nos filiales ou partout où des piles/accumulateurs/piles-boutons sont vendus !

Vous remplissez ainsi les obligations légales et contribuez à la protection de l'environnement !

Caractéristiques techniques

Classification Modèle électrique RC avec moteur électrique

Fréquence d'émission 2,4 Ghz

Propulsion moteur électrique

Alimentation émetteur 3 x piles mignon, type AA / 1,5 V non incluses

Alimentation électrique de la propulsion Pack d'accus 7,4 V / 1050mAh 25C

Déclaration de la conformité

Par la présente, s-idee déclare que le type d'équipement radio H16E/H16H est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible sur www.s-idee.de. Ce mode d'emploi est une publication de la société s-idee, Im Bühl 5, 73432 Aalen La déclaration de conformité détaillée peut être demandée à tout moment par courriel à l'adresse info@s-idee.de.



Ce mode d'emploi correspond à l'état technique au moment de l'impression. Sous réserve de modification de la technique et de l'équipement.

Droits d'auteur par s-idee.de

Appareils électriques et électroniques

Informations pour les ménages privés

La loi sur les appareils électriques et électroniques (ElektroG) contient un grand nombre d'exigences concernant la manipulation des appareils électriques et électroniques. Les plus importantes sont résumées ici :

1. Collecte sélective des déchets d'équipements

Les équipements électriques et électroniques qui sont devenus des déchets sont appelés "déchets". Les détenteurs de ces Les propriétaires d'appareils usagés sont tenus de les faire collecter séparément des déchets municipaux non triés. Les appareils usagés ne doivent notamment pas être jetés avec les ordures ménagères, mais déposés dans des systèmes de collecte et de retour spéciaux.

2. Les piles et accumulateurs ainsi que les lampes

En règle générale, les détenteurs d'appareils usagés sont tenus de séparer de l'appareil usagé, avant de le remettre à un point de collecte, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas enfermés dans l'appareil usagé ainsi que les lampes qui peuvent en être retirées sans être détruites. Cette disposition ne s'applique pas lorsque les appareils usagés font l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation avec la participation d'un organisme de droit public chargé de l'élimination des déchets.

3. Possibilités de retour des appareils usagés

Les détenteurs d'appareils usagés provenant de ménages privés peuvent les remettre gratuitement aux points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou aux points de reprise mis en place par les fabricants ou les distributeurs au sens de la loi sur les appareils électriques.

Les magasins d'équipements électriques et électroniques d'une surface de vente d'au moins 400 m² sont tenus de reprendre les déchets, ainsi que les magasins d'alimentation d'une surface de vente totale d'au moins 800 m² qui proposent et mettent à disposition sur le marché plusieurs fois par an ou proposent et mettent à disposition sur le marché des équipements électriques et électroniques de manière permanente. Cela s'applique également en cas de distribution par des moyens de communication à distance, si les zones de stockage et d'expédition des équipements électriques et électroniques sont d'au moins 400 mètres carrés ou si les zones de stockage et d'expédition totales sont d'au moins 800 mètres carrés. Les distributeurs doivent en principe garantir la reprise par des possibilités de retour appropriées à une distance raisonnable de l'utilisateur final concerné.

La possibilité de reprendre gratuitement un ancien appareil existe pour les distributeurs qui sont tenus de le reprendre, entre autres, si un nouvel appareil du même type et remplissant essentiellement les mêmes fonctions est fourni à un utilisateur final. Si un nouvel appareil est livré à un ménage privé, les DEEE similaires peuvent également y être remis gratuitement pour être collectés ; ceci s'applique en cas de distribution par communication à distance d'appareils des catégories 1, 2 ou 4 selon l'article 2, paragraphe 1, de l'ElektroG, à savoir les "transmetteurs de chaleur", les "équipements à écran de visualisation" ou les gros appareils (ces derniers ayant au moins une dimension extérieure supérieure à 50 cm). Les utilisateurs finaux sont interrogés sur leur intention de retourner ces équipements lorsqu'ils concluent un contrat d'achat. En outre, il existe une possibilité de reprise gratuite aux points de collecte des distributeurs, indépendamment de l'achat d'un nouvel appareil, pour ces déchets d'appareils dont l'une des dimensions extérieures ne dépasse pas 25 cm, dans la limite de trois déchets d'appareils par type d'appareil.

4. Note sur la protection des données

Les appareils usagés contiennent souvent des données personnelles sensibles. C'est notamment le cas des appareils d'information et de télécommunication tels que les ordinateurs, les smartphones et les cartes mémoire. Dans votre propre intérêt, veuillez noter que chaque utilisateur final est responsable de l'effacement des données sur les appareils usagés à éliminer est responsable.

5. Signification du symbole de la poubelle barrée d'une croix



Le symbole d'une poubelle barrée régulièrement apposé sur les équipements électriques et électroniques indique que l'appareil en question doit être collecté séparément des déchets municipaux non triés à la fin de sa durée de vie.

La fiche d'instructions de ce produit est juste pour votre référence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications ou des ajustements sur le produit sans notification préalable. Veuillez vous référer aux informations officielles.

Attention :

Risque d'étouffement ! Ce produit contient de petites pièces. NE convient PAS aux enfants de moins de 3 ans. Contient des composants électriques et doit être maintenu au sec à tout moment. Vérifiez régulièrement que les fils, les fiches, la coque et les autres composants du chargeur de batterie ne sont pas endommagés. NE PAS utiliser si une pièce est endommagée.

Avertissements et mises en garde

1. Les petites pièces détachables doivent être stockées en toute sécurité et hors de portée des enfants.
2. En cas d'interférences, éteignez le modèle et réessayez-le dans une autre zone.
3. L'émetteur ne fonctionnera pas correctement si les piles sont faibles. Veuillez remplacer les piles.
4. Veuillez mettre au rebut les piles usagées/utilisées de manière sûre. Tenez compte de votre environnement !
5. Veuillez stocker le modèle de télécommande dans un endroit frais et sec.
6. NE PAS exposer au feu ou à des températures élevées, ne pas stocker dans un endroit humide.
7. Si la batterie est mouillée, essuyez-la immédiatement avec un chiffon doux et sec. Si la batterie présente une déformation, cessez de l'utiliser.
8. Si vous n'utilisez pas le modèle pendant une longue période, veuillez relever le châssis pour laisser les roues pendre en l'air.

Précautions pour l'utilisation de la batterie

1. L'émetteur utilise 2 piles "AA" de 1,5V.
2. Veuillez faire attention à la polarité correcte lors du remplacement des piles.
3. Les piles rechargeables doivent être chargées sous la surveillance d'un adulte.
4. Ne mélangez pas des piles neuves et usagées. Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.
5. Lorsque la pile est épuisée, il faut la retirer du modèle.
6. La batterie usagée doit être éliminée en toute sécurité !
7. NE PAS court-circuiter les bornes.
8. NE PAS essayer de recharger des piles non rechargeables.
9. Retirez les piles du modèle lors de la charge.
10. NE PAS mettre les piles dans un feu ou dans l'eau.
11. La tension d'entrée nominale du chargeur de batterie DOIT être adaptée à la tension de votre réseau électrique.
12. Pendant la charge, il est tout à fait normal que le chargeur et les batteries chauffent.
13. Ne pas avaler la batterie !
14. Conservez-la uniquement dans des endroits frais, secs et sombres et tenez-la hors de portée des enfants !
15. Si le liquide de la pile s'échappe et entre en contact avec vos yeux, rincez-les immédiatement et consultez un ophtalmologiste.

Précautions de sécurité

- Il s'agit d'un modèle radiocommandé, pas d'un jouet !
- Pour prendre plaisir à faire rouler la voiture, vous devez terminer l'assemblage avant le fonctionnement. Effectuez les travaux d'entretien de routine après le fonctionnement. Les pièces de rechange et les pièces en option sont disponibles séparément.
- Une utilisation inappropriée avec des piles alcalines ou des batteries rechargeables peut endommager les composants électroniques de la voiture ou de l'autoradio.

Afin d'utiliser la voiture en toute sécurité. Assurez-vous que vous avez respecté les points suivants :

 Veuillez respecter les points suivants afin d'éviter tout accident à la voiture et aux personnes.



●Veillez à lire attentivement le manuel avant de commencer. L'utilisateur frais devrait demander conseil à des personnes ayant une riche expérience afin d'assembler correctement le modèle.




Les cutters, les pinces et les tournevis doivent être soigneusement manipulés prudemment.



●Comme le produit contient des pièces petites et tranchantes, assemblez et stockez ce produit uniquement dans des endroits hors de portée des enfants.



●N'exposez pas ce modèle à des températures élevées, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.

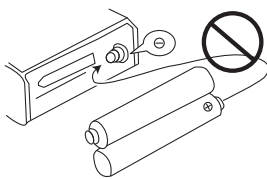

●Ne jamais inverser la connexion/ démonter la batterie. Cela pourrait entraîner des dommages et des fuites.

●Lorsque le modèle n'est pas utilisé, éteignez toujours le récepteur et l'émetteur. Plus encore, débranchez les piles et retirez-les du modèle et de l'émetteur. Cela peut être dangereux comme une surchauffe et une fuite.

Utiliser votre modèle en toute sécurité



N'utilisez PAS le modèle dans les endroits et situations suivants.
(Le non-respect de ces consignes peut entraîner un accident).

●Faites fonctionner votre modèle dans des endroits spacieux et sûrs ! Ne le faites pas fonctionner :

1. Sur la route !
2. Dans les endroits où les enfants et de nombreuses personnes se rassemblent.
3. Dans les quartiers résidentiels et les parcs !
4. N'utilisez pas le modèle sur la voie publique, dans des endroits bondés et à proximité de nourrissons, car cela pourrait provoquer des accidents.
5. A l'intérieur et dans un espace limité ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages corporels et matériels !

●La voiture doit s'arrêter immédiatement et vérifier les raisons lorsqu'elle fonctionne anormalement. Tant que le problème n'est pas résolu, ne la faites PAS fonctionner ! Cela peut entraîner des problèmes supplémentaires et des accidents imprévus !

●Vérifiez toujours les piles de la radio !

Avec des piles sèches faibles, la transmission et la réception de la radio tomberaient. Vous pourriez perdre le contrôle de votre modèle dans de telles conditions. Cela peut également provoquer des accidents graves !

●N'oubliez pas que les personnes qui vous entourent peuvent également faire fonctionner un modèle radiocommandé !

Ne partagez JAMAIS la même fréquence avec quelqu'un d'autre au même moment ! Sinon, les signaux radio seront mélangés et vous perdrez le contrôle de votre modèle. Cela peut entraîner des accidents.

●Ne mettez PAS les doigts ou tout autre objet à l'intérieur des pièces rotatives et mobiles !

●Suivant l'utilisation, ne touchez PAS le moteur ! Vous risquez de vous brûler !



Avis de FCC PART 15 B :
CAUTION

Avertissement : Les changements ou modifications apportés à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :



- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles,
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.



FABRIQUÉ EN CHINE

Interrupteur

1. Mettez l'interrupteur d'alimentation de l'émetteur en marche, l'indicateur de signal de l'émetteur clignote.
2. Appuyez sur le bouton de l'interrupteur d'alimentation de la voiture sur le côté de l'ESC, le témoin lumineux de la voiture à grande vitesse clignote.

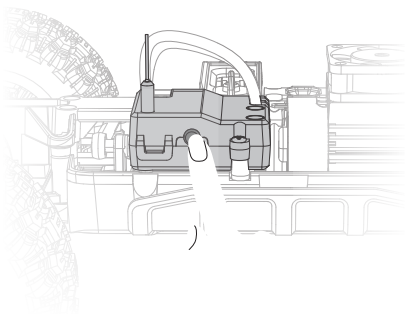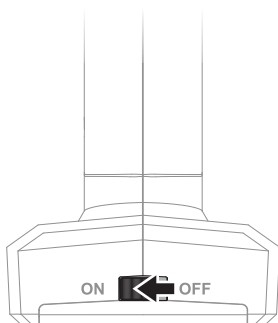

Connexion au téléphone

Installer l'application "Hyper Wheels", veuillez scanner le code QR ci-dessous pour le télécharger.



Hyper Wheels



App Store



Google play



MJXRC.NET


Connecter le bluetooth

Après avoir allumé l'émetteur, connectez-vous à l'application, cliquez sur Bluetooth, puis sélectionnez l'émetteur à connecter dans la liste.




REV & 35A ESC


⚠ Attention : ne pas insérer la fiche dans le sens inverse.

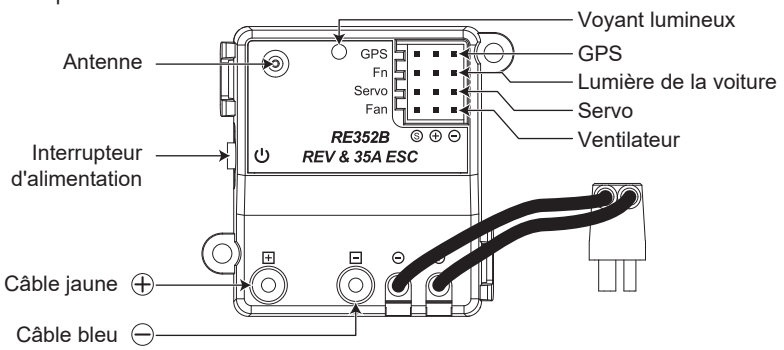

Nom des boutons de l'émetteur

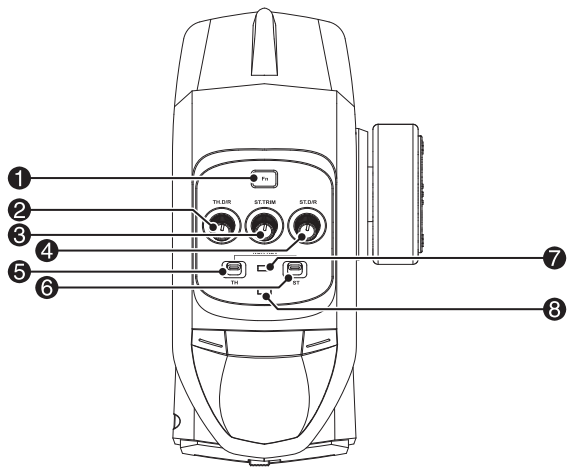

- ① Fn (CH3 Contrôle de la lumière/ Correspondance des codes)
- ② TH.D/R (Accélérateur D/R régulateur)
- ③ ST.TRIM (Régulateur du servo de direction)
- ④ ST.D/R (Régulateur de direction D/R)"
- ⑤ TH.NOR REV (Inversion de l'accélérateur)
- ⑥ ST.NOR REV (Inversion de la direction)
- ⑦ Voyant lumineux vert (Signal)
- ⑧ Voyant lumineux rouge (Alimentation)

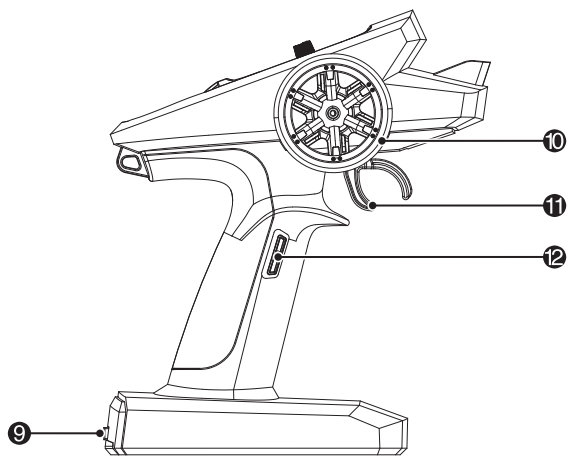



- ⑨ Interrupteur d'alimentation
- ⑩ CH1: ST (Direction)
- ⑪ CH2: TH (Accélérateur)
- ⑫ Éjection

①Fn (CH3 Contrôle de la lumière/Correspondance des codes)

Court Appuyez sur le bouton "Fn" pour allumer/éteindre la lumière de la voiture à grande vitesse.

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour relier à nouveau l'émetteur si nécessaire.


- 1. Appuyez sur le bouton "Fn" et maintenez-le enfoncé comme sur l'image ci-dessous, mettez l'émetteur sous tension, puis relâchez le bouton lorsque le témoin lumineux clignote, l'émetteur est en état de correspondance de code.
- 2. Connectez la batterie à la voiture, allumez l'interrupteur d'alimentation, le témoin lumineux de la voiture à grande vitesse passe du clignotement à l'allumage permanent, le code est alors adapté avec succès.

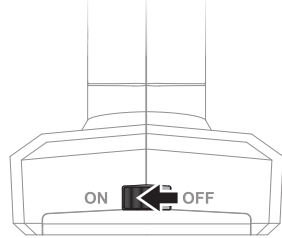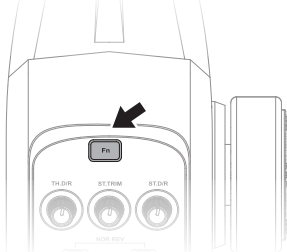


⚠ Veuillez noter que la voiture et l'émetteur ne doivent correspondre au code que la première fois, il n'est pas nécessaire de les faire correspondre à nouveau à l'avenir, il suffit d'allumer la voiture et l'émetteur pour jouer.

États des voyants lumineux	Signification
Les voyants restent allumés	La fréquence a déjà été appariée, elle peut fonctionner.
Les voyants lumineux clignotent rapidement	Code de concordance.
Les voyants lumineux clignotent lentement	a. A perdu le signal de l'émetteur.
	b. Entre dans l'état de faible puissance.
Voyants lumineux éteints	Entrée en état de protection contre les surintensités ou les surchauffes.
Les voyants lumineux clignotent rapidement	Marche avant ou arrière.



TH.D/R

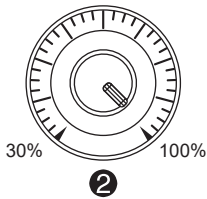



ST.TRIM

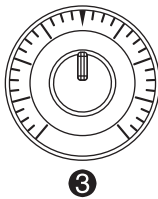

ST.D/R

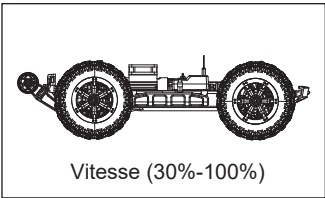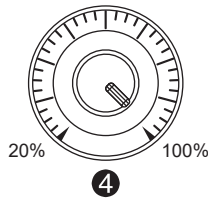


Vitesse (30%-100%)

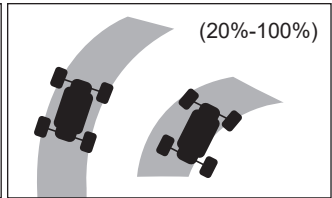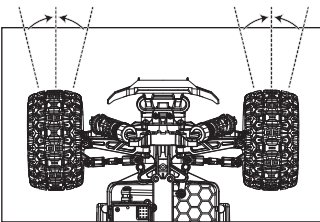

②TH.D/R
(Accélérateur D/R régulateur)

③ST.TRIM
(Régulateur du servo de direction)
Si la voiture ne peut pas rouler droit pendant la conduite, il est possible de l'ajuster grâce à ce régulateur.

④ST.D/R
(Régulateur de direction D/R)

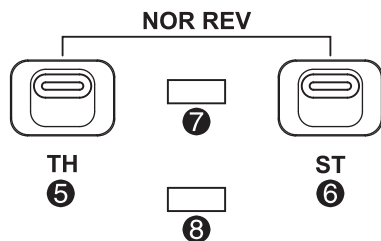

⑤TH.NOR REV (Inversion de l'accélérateur)

Si la marche avant/arrière est inversée après avoir appuyé sur l'accélérateur, par exemple, la voiture recule après avoir appuyé sur l'accélérateur, il faut alors basculer cet interrupteur.

⑥ST.NOR REV (Inversion de la direction)

Pendant le virage, si les virages à gauche et à droite sont inversés, par exemple, vous appuyez sur le bouton de virage à gauche, alors que la voiture tourne à droite, veuillez basculer cet interrupteur pour l'ajuster.

⑦Voyant lumineux vert (Signal)


Reste allumé	Fonctionne bien
Clignotement rapide	Code correspondant
Clignotement lent	Signal manquant

⑧Voyant lumineux rouge (Alimentation)


Reste allumé	Fonctionne bien
Clignote lentement	La puissance de l'émetteur est faible

⑨CH1: ST (Direction)





Au milieu

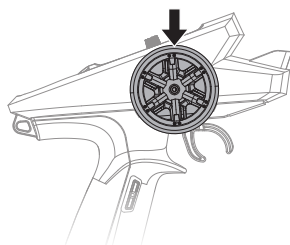



Tourner à gauche

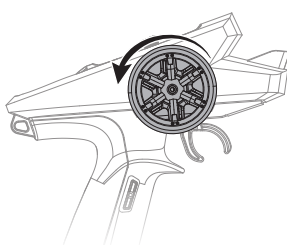

Tourner à droite

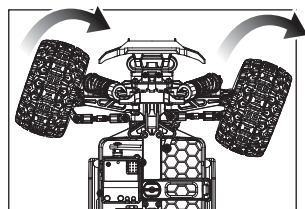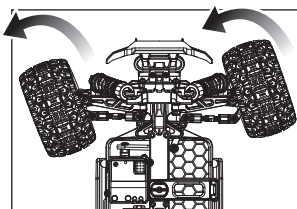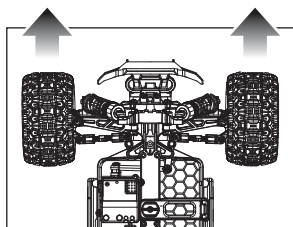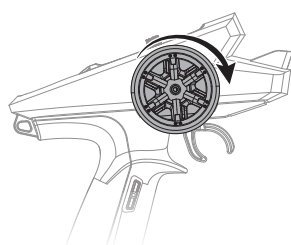

⑩ CH2: TH (Accélérateur)

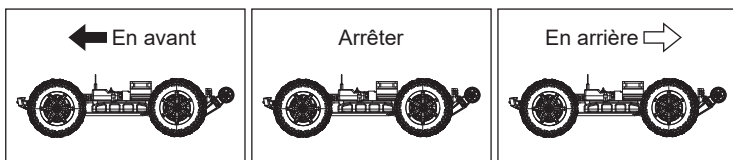
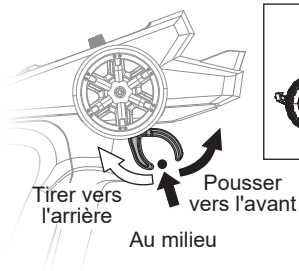


Freiner : Lorsque la voiture est en marche avant, tirez sur l'accélérateur de l'émetteur, la voiture va freiner. Après avoir poussé l'accélérateur jusqu'au milieu, tirez à nouveau l'accélérateur vers l'arrière, et la voiture reculera.

*Veuillez noter que la voiture ne dispose pas de la fonction de freinage en marche arrière.

⑪ Éjection


Appuyez sur le bouton d'éjection, la voiture avance à la vitesse maximale.
(La vitesse maximale n'est pas affectée par le TH.D/R).

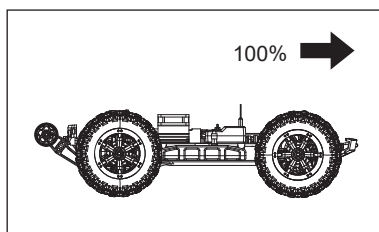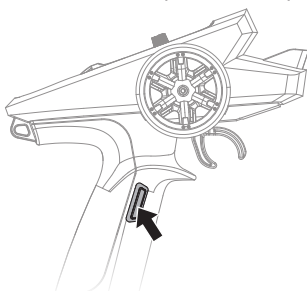


Si la manette des gaz et le joystick de l'émetteur ne fonctionnent pas bien, veuillez calibrer selon la méthode ci-dessous :

Lorsque l'émetteur est éteint, appuyez et maintenez le bouton d'éjection, allumez l'interrupteur d'alimentation pour terminer l'étalonnage de l'émetteur.
(Veuillez noter que pendant l'opération, NE PAS toucher le volant et la manette des gaz).

⚠ Si l'émetteur est bon, il n'a pas besoin d'être étalonné.

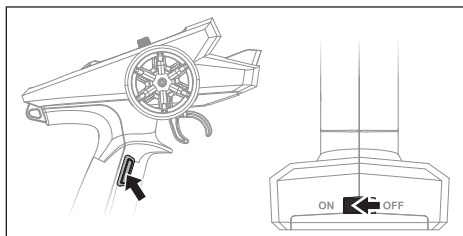


Installer les roues de tête

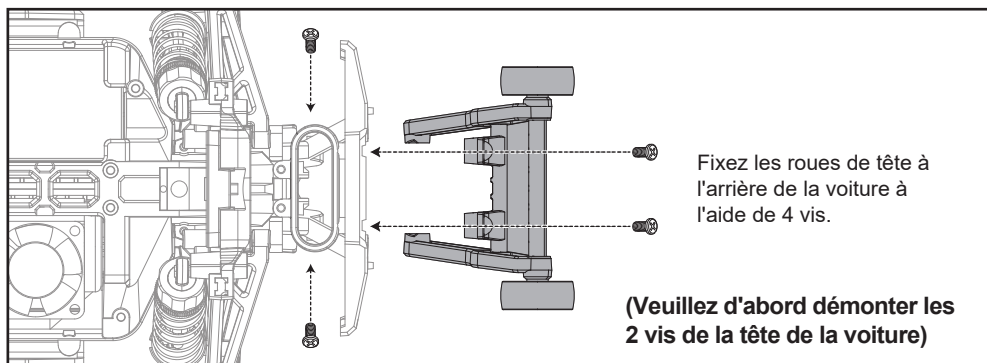


Installation de la queue (pour H16E)

Installez la queue sur la tour de choc arrière, verrouillez avec 4 vis.

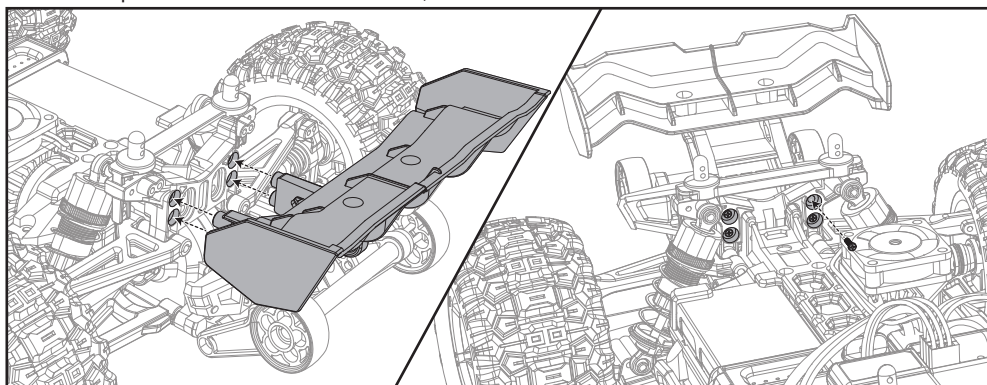

Installation de la pile de l'émetteur

Ouvrez le couvercle des piles de l'émetteur, installez les piles 3*AA en suivant la direction des piles dans l'émetteur, puis fermez le couvercle des piles.

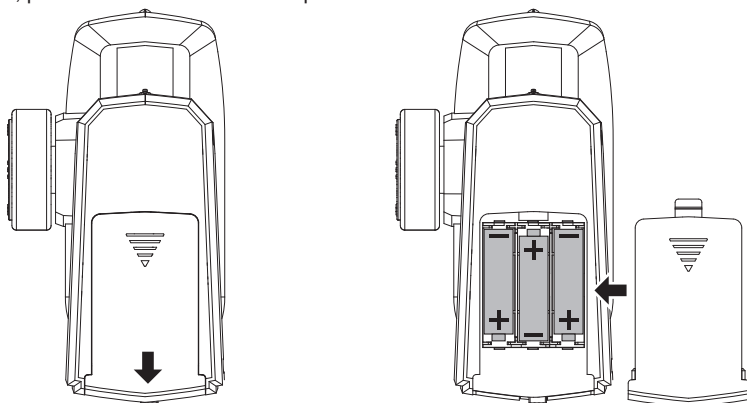


Installation et chargement des piles


Installation de la batterie

⚠ Veuillez noter que la batterie est une batterie spécialisée d'usine. Si vous utilisez une autre batterie non officielle, la voiture ne pourra pas démarrer.


- ① Tournez le bouton de verrouillage de la batterie, puis relevez le couvercle ;
- ② Connectez la fiche du récepteur à la batterie ;
- ③ Mettez la batterie dans le boîtier de la batterie et assurez-vous qu'elle est bien installée en place ;
- ④ Retournez le couvercle et tournez la molette pour verrouiller.

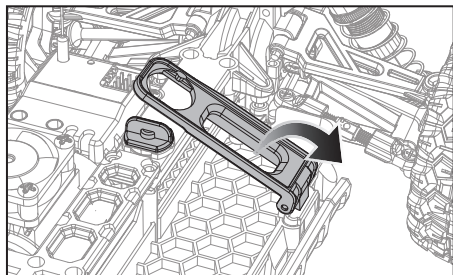


①

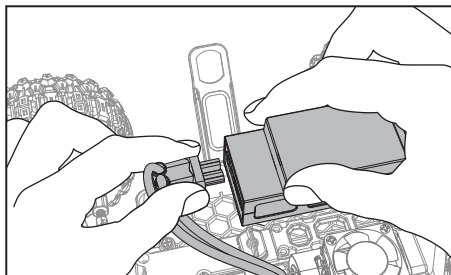

②

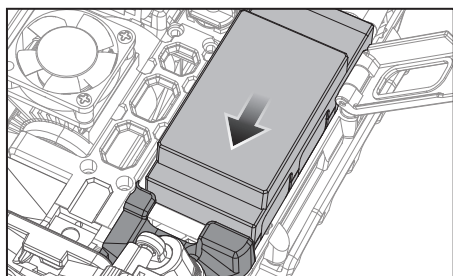

③

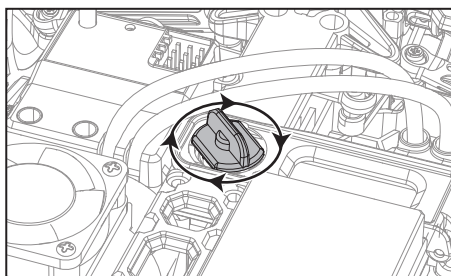

④

Chargement


La batterie de la voiture à grande vitesse de la série H16 : 7,4V 1050mAh 25C.

Lors de la charge avec un adaptateur USB 5V 2A, le temps de charge est d'environ 120 minutes.

- Lorsque la batterie est en cours de chargement, le témoin lumineux vert clignote ;
- Quand la batterie est entièrement chargée, le voyant lumineux vert reste allumé.


*Les données ci-dessus sur le temps de charge sont basées sur un adaptateur 5V 2A. L'utilisation d'adaptateurs et d'équipements d'alimentation différents affectera le temps de charge réel.

Il est recommandé d'utiliser un adaptateur 5V 2A pour la charge.

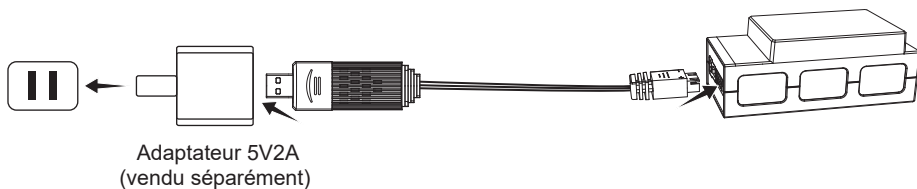


Installation de la carrosserie (pour H16H)


1. Tournez le bouton de verrouillage de la carrosserie (voir image ①), puis basculez vers le haut pour ouvrir le verrou (voir image ②).

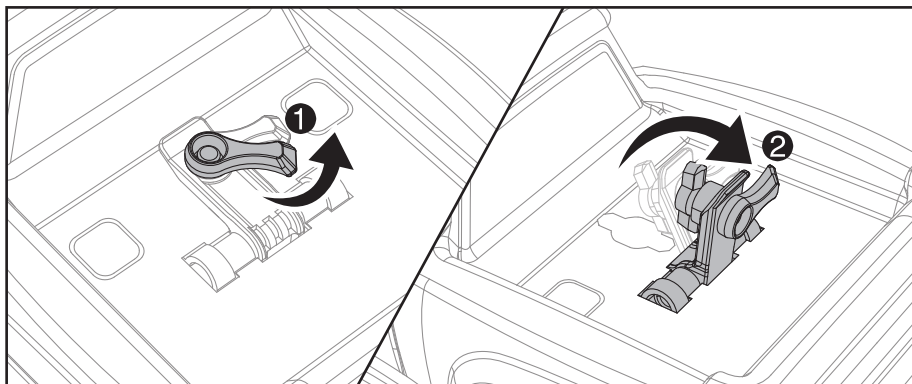

2. Insérez la carrosserie de la voiture dans la tour de choc avant (comme l'image ③), puis appuyez sur le crochet de verrouillage verticalement vers le bas sur la tour de choc arrière (comme l'image ④).

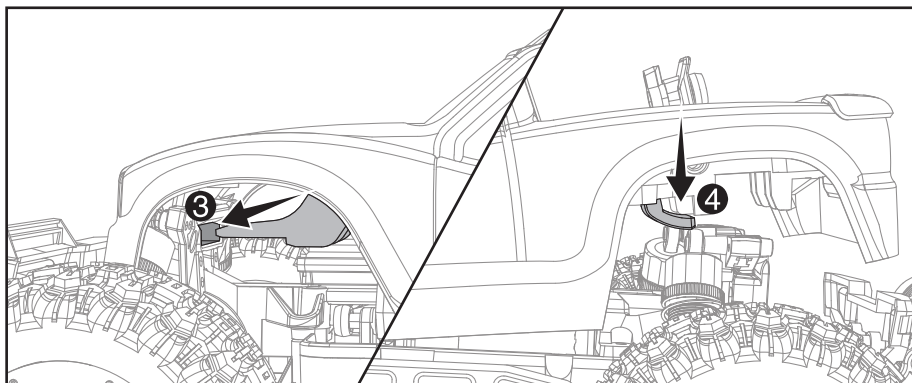


3. Basculez vers le bas le verrou de fermeture (comme l'image ⑤), puis tournez le bouton pour verrouiller la carrosserie de la voiture (comme l'image ⑥).

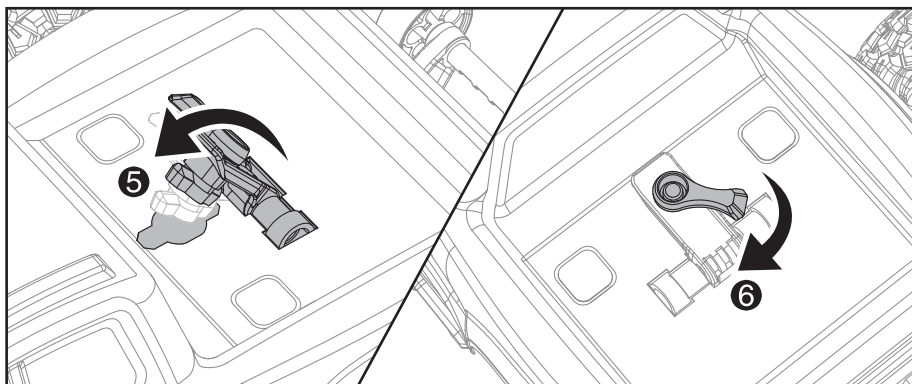


Installation de la coque de voiture (pour H16E)

1. Alignez les 4 trous de la coque de voiture avec les supports, puis installez-la.

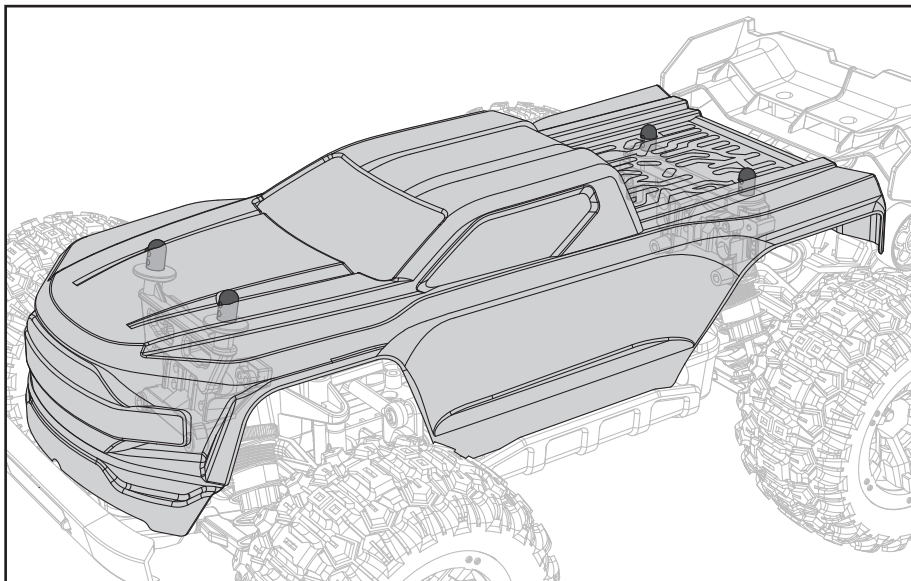

2. Insérez les 4 clips dans les trous pour verrouiller la carrosserie de la voiture.

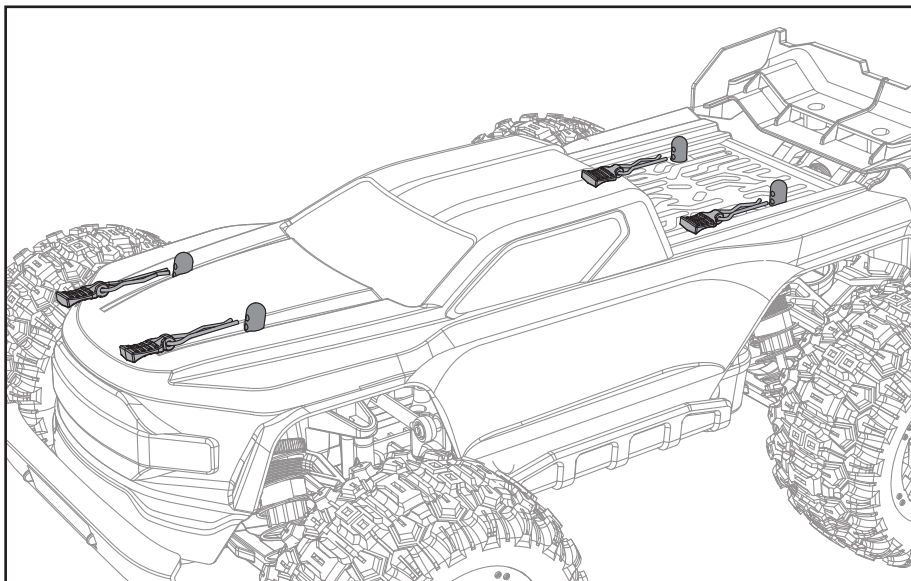

The instruction sheet for this product is just for your reference. We reserve the right to make changes or adjustments on the product without prior notification. Please refer to the official information.

EN

Warning:

Choking hazard! This product contains small parts. NOT suitable for children under 3 years. Contains electrical components and should be kept dry at all times. Regularly check the battery charger wires, plugs and shell and other components for damage. DO NOT use if any part is damaged.

Warnings & Cautions

1. Detachable small parts should be stored safely and out of reach of children.
2. If interference is experienced, turn the model off and try it again in a different area.
3. Transmitter will not function correctly if the batteries are low. Please replace the batteries.
4. Please discard old/used batteries in a safe manner. Consider your environment!
5. Please store the remote control model in cool, dry place.
6. DO NOT expose to fire or high temperatures, do not store in moist place.
7. Once the battery get wet, wipe immediately with a soft dry cloth.
If the battery have any deformation, please stop using.
8. If you don't use the model for a long time, please raise the chassis to let the wheels hang in the air.

Precautions for Battery Use

1. Transmitter uses 2x1.5V "AA" batteries.
2. Please pay attention to correct polarity when replacing batteries.
3. Rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
4. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.
5. After the battery is exhausted, it should be removed from the model.
6. Exhaust battery should be safely dispose!
7. DO NOT short circuit any terminals.
8. DO NOT attempt to recharge non rechargeable batteries.
9. Remove batteries from the model when charging.
10. DO NOT put batteries into a fire or into water.
11. The rated input voltage battery charger MUST be suitable for your mains power voltage.
12. During charging it is quite normal for the charger and batteries to heat up.
13. Do not swallow battery!
14. Store only in cool, dry and dark places and should be keep out of the children!
15. When the battery leaks the liquid and let it into you eyes, please right away rinse them and consult an ophthalmologist.

Safety Precautions

- It is a radio control model, not a toy!
- In order to enjoy running the car, you need to finish assembly before operation. Do routine maintenance work after operation. Replacement parts and option parts are available separately.
- Improper usage with Alkaline cells or rechargeable batteries may damage the electronics for the car or the radio.

In order to operate the car safely. Be sure that you have observed the following points:



Please follow the points as below in order to prevent accident from happening to the car and people.



- Be sure to read thoroughly the manual before you begin. Fresh user should seek advice from people having rich experience in order to assemble the model correctly.




- Cutters, nippers and screwdrivers need careful handling.



- As the product contains small and sharp parts, assemble and store this product only in places out of the reach of children.



- Do not expose this model to high temperature, humidity or direct sunlight.

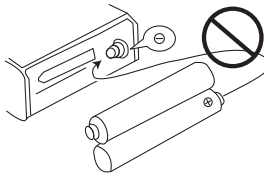

- Never reverse connection/ disassemble the battery. This may lead to damage and leakage.

- When the model is not in use, always turn off the receiver and transmitter. Further more, disconnect the batteries and remove them from the model and the transmitter. This may be dangerous such as overheat and leakage.

Operating Your Model Safely

! Do NOT operate the model in the following places and situations. (Non-observance may lead to accident!)

- Operate your model in spacious and safe areas! Do not operate it:
 1. On road!
 2. In places where children and many people gather.
 3. In residential districts and parks!
 4. Do not operate the model on public roads, in crowded places and near infant as it may cause accidents.
 5. Indoors and in limited space! Non-observance may result in personal injury and property damage!
- The car must stop immediately and check for the reasons when it is operating abnormal. As long as the problem is not cleared, do NOT operate it! This may lead to further trouble and unforeseen accidents!
- Always check the radio batteries!

With weak dry batteries, transmission and reception of the radio would fall off. You may lose control of your model in such condition. This may also cause serious accidents!
- Keep in mind that people around you may also operate a radio control model! NEVER share the same frequency with somebody else at the same time! Otherwise, Radio signals will be mixed up and you will lose control to your model. This may lead to accidents.
- Do NOT put fingers or any objects inside rotating and moving parts!
- Right after use, do NOT touch the motor! Danger of burning yourself!

FCC PART 15 B Notice: CAUTION

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:



- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



MADE IN CHINA

Switch

- 1. Turn on the power switch of the transmitter, the signal indicator of the transmitter flashes.
- 2. Press the car's power switch button on the side of the ESC, the indicator light of high speed car flashes.

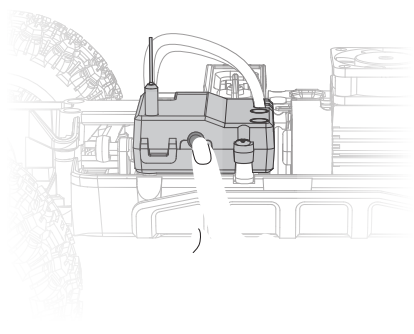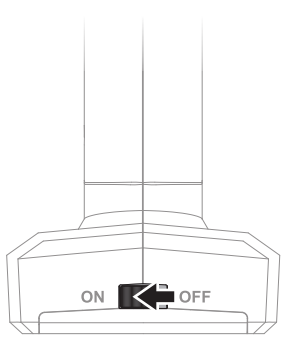

Phone Connection

Install the Hyper Wheels App, please scan the below QR code to download.



Hyper Wheels




Connect bluetooth

After turning on the transmitter, open the App, click the Bluetooth, then select the transmitter to be connected in the list.




REV & 35A ESC


 Please note: Do not insert the plug in the opposite direction.

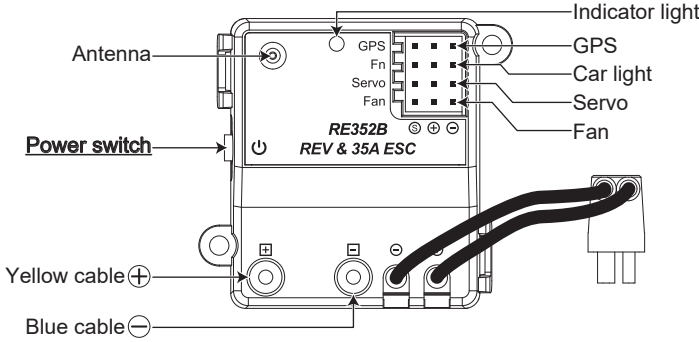

Transmitter Buttons Name

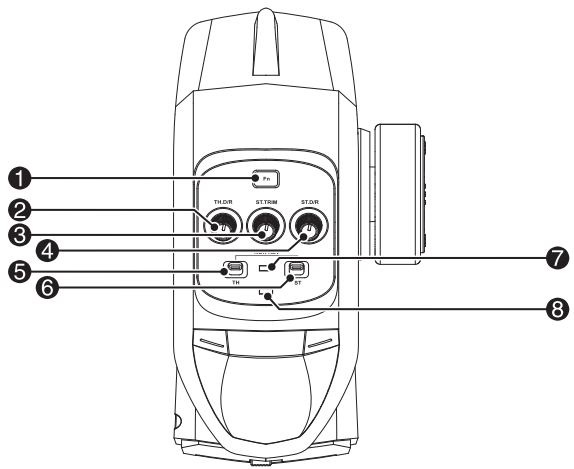

- ① Fn (CH3 Light control/ Code matching)
- ② TH.D/R (Throttle.D/R trimmer)
- ③ ST.TRIM (Steering servo trimmer)
- ④ ST.D/R (Steering D/R trimmer)
- ⑤ TH.NOR REV (Throttle reverse)
- ⑥ ST.NOR REV (Steering reverse)
- ⑦ Green indicator light (Signal)
- ⑧ Red indicator light (Power)

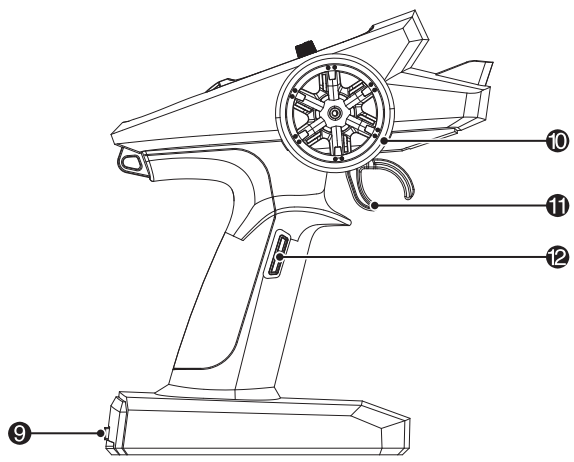



- ⑨ Power switch
- ⑩ CH1: ST (Steering)
- ⑪ CH2: TH (Throttle)
- ⑫ Ejection

①Fn (CH3 Light control/Code matching)

Short Press the “Fn” button to turn on/off the light of high speed car.



Please follow below steps to re-pair the transmitter if needs.

- 1. Press and hold the “Fn” button as a below picture, turn on the transmitter power switch, then release the button when the signal indicator light flash, the transmitter is in code matching state.
- 2. Connect the battery to the car, turn on the power switch, the indicator light of high speed car changes from flashing to staying on, then the code is matching successfully.

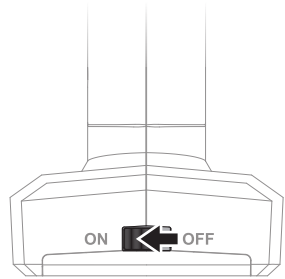
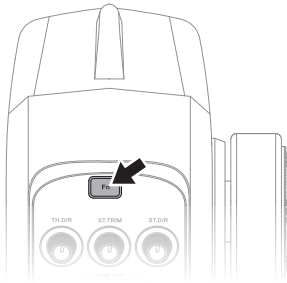


⚠ Please note, the car and the transmitter only need to be matching-code at first time, then do not need match again in future, just turn on the car and transmitter to play.

Indicator lights states	Meanings
Indicator lights stay on	The frequency has matched already, can work.
Indicator lights flash quickly	Matching code.
Indicator Lights flash slowly	a. Has lost the signal of transmitter.
	b. Entering into the low-power state.
Indicator Lights off	Entering into over current or over high-temperature protection state.
Indicator Lights flash quickly	Forward or backward.

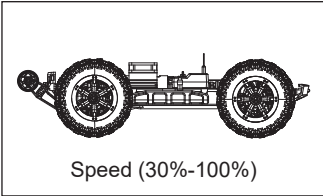
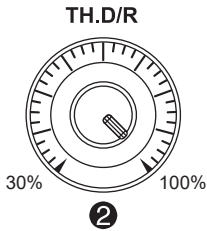


②TH.D/R
(Throttle.D/R trimmer)

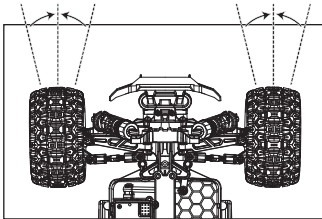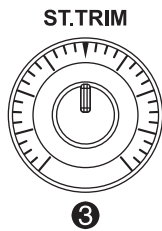


③ST.TRIM
(Steering servo trimmer)

If the car can't run straightly during driving, it can be adjusted via this trimmer.

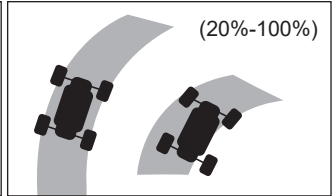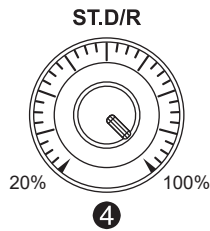

④ST.D/R
(Steering D/R trimmer)

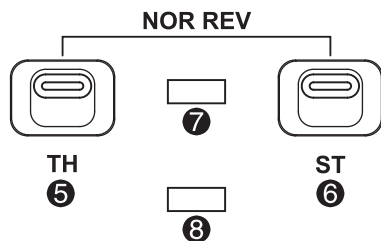

⑤TH.NOR REV (Throttle reverse)

If the forward/backward are reversed after pushing the throttle, such as, the car goes backward after push the throttle, then please toggle this switch.

⑥ST.NOR REV (Steering reverse)

During the turning, if the left and right turning are reversed, such as, you push the turning left button, while the car turns right, then please toggle this switch to adjust.

⑦Green indicator light (Signal)


Stay on	Working well
Flash quickly	Matching code
Flash slowly	Signal missing

⑧Red indicator light (Power)


Stay on	Working well
Flash slowly	The power of transmitter is low

⑨CH1: ST (Steering)





In the middle

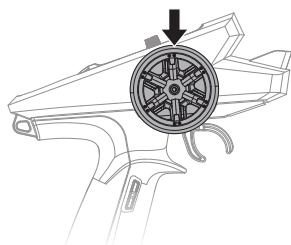





Turn left

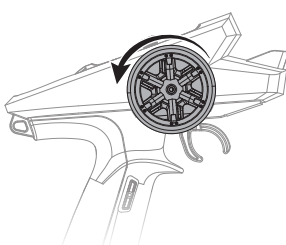

Turn right

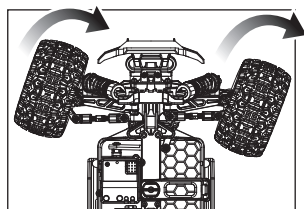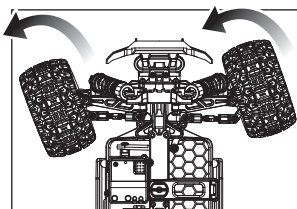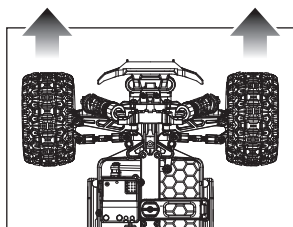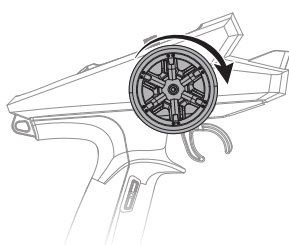

⑩CH2: TH (Throttle)

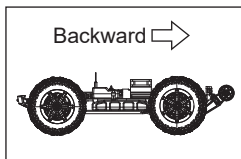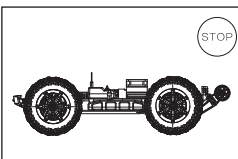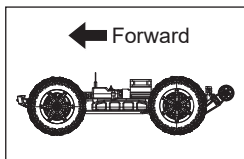
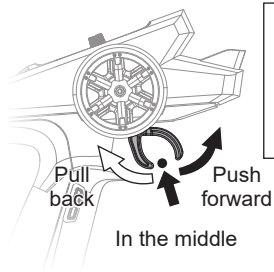


Brake: When the car is running forward, pull back the throttle of transmitter, the car will brake. After pushing the throttle to the middle, pull the throttle back again, then the car will backward.

*Please Note, the car does not have the brake function during backward.

⑪Ejection


Press the ejection button, the car will move forward as the maximum speed.
(The maximum speed is not affected by TH.D/R)

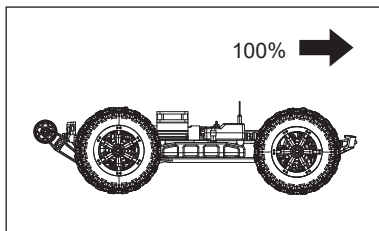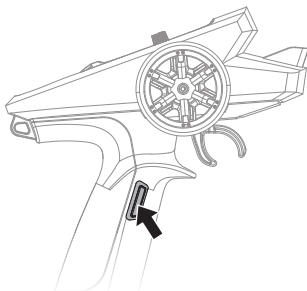


If the throttle and joystick of transmitter doesn't work well, please do calibrate as below method:

When the transmitter is off, press and hold the ejection button, turn on the power switch to complete the transmitter calibration.
(Please note, during the operation, DO NOT touch the steering hand-wheel and throttle)

⚠ If the transmitter is good, then doesn't need to be calibrated.

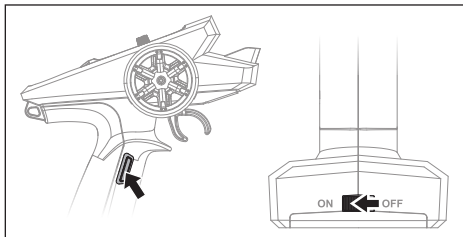


Install the Head Wheels

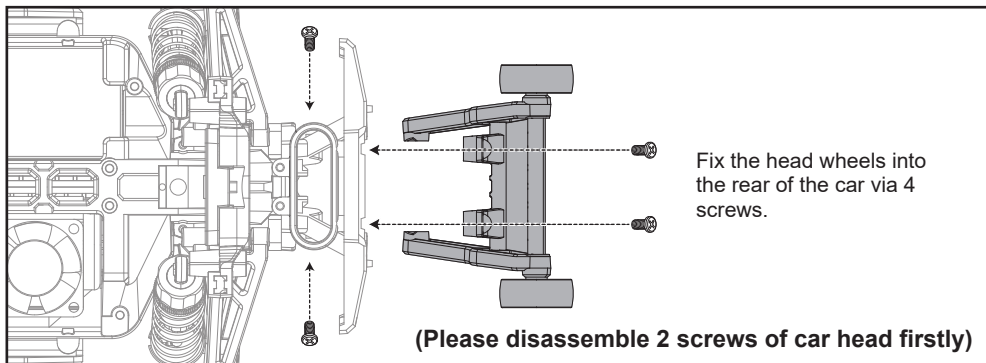


Install the Tail (Use for H16E)

Install the tail to the rear shock tower, lock with 4 screws.

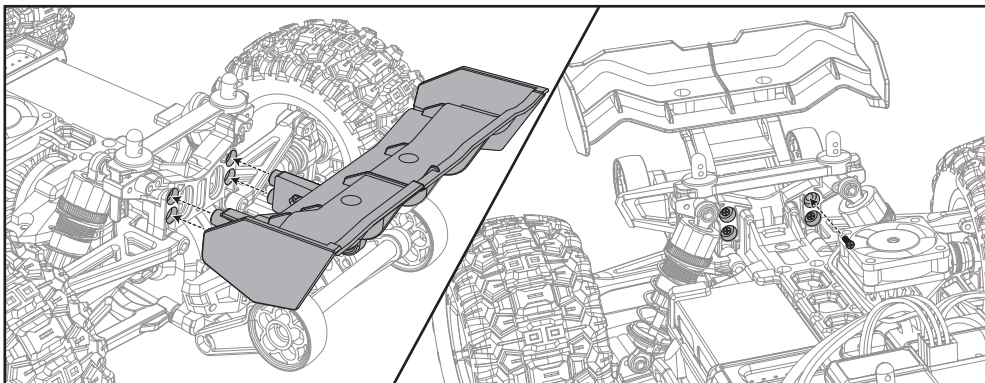

Install the Transmitter's Battery

Open the battery cover of the transmitter, install the 3*AA batteries according to the battery direction in transmitter, then close the battery cover.

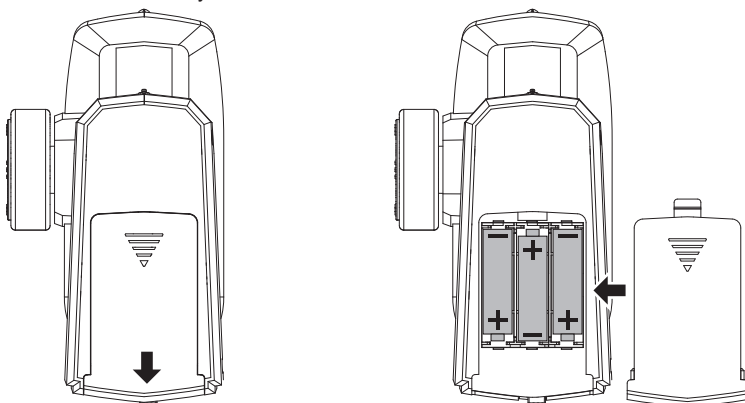


Battery Installation and Charging


Battery installation

⚠ Please note, the battery is factory specialized battery, if using other non-official battery, the car cannot start.


- ① Turn the battery lock knob, then flip up the cover;
- ② Connect the receiver plug to the battery;
- ③ Put the battery into the battery box and make sure it is installed in place;
- ④ Flip back the cover and turn the knob to lock.

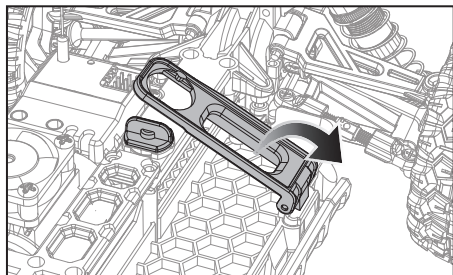


①

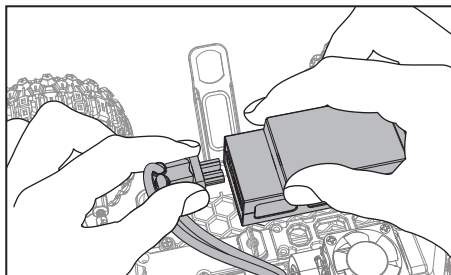

②

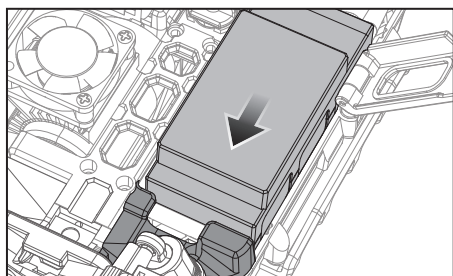

③

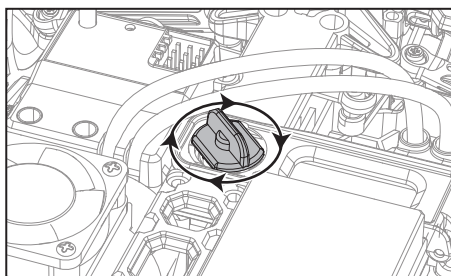

④


Charge

The battery of H16 series high speed car: 7.4V 1050mAh 25C.

When charging with a 5V 2A USB adapter, the charging time is about 120 minutes.


- When the battery is charging, the green indicator light flashes;
- When the battery is fully charged, the green indicator light stays on.

*The above charging time data is base on a 5V 2A adapter. Using different adapters and power supply equipment will affect the actual charging time. It is recommended to use a 5V 2A adapter for charging.

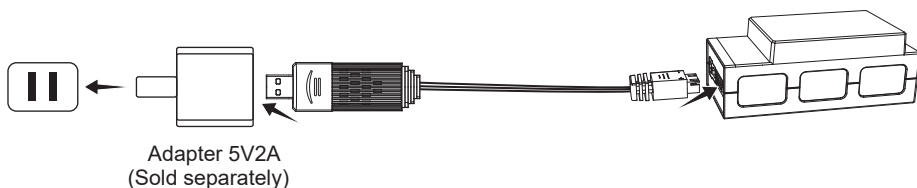


Install the Car Body (Use for H16H)


1. Turn the body lock knob (as pic ①), then flip up to open the lock (as pic ②).

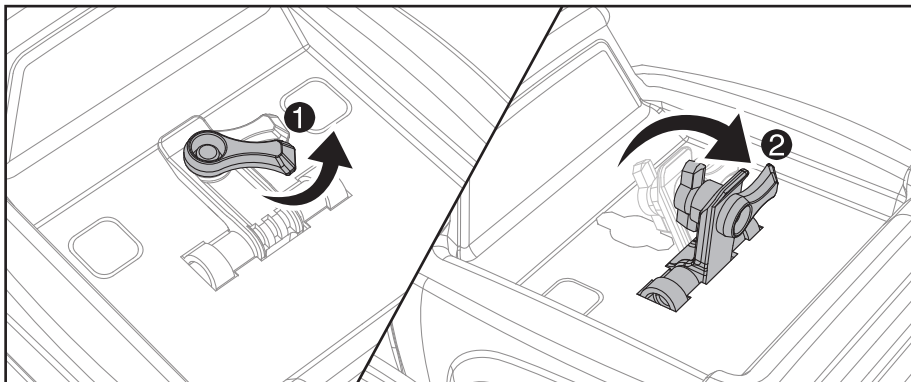

2. Insert the car shell into the front shock tower (as pic ③), then press the locking hook vertically down to the rear shock tower (as pic ④).

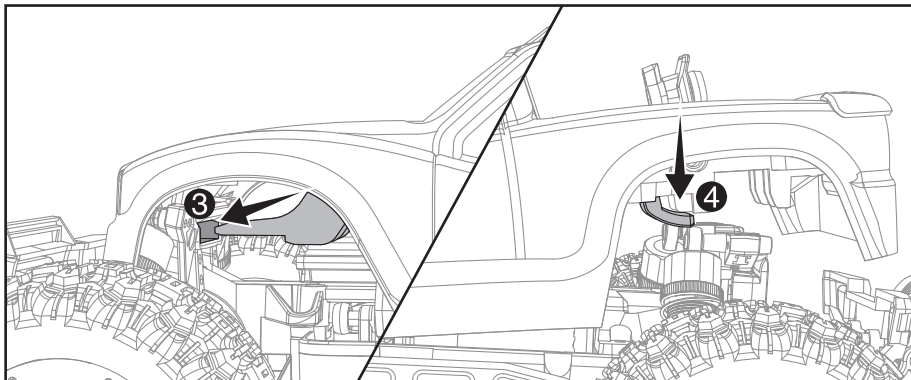


3. Flip down the closing lock (as pic ⑤), then turn the knob to lock the car body (as pic ⑥).

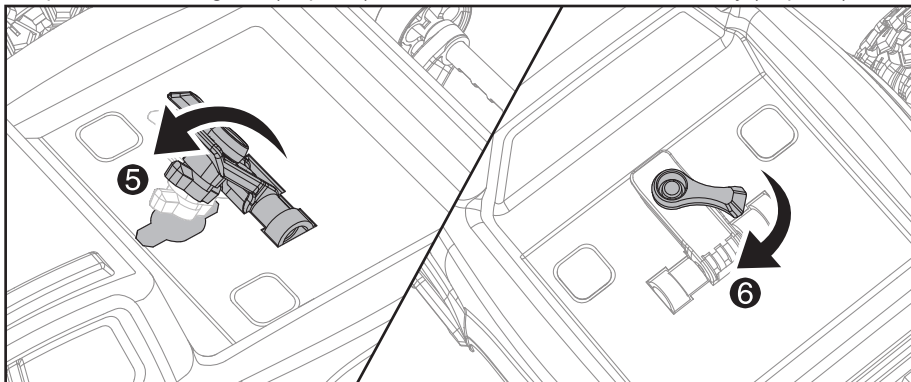

Install Car Shell (Use for H16E)

1. Aline the 4 holes of the car shell with holders, then install it.

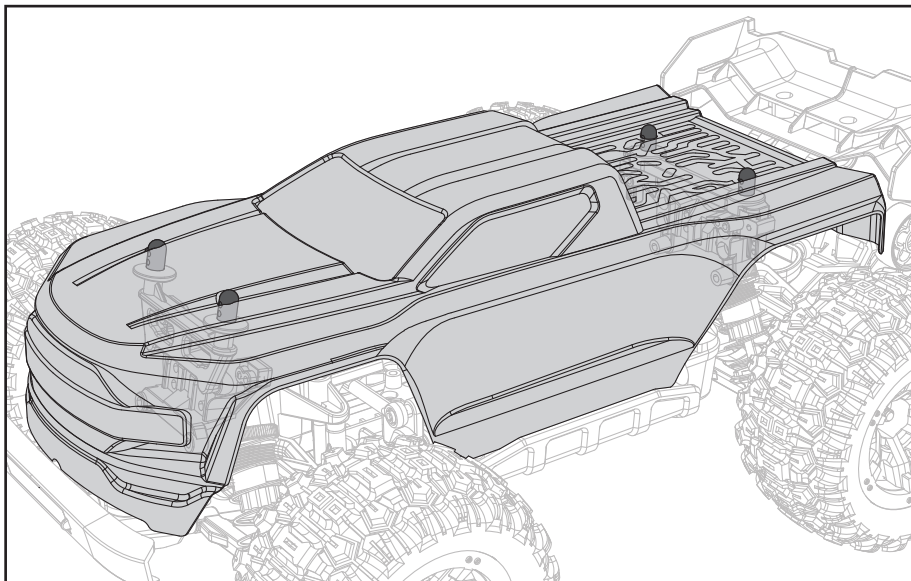

2. Insert the 4 clips into the holes to lock the car body.

