



## Gebrauchsanleitung RC-Modell 99807

Lieber Kunde: Danke für den Kauf dieses Produktes. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig, bevor Sie den Artikel benutzen. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum Nachschlagen auf.



# D - BEDIENUNGSANLEITUNG

## RC-Elektro-Modell

### Modell 99807



## Einführung

Sehr geehrter Kunde,  
mit dem Kauf dieses Produktes haben Sie eine sehr gute Entscheidung getroffen. Wir sind uns sicher, dass Sie sehr viel Freude an diesem nach wenigen Handgriffen fahrbereiten Modell haben werden.  
Wir danken Ihnen und wünschen Ihnen viel Spaß.

Sie haben ein Qualitätsprodukt aus dem Hause s-idee erworben, das unseren strengen Tests und Qualitäts-Standards entspricht.

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Geräts. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Bewahren Sie sie deshalb gut auf und liefern Sie sie mit, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Dieses Elektro-Modell entspricht dem heutigen Stand der Technik und erfüllt die Anforderungen der geltenden nationalen und europäischen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

Bei Fragen wenden Sie sich an die  
Tel.Nr.: +4932127243547  
oder per Email an: info@s-idee.de

Lesen Sie folgende Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme genau durch. Sie zeigt Ihnen nicht nur die richtige Inbetriebnahme, sondern hilft Ihnen gleichzeitig bei der Bedienung des Modells.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ein Modellbaufahrzeug, welches über eine Funk-Fernsteueranlage (im Lieferumfang) ferngesteuert werden kann.

**Beachten Sie, dass der Betrieb von funk-ferngesteuerten Produkten den Bestimmungen des jeweiligen Landes unterliegt.**

Die zum Modell gehörige Fernsteueranlage ist ausschließlich zur Verwendung mit Modellfahrzeugen bestimmt. Versuchen Sie nicht, sie zur funkgesteuerten Bedienung anderer Geräte einzusetzen.

## Sicherheits- und Gefahrenhinweise

**Bei Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung dieser Montage- und Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.**

**In solchen Fällen, und bei Eingriffen in den Motor oder Schäden, die durch Nichtbeachten der Wartungs- und Betriebsmittelvorgabe entstanden sind, erlischt jeder Garantieanspruch.**

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Montage- und Bedienungsanleitung beachten.

**Von der Garantie ausgeschlossen sind ferner normaler Verschleiß im Betrieb und Unfallschäden. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!**

- Der unsachgemäße Betrieb kann schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten, Styroporsteile, etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Modells oder seiner Zubehörteile nicht gestattet.
- Funk-Ferngesteuerte Modelle sind kein Spielzeug. Kinder unter 14 Jahren sollten das Modell nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Gehen Sie kein Risiko ein! Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Umfeldes liegt alleine in Ihrem verantwortungsbewussten Umgang mit dem Modell.
- Fahren Sie nur, solange Sie direkten Sichtkontakt zum Modell haben. Fahren Sie deshalb auch nicht bei Nacht.
- Fahren Sie nur, wenn Ihre Reaktionsfähigkeit uneingeschränkt gegeben ist. Müdigkeit, Alkohol- oder Medikamenten-Einfluss kann zu Fehlreaktionen führen und schwere Sach- oder Personenschäden nach sich ziehen.
- Beachten Sie, dass dieses Modellfahrzeug nicht auf öffentlichen Straßen und Wegen gefahren werden darf. Betreiben Sie es nur auf privaten oder extra zu diesem Zweck ausgewiesenen Plätzen.
- Fahren Sie nicht auf Tiere oder Menschen zu.
- Fahren Sie nicht bei Regen, durch nasses Gras, Wasser, Schlamm oder Schnee. Das Modell ist nicht wasserdicht.
- Vermeiden Sie auch das Fahren bei sehr niedrigen Außentemperaturen. Bei Kälte kann der Kunststoff der Karosserie an Elastizität verlieren; dann führen auch kleine Unfälle zu Schäden am Modell.
- Prüfen Sie vor dem Betrieb stets am stehenden Modell, ob es wie erwartet auf die Fernsteuerbefehle reagiert.
- Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass die Akkus im Empfänger nicht unerwartet zu schwach werden und dass Sie dadurch die Kontrolle über Ihr Modell verlieren könnten.
- Stellen Sie vor jeder Inbetriebnahme sicher, dass innerhalb der Reichweite Ihrer Sender-/Empfänger-Anlage keine weiteren Modelle auf der gleichen Frequenz betrieben werden. Sie könnten die Kontrolle über Ihr Modell verlieren.
- Lassen Sie immer den Fernsteuersender eingeschaltet, solange das Modell in Betrieb ist. Zum Abstellen des Modells schalten Sie immer erst das Modell ab, dann den Sender.
- Sollten sich Fragen ergeben, die nicht mit Hilfe der Bedienungsanleitung abgeklärt werden können, so setzen Sie sich bitte mit unserer technischen Auskunft oder einem anderen Fachmann in Verbindung.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Anleitung.

## Hinweise zum Umgang mit Akkus und Batterien

### ACHTUNG: bitte beachten

nach jeder Nutzung bitte den Akku min. 30 min abkühlen lassen, damit dieser nicht überhitzt wird. Erst dann kann der Akku erneut aufgeladen werden. Falls dies nicht beachtet wird, kann es zu einer Explosion des Akkus führen und Verletzungen und sogar zu einem Feuer führen.  
**Laden Sie Akkus nur unter ständiger Beaufsichtigung auf. Den Akku nur auf einer feuerfesten Unterlage aufladen.**  
**Der Hersteller übernimmt für diese Schäden keinerlei Haftung und Verantwortung darüber.**

- Als Spannungsquelle dürfen nur die mitgelieferten oder bauart-ähnliche Batterien oder Akkus verwendet werden.
- Versuchen Sie keinesfalls, herkömmliche Batterien wieder aufzuladen. Dies könnte schlimmstenfalls zur Explosion führen. Prüfen Sie, ob tatsächlich Akkus im Gerät eingelegt sind, bevor Sie es mit dem Ladegerät verbinden.
- Mischen Sie niemals Akkus mit Batterien.
- Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus mit unterschiedlichen Ladezuständen. Die schwächeren Akkus / Batterien (oder die Akkus mit geringerer Kapazität) könnten tiefentladen werden und somit auslaufen.
- Soll ein anderes als das mitgelieferte Ladegerät verwendet werden, so dürfen nur Ladegeräte verwendet werden die für diesen Verwendungszweck und für die technischen Spezifikationen der verwendeten Akkus geeignet sind.
- Bei längerem Nichtgebrauch sind Akkus oder Batterien im Modell und der Fernsteuerung stets zu entfernen.

## Produktmerkmale

- Elektro Modell 99807 wie beschrieben
- Betriebsbereite Fernsteueranlage
- Elektromotor

## Lieferumfang

- wie im gekauften Artikel beschrieben

## Wartung und Pflege

Das Modell und seine Zubehörteile dürfen nur äußerlich mit einem weichen, trockenen Tuch oder Pinsel gereinigt werden. Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da sonst die Oberfläche des Gehäuses beschädigt werden könnte und gesundheitsschädliche oder explosive Dämpfe entstehen könnten.

## Umwelthinweis

Sollte das Modell oder eines seiner Zubehörteile nicht mehr funktionstüchtig und eine Reparatur nicht mehr möglich sein, beachten Sie beim Entsorgen bitte die allgemein geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Beachten Sie, dass sich Batterien oder Akkus im Modell und in der Fernbedienung befinden.

## Entsorgung von gebrauchten Batterien/Akkus



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!  
Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind **Cd** = Cadmium, **HG** = Quecksilber, **Pb** = Blei. Verbrauchte Batterien/Akkus/Knopfzellen können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus/Knopfzellen verkauft werden!  
Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz!

## Technische Daten

Klassifizierung RC-Elektro-Modell mit Elektromotor  
Sendefrequenz 2,4 Ghz  
Antrieb Elektromotor  
Stromversorgung Sender 2 x Mignonzelle, Typ AA / 1,5 V nicht enthalten  
Stromversorgung Antrieb Akkupack 4,8 V / 700 mAh

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt s-idee, dass der Funkanlagentyp 99807 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter [www.s-idee.de/KE/99807](http://www.s-idee.de/KE/99807) verfügbar. Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Fa. s-idee, Im Bühl 5, 73432 Aalen  
Die ausführliche Konformitätserklärung kann jederzeit per Email unter [info@s-idee.de](mailto:info@s-idee.de) angefordert werden.



Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

Copyright by s-idee.de

## Elektro- und Elektronikgeräte

### Informationen für private Haushalte

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt:

#### 1. Getrennte Erfassung von Altgeräte

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

#### 2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

#### 3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von min. 400qm für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von min. 800qm, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte min. 400qm betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen min. 800qm betragen. Vertrieber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertriebern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder Großgeräte (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 cm). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertrieber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25cm sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.


#### 4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer, Smartphones, Speicherkarten. Bitte beachten Sie in ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

#### 5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

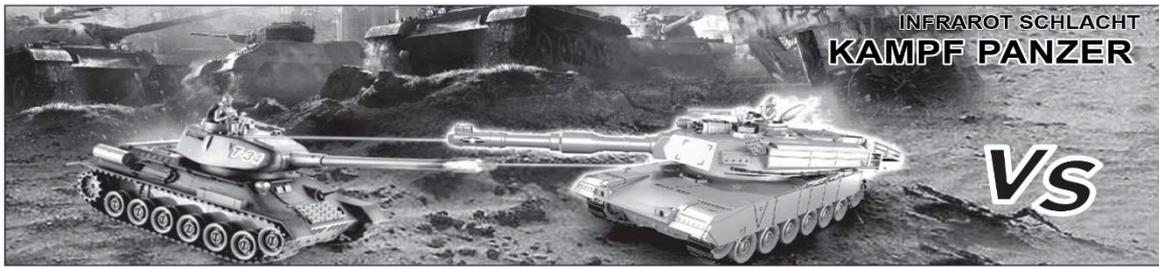

### Hauptparameter

- |              |   |                                  |
|--------------|---|----------------------------------|
| A. 27/40 MHz | 1. Reichweite Fernbedienung $\geq 25$ Meter | 2. Reichweite VS: $\geq 8$ Meter |
| B. 2,4 GHz   | 1. Reichweite Fernbedienung $\geq 50$ Meter | 2. Reichweite VS: $\geq 8$ Meter |

### Batterien Tank

- |   |  |
|---|--|
| A wiederaufladbare Batterien              | B. „AA“ Batterien                        |
| 1. Tank: 4,8 V wiederaufladbare Batterien | 1. Tank: 4 x 1,5 V „AA“ Batterien        |
| 2. Fernbedienung: 2 x 1,5V „AA“ Batterien | 2. Fernbedienung: 2 x 1,5 „AA“ Batterien |

### Spannung

- |                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 4Vs Tank $\leq 6,2$ V | 2,4 VS Fernbedienung $\leq 3,2$ V |
|-----------------------|-----------------------------------|

### Start des Panzers

- A. 27/40 MHz

Schalten Sie den Schalter auf der Unterseite des Panzers an, drücken Sie die Starttaste auf der Fernbedienung, der Panzer startet.

- B. 2,4 GHz

Schalten Sie den Schalter auf der Unterseite des Panzers an, drücken Sie die Starttaste und die Taste „Launch Bullet“ zur gleichen Zeit für 25 Sekunden, nach der Frequenzverbindung drücken Sie die Starttaste und starten den Panzer.

(Nach der Frequenzverbindung, leuchten die 4 rot blinkenden Anzeigelichter auf der Rückseite des Panzers konstant rot).

### Anmerkungen zur Steuerung

Drücken Sie die Taste „Launch bullet“ auf der Fernbedienung, Der Panzer wird die infrarote Kanone starten.

Drücken Sie die Taste „Launch bullet“ und „Turret ..“ zur gleichen Zeit, wird der Panzer die infrarote Maschinenpistole starten.

Jeder Tank hat drei Leben in einem Spiel.

Der Panzer verliert ein Leben, wenn er von einer Kanone getroffen wird oder dreimal mit der Maschinenpistole. (Er verliert ein Lebenslicht).

Wenn der Panzer das erste Leben (D1 Licht erlischt) verliert, ist die linke Spur beschädigt und kann nicht mehr bewegt werden.

Wenn der Panzer das zweite Leben (D2 Licht erlischt) verliert, ist die rechte Spur beschädigt und kann nicht mehr bewegt werden.

Wenn der Panzer das dritte Leben (D3 Licht erlischt) verliert, ist er geschlagen und kann sich nicht mehr bewegen.

## Vorsicht


Wenn der Panzer gerade startet oder alle Leben verloren hat, ist er 10 Sekunden (D3 blinkt 10 Sekunden) lang immun gegen alle Attacks.

## Auto-Show

Innerhalb der ersten 10 Sekunden, nachdem der Panzer gestartet ist, hat er keine Signale und kann nicht gesteuert werden, er wird 45 Sekunden lang im automatischen Modus sein, sobald er Signale und Steuerung von der Fernbedienung erhält, wird die Autofunktion gestoppt.

## Fortgeschrittene Funktion automatische Flamme


Wenn der Panzer innerhalb 3 Minuten kein Signal erhält, geht er in den Stand-By Modus.

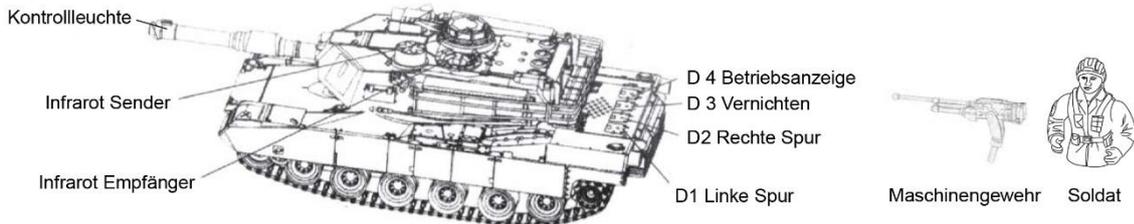


1

## Batterieinstallation

Panzer

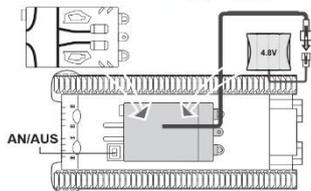


Panzer

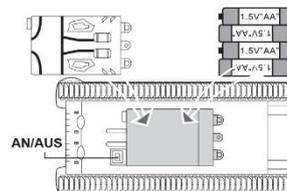


## Batterie



A

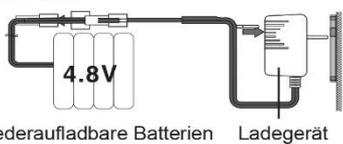

B

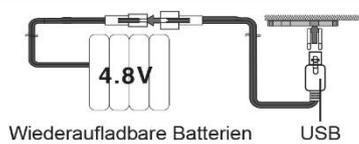

## Funktionen und Installation der Batterien

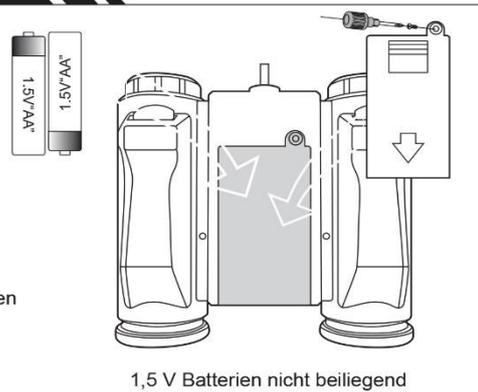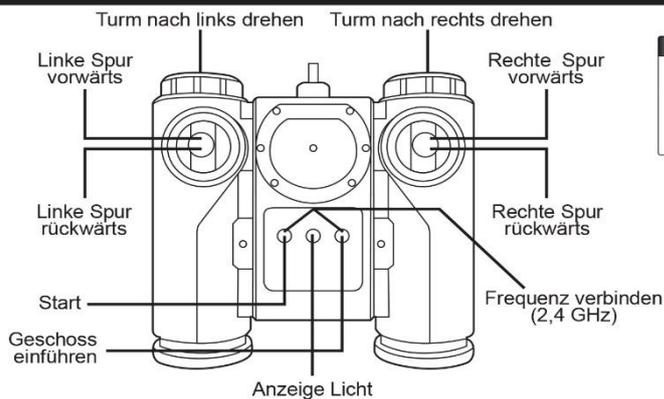

 **ACHTUNG:**

1. Bitte befolgen Sie die Anweisung des Benutzerhandbuches und Verpackungsanweisung, um das Spielzeug zu montieren und zu benutzen. Einige Zubehörteile müssen von Erwachsenen zusammengebaut werden. Bitte benutzen Sie das Spielzeug nur unter Aufsicht von Erwachsenen.
2. Packen Sie das Verpackungsmaterial zur Seite, wenn Sie das Spielzeug benutzen, sodass sich keine Kinder daran verletzen können. Es ist notwendig, regelmäßig die Kabel, das Ladegerät, die Stecker und andere Teile auf Schäden zu überprüfen. Falls etwas beschädigt ist, dürfen Sie das Gerät erst nach Beseitigung der Schäden bzw. nach Reparatur wieder benutzen.
3. Berühren Sie niemals die Ketten, wenn sie sich drehen.
4. Lassen Sie den Panzer nie auf der Straße oder in Menschenmengen fahren, um Gefahren zu vermeiden.
5. Um die Lebenszeit zu erhalten oder zu verlängern, fahren Sie den Panzer auf ebenen Flächen oder im Haus.
6. Bitte fahren Sie den Panzer nicht in stehendem Gewässer oder bei Regen, die Teile könnten nass werden und kaputt gehen. Bei starker Sonneneinstrahlung kann es zu Funktionsstörungen kommen.
7. Nicht bei Gewitter spielen.
8. Stellen Sie sicher, dass die Frequenz nicht durch ein anderes Gerät gestört wird. Ansonsten die Frequenz wechseln oder einen anderen Platz zum Spielen wählen. Bei Frequenzstörungen kann es zu Unfällen kommen.
9. Nur das mitgelieferte Ladegerät darf benutzt werden.
10. Das Ladegerät und die Batterien sollen mit der Stromversorgung der gleichen Indikatoren verbunden werden.
11. Das Ladegerät ist kein Spielzeug.
12. Das Ladegerät muss vor dem Reinigen des Gerätes entfernt werden.
13. Bringen Sie die Antenne nicht in die Nähe von anderen Leuten, ihres Gesichts oder den Augen, Sie könnten sich verletzen.
14. Der Panzer benutzt 4,8 V „AA“ Batterien, oder 4 „AA“ Batterien (bitte separat kaufen). Die Fernbedienung benötigt 2 x „AA“ Batterien (separat kaufen).
15. Die Batterien bitte gemäß der Polarität einlegen.
16. Wenn das Spielzeug langsamer wird, sind die Batterien schwach und müssen ersetzt werden.
17. Es ist strikt verboten, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
18. Nur unter Aufsicht Erwachsener aufladen.
19. Vor dem Aufladen, die wiederaufladbaren Batterien aus dem Spielzeug entfernen.
20. Kabelenden sollten niemals kurzgeschlossen werden.
21. Niemals die Batterien kurzschließen, runterwerfen oder ins Feuer werfen.
22. Das Benutzerhandbuch und die Verpackungsanweisung enthalten wichtige Informationen, bitte sorgfältig aufbewahren.